

本体部品		
部品表		
品 名	数量	
支柱	1	
ベース	1	
テレビ取付金具	2	

袋詰部品表A		
品 名	数量	
組立ネジ(大)	1	
組立ネジ(小)	1	
スプリングワッシャー(大)	1	
平ワッシャー(大)	1	
スプリングワッシャー(小)	1	
平ワッシャー(小)	1	
六角レンチ(大)	1	
六角レンチ(小)	1	
T型六角レンチ	1	

テレビ取付部品			
ネジセット(PK-59)			
品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(PK-62)			
品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー(M8用)	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M5用)	4	スプリングワッシャー(M4用)	4

本製品とテレビの取付対応状況は、ハミレックスホームページの「[テレビ取付対応検索](http://www.hayami.co.jp/hamilex/)」で確認できます。
<http://www.hayami.co.jp/hamilex/>

組み立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


-  **必ず守って**組み立ててください。
-  特に**注意**して、組み立ててください。

 **必ず2人以上で**
組み立ててください。

寸法図


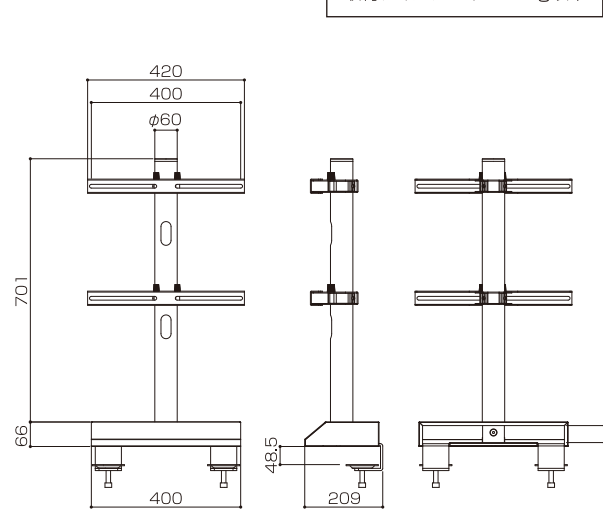


完成図

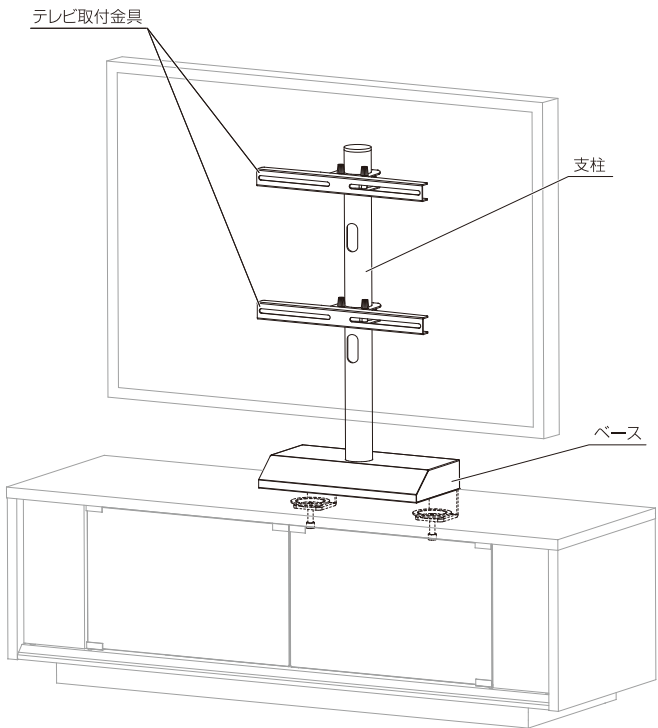


2 本体の取付

- ①取り付けるラックの背面上部にカバーもしくは背板がある場合は取り外します。
- ②ベースのクランプ部のボルトを付属の六角レンチ(大)で緩めます。
※天板の厚さに合わせて、クランプ部のボルトを緩めてください。
- ③ベースをラックのセンター位置に合わせ取り付けます。
- ④クランプ部のボルトを六角レンチ(大)でしっかり締め付けます。

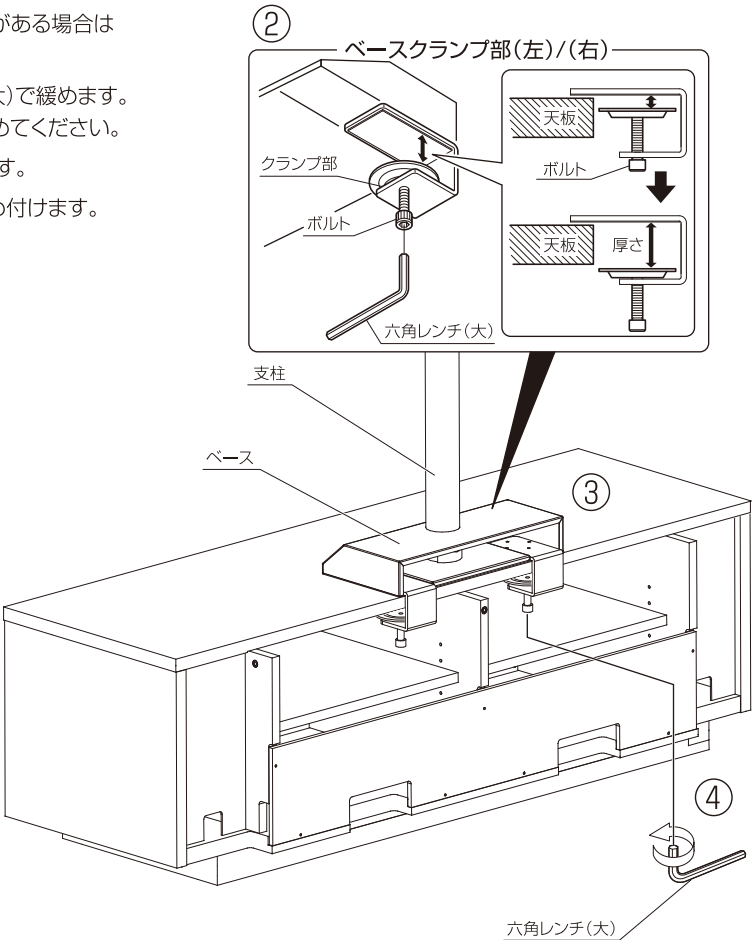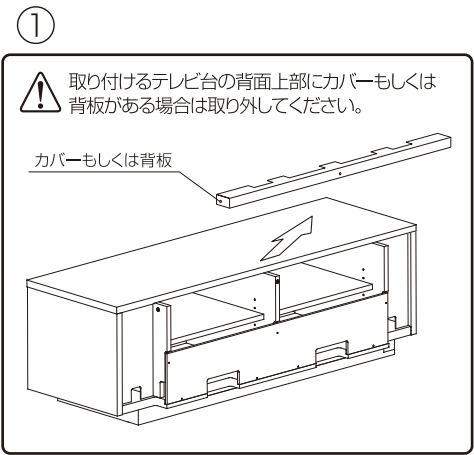


1 ベースに支柱の取付

- ①背面のネジ穴の向きに注意して、ベースに支柱を差し込みます。
- ②支柱を組立ネジ(小)、スプリングワッシャー(小)、平ワッシャー(小)でベース背面から固定します。
- ③支柱を組立ネジ(大)、スプリングワッシャー(大)、平ワッシャー(大)でベース底面から固定します。

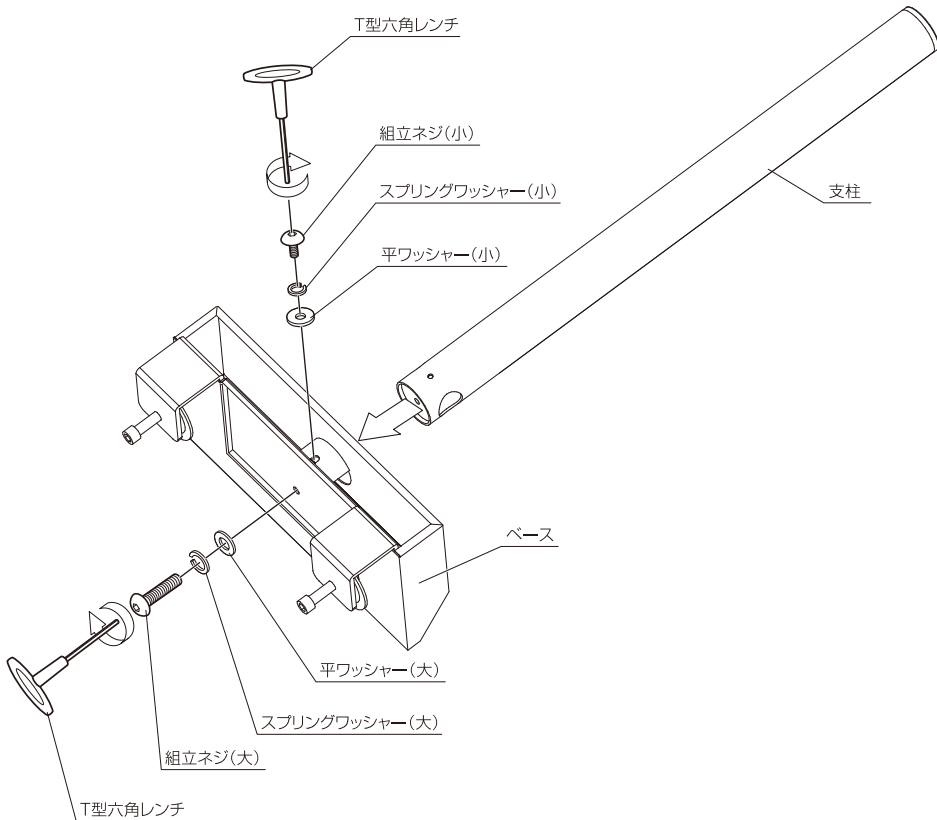

3 テレビ取付金具の取付

図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具2個を外れない程度まで、緩めにネジを締めてテレビの背面に取付けます。

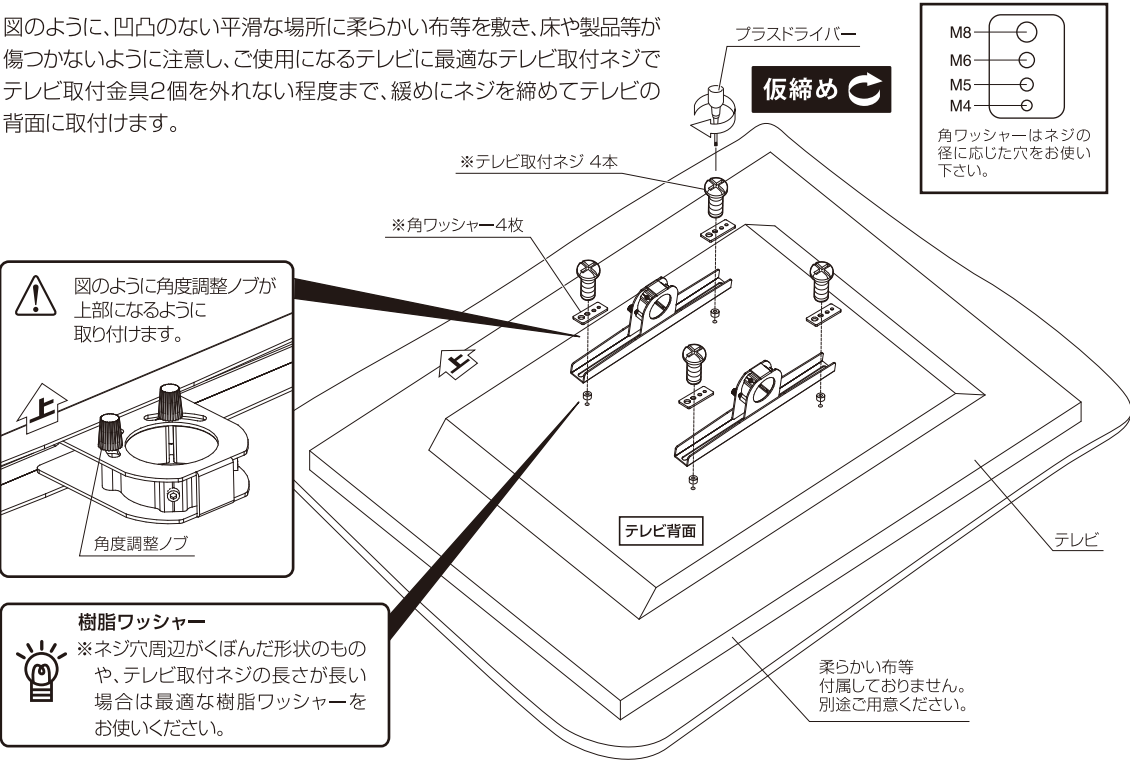

 **樹脂ワッシャー**
※ネジ穴周辺がくぼんだ形状のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。

 **※テレビ取付ネジ**
袋詰部品のテレビ取付用ネジパック、ワッシャーパック部品の中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、5回転以上ネジがかからない場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

M8	
M6	
M5	
M4	

角ワッシャーはネジの径に応じた穴をお使い下さい。

4 テレビの取付


①テレビに取付けたテレビ取付金具を支柱に差し込みます。



テレビの設置の際は特に注意し、必ず2人以上での作業してください。

②任意の高さでテレビ取付金具のボルトを六角レンチ(小)でしっかり締め込みます。


③ **3** で仮締めしたテレビ取付金具を取り付けたネジをしっかりと本締めします。

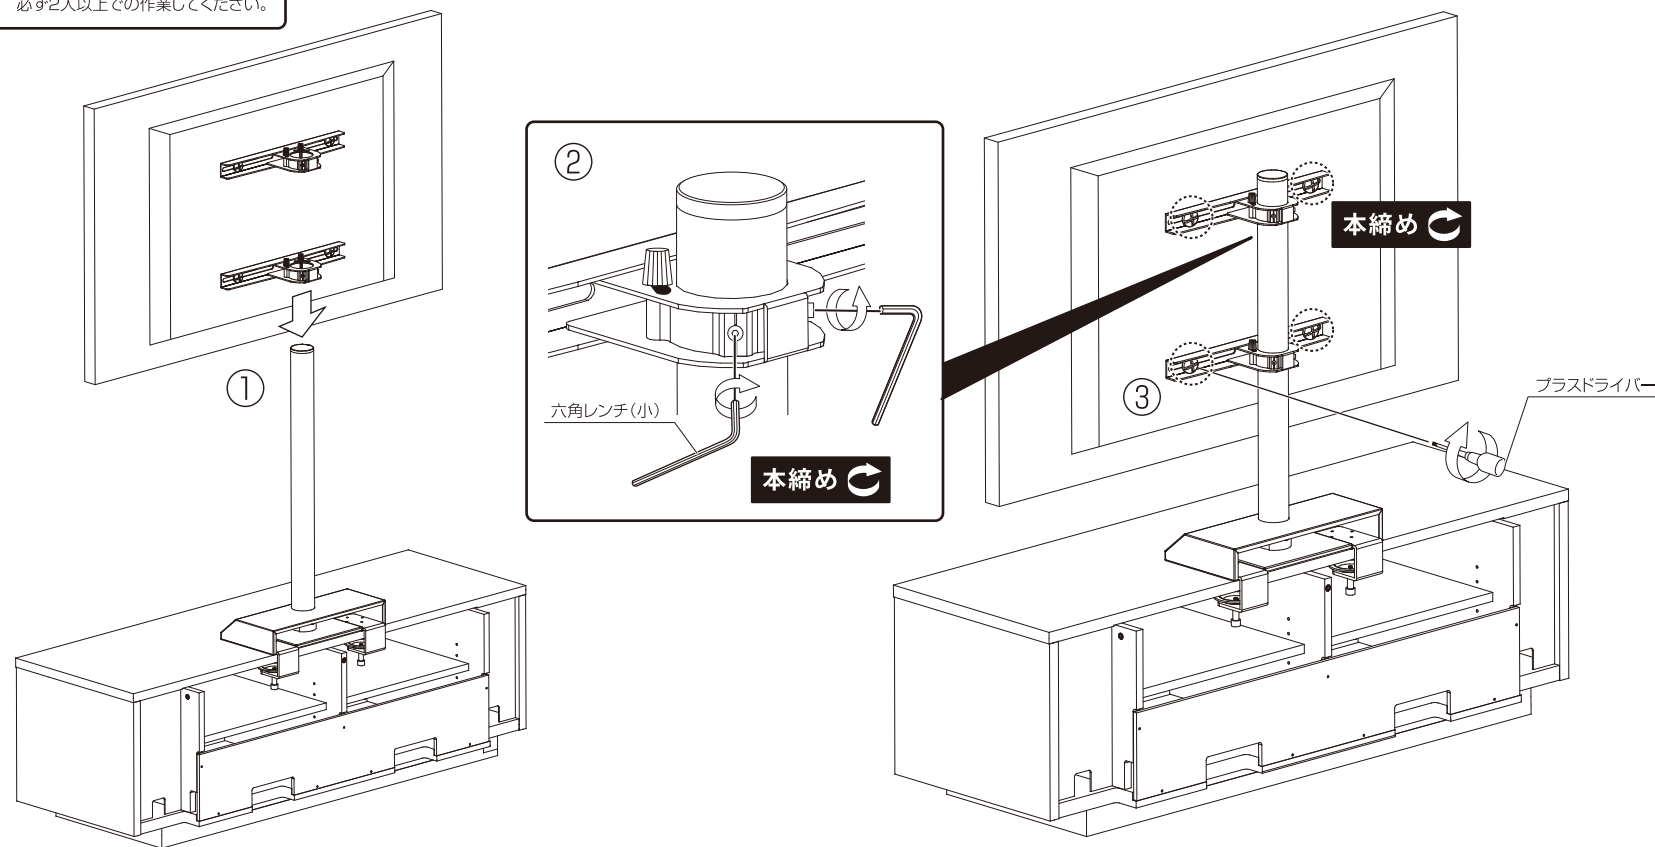**5** テレビの角度の調整


角度調整ノブを緩めると左右に回転します。お好みの位置で固定してください。




角度調整ノブを緩め、
テレビの角度を調整し
角度調整ノブを締めてください。

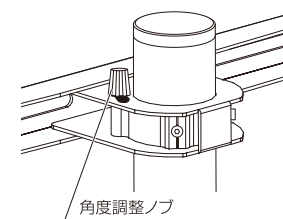


上から見た図

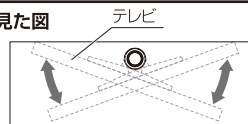

左右に回転します。天板上からはみ出し、
テレビを大きく回転させるとバランスを崩し、
転倒する恐れがあります。
必ず天板上の範囲内で角度調節を行ってください。

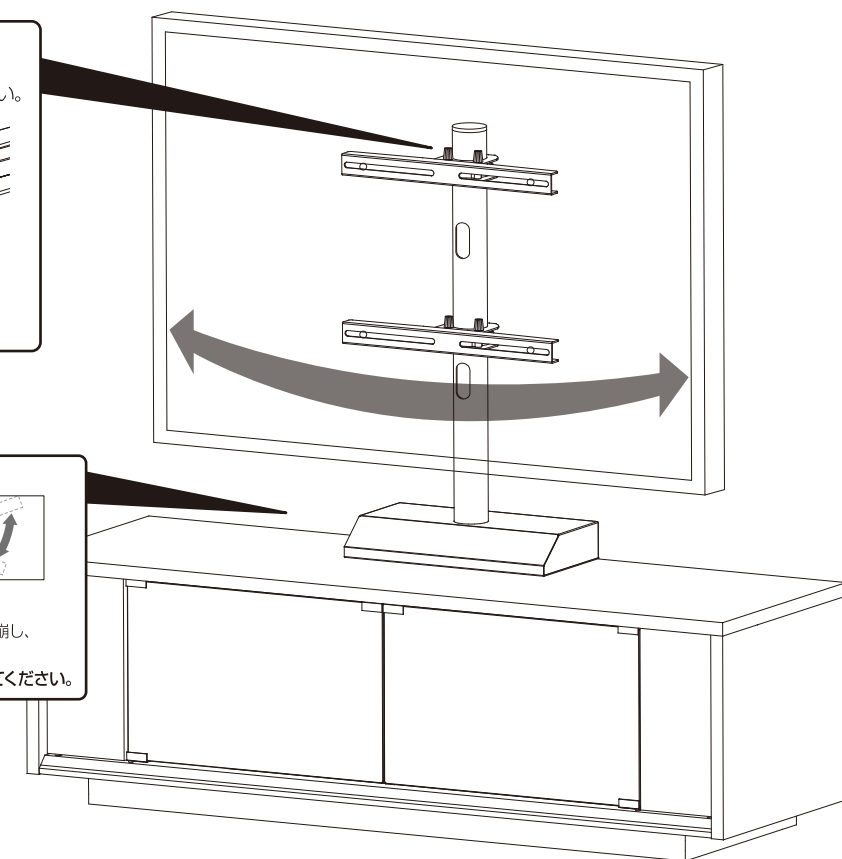**6** テレビのケーブル支柱の穴に通す。

電源ケーブル、アンテナケーブル、LANケーブルなどを支柱の穴に通してください。

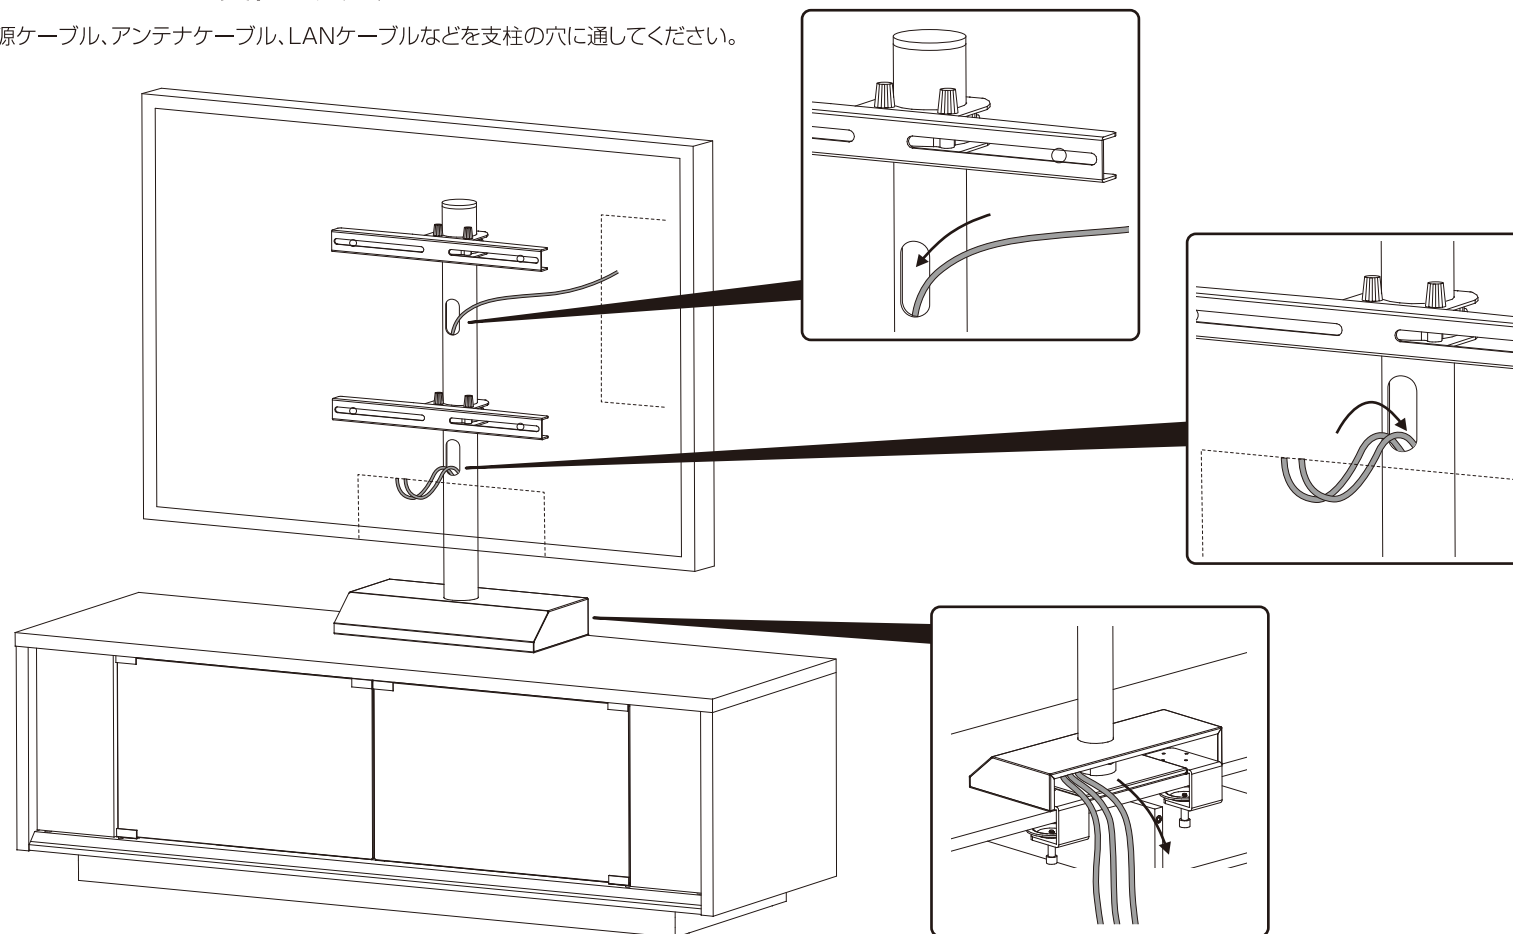**7** 背面上部のカバーもしくは背板を元の位置に取付

2—①でラックの背面上部のカバーもしくは背板を外した場合は元の位置に取り付けます。

