



4 ブラケットの取付

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイに最適なテレビ取付ネジでブラケット2個をディスプレイの背面に取り付けます。

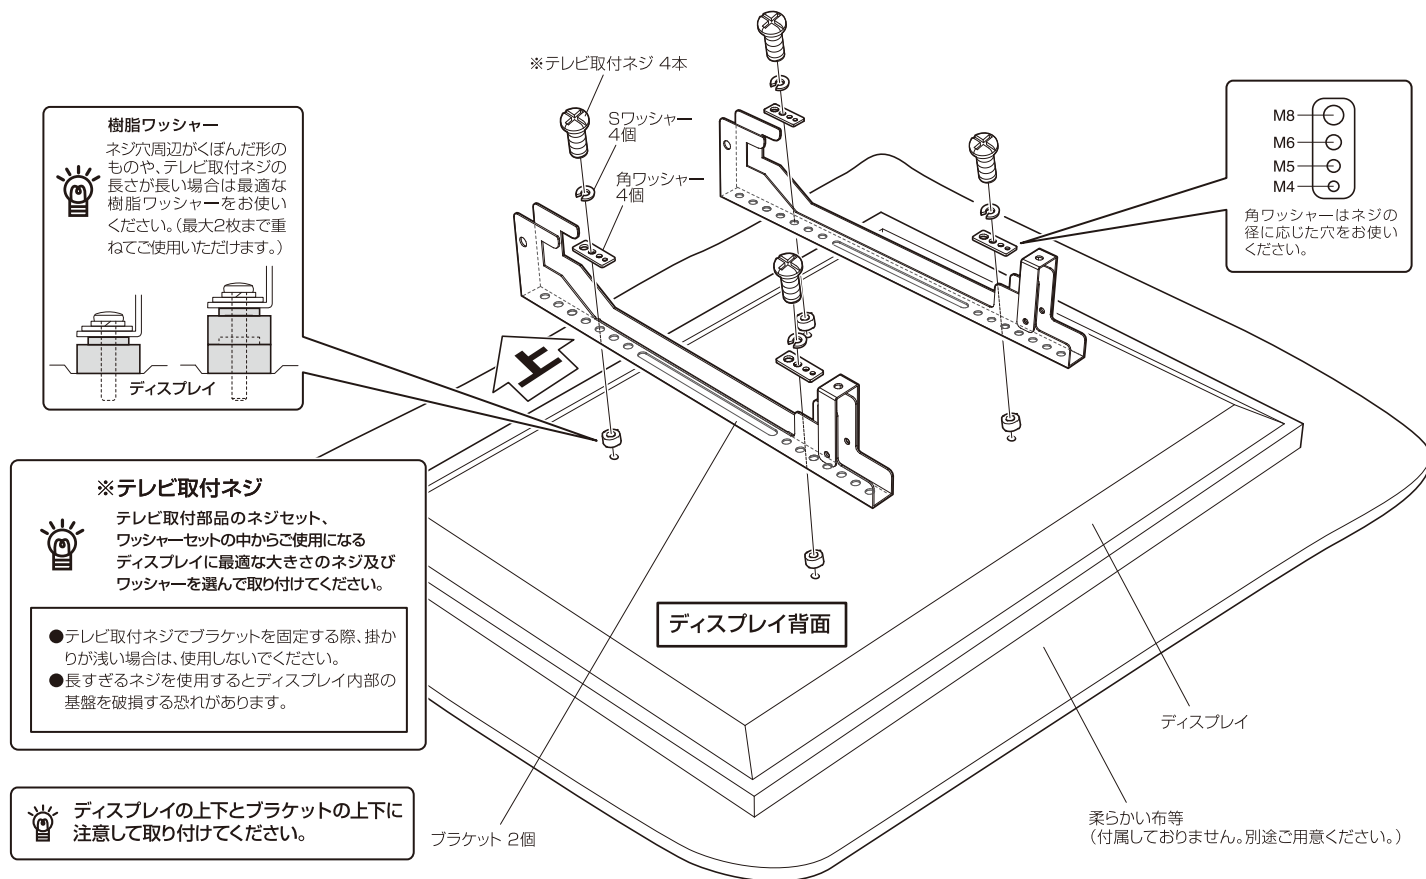


5 ディスプレイの設置

4で取り付けたディスプレイとブラケットを本体のブラケット受けフレームに引っ掛けます。

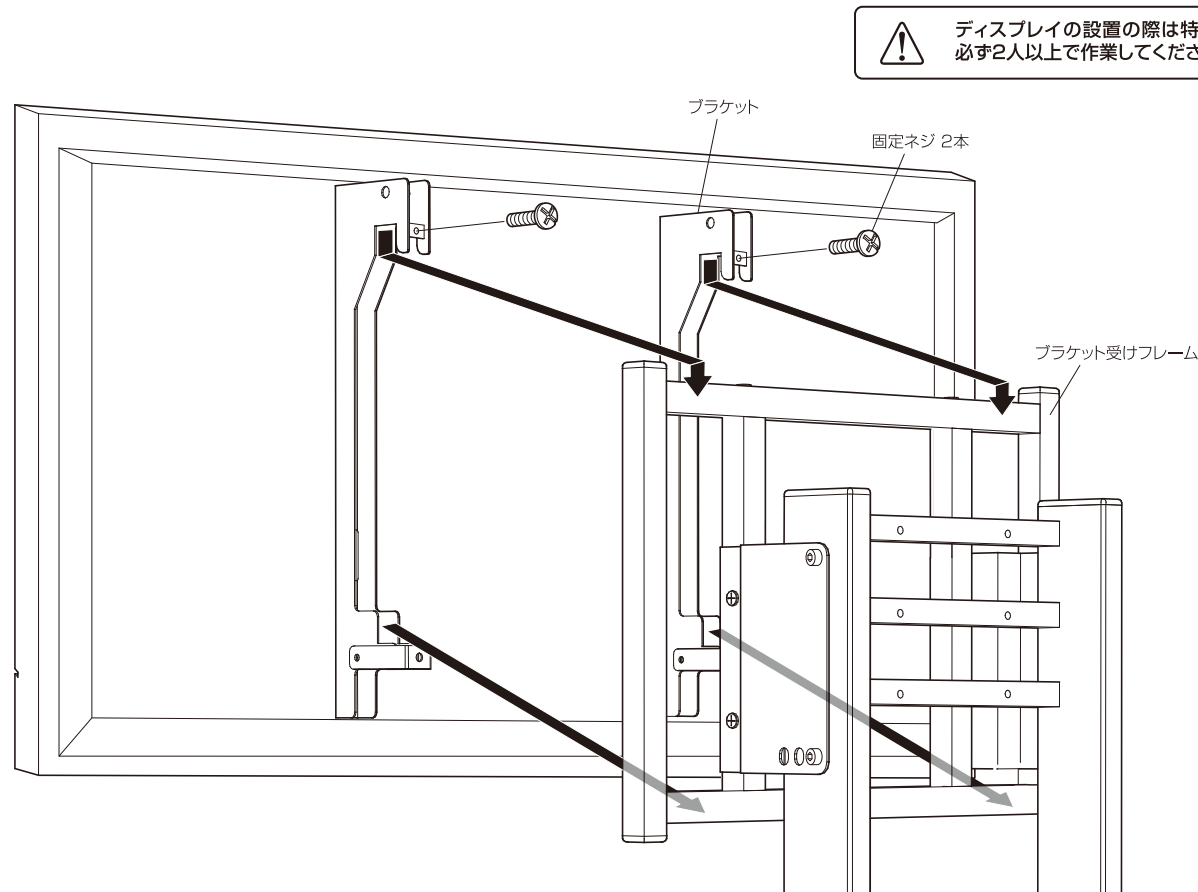


6 ブラケットの固定

- ①角度調節金具をブラケットの間にはまるようにブラケット受けフレームにはめ込み、角度調節金具の下穴とブラケットの穴を合わせます。
- ②上の穴に留めネジを六角L型レンチ(小)で締め付けます。
- ③六角穴付ボタンボルト(小)で締め付け、ディスプレイの角度の微調整を行います。

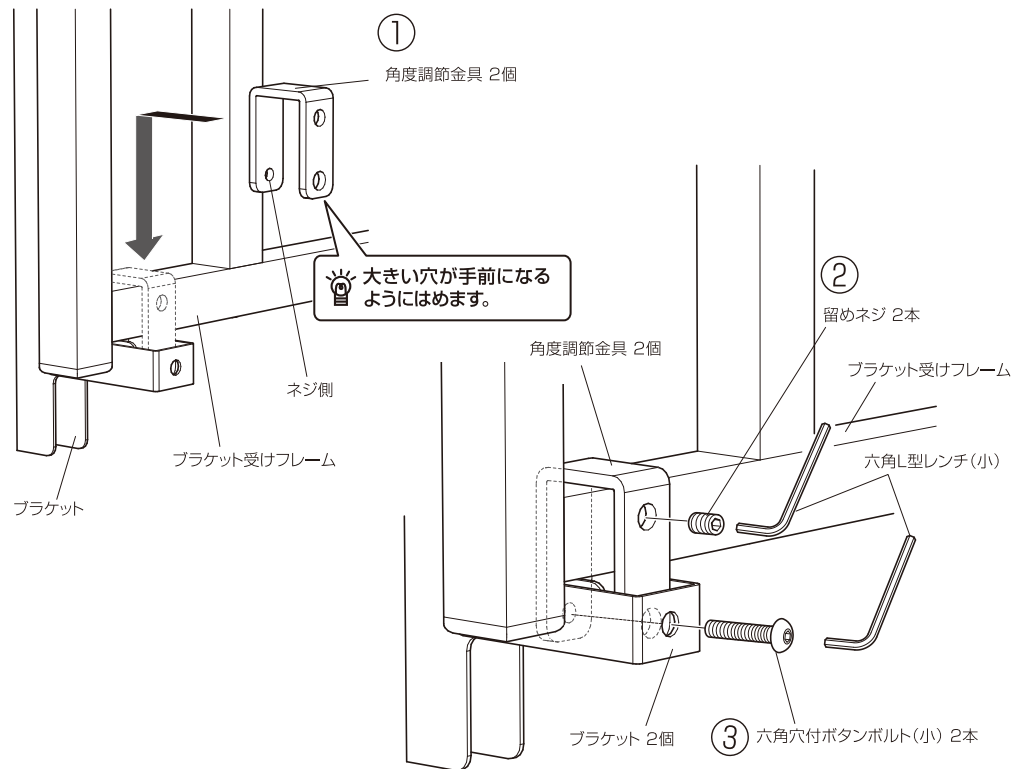

7 背面パネルの取付


- ①背面パネルのフック部を固定ダボに引っ掛けます。
- ②ユリヤネジで背面パネルを固定します。

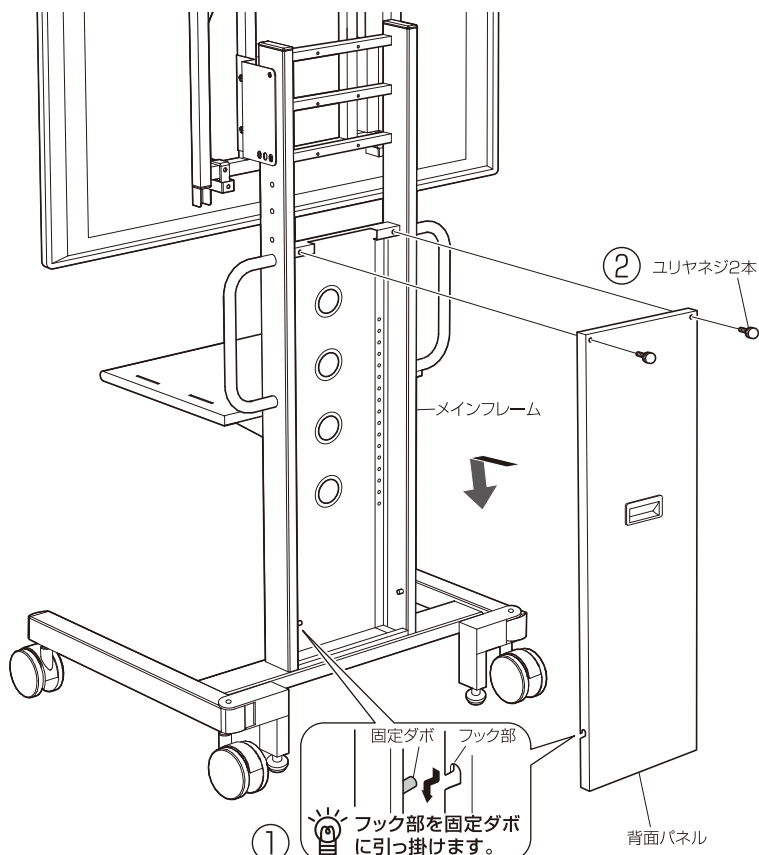


その他取扱方法

●可動脚の閉じ方


壁寄せ時以外は、安全の為可動脚を開いてご使用ください。転倒の恐れがあります。

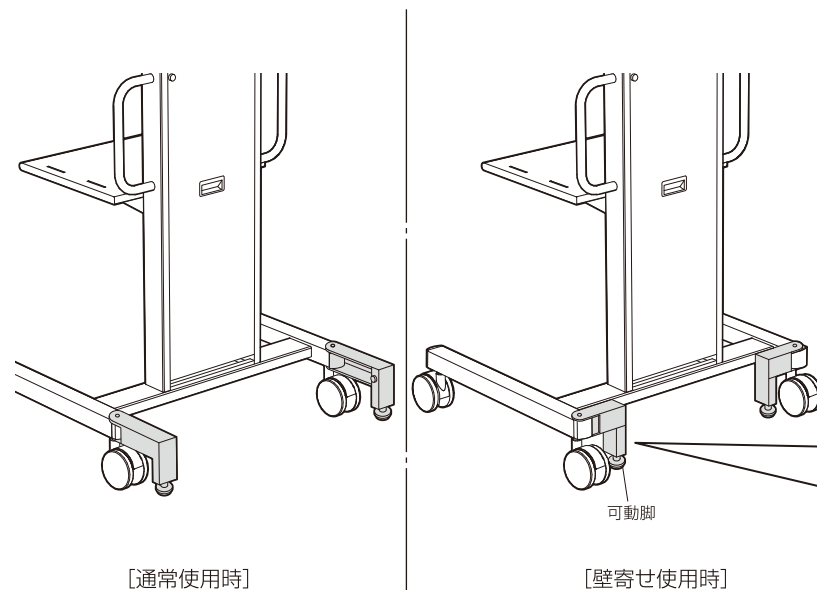

可動脚の開閉【閉じる場合】

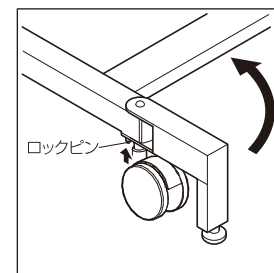

①ロックピンを上を押しながら可動脚を閉じます。

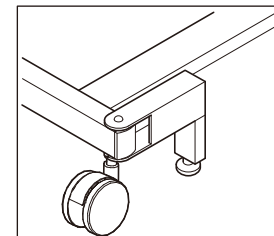

②ロックピンが“カチッ”となるまで閉じます。
※開く時は逆の手順