



5 ディスプレイにブラケットの取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイに最適なテレビ取付ネジでブラケットをディスプレイの背面に取付けます。

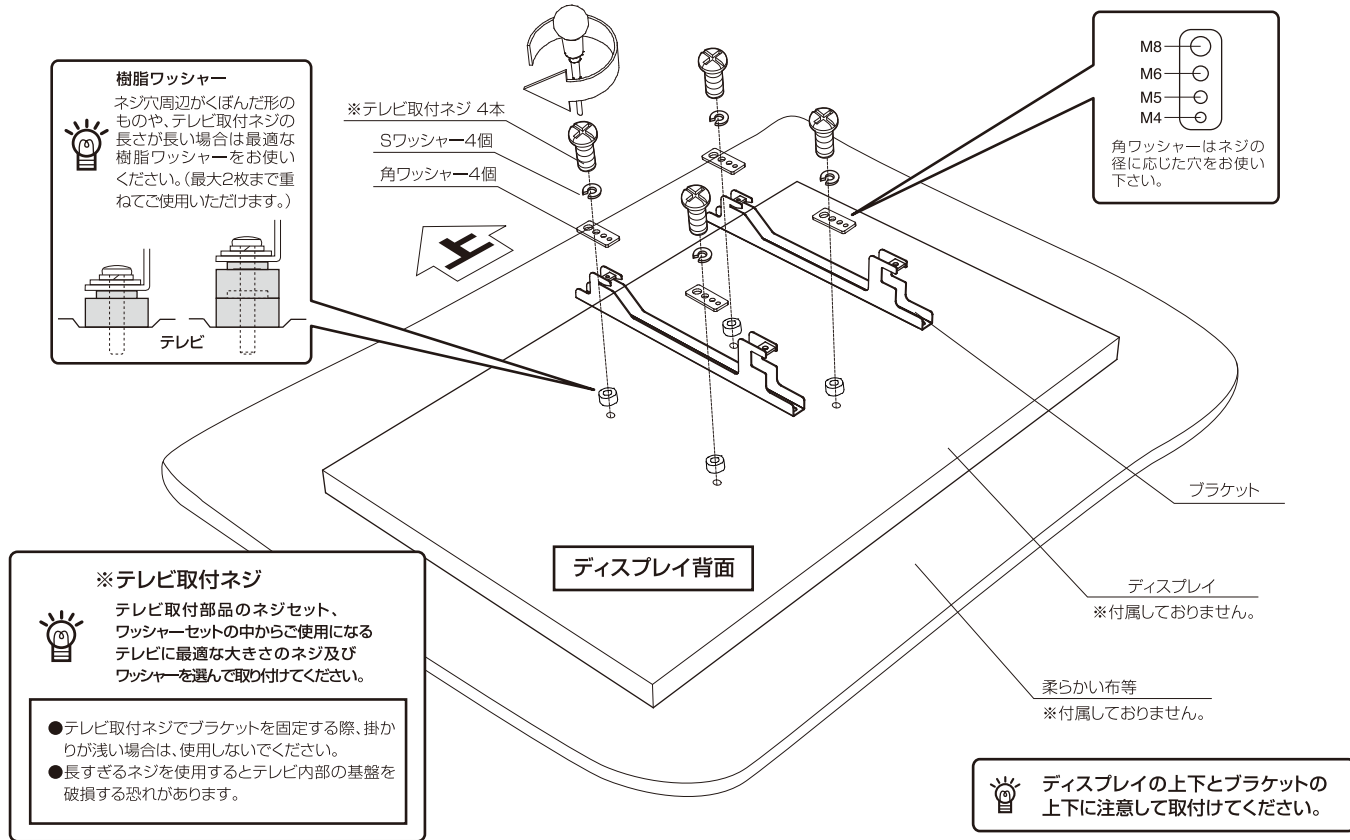

6 ディスプレイの設置


①ブラケットをブラケット受フレームに引っ掛けます。この際、ディスプレイの中心がブラケット受フレームの中心にくるようにしてください。

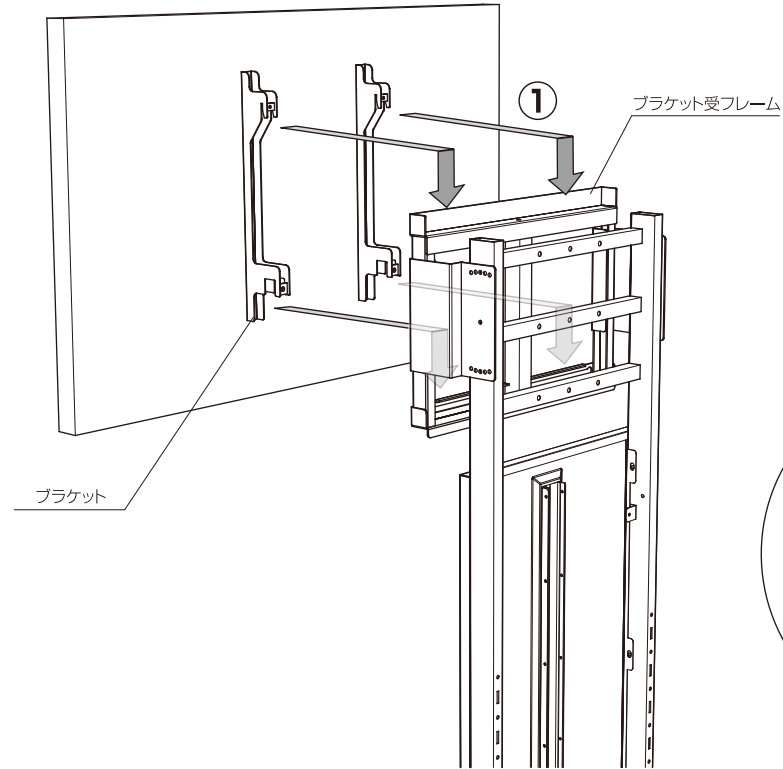

②図のようにスライドナットをブラケット受フレームの穴に通します。ディスプレイ下方を少し前方に押しながらスライドナットをブラケットの位置までスライドさせます。


③ブラケットに組立ネジ④をしっかりと締め付けます。

④ブラケットの穴に十字ネジ⑤を通し、スライドナットに締め付けます。十字ネジ⑤を締め付けていくと、ディスプレイの垂直方向の角度調整が行えます。

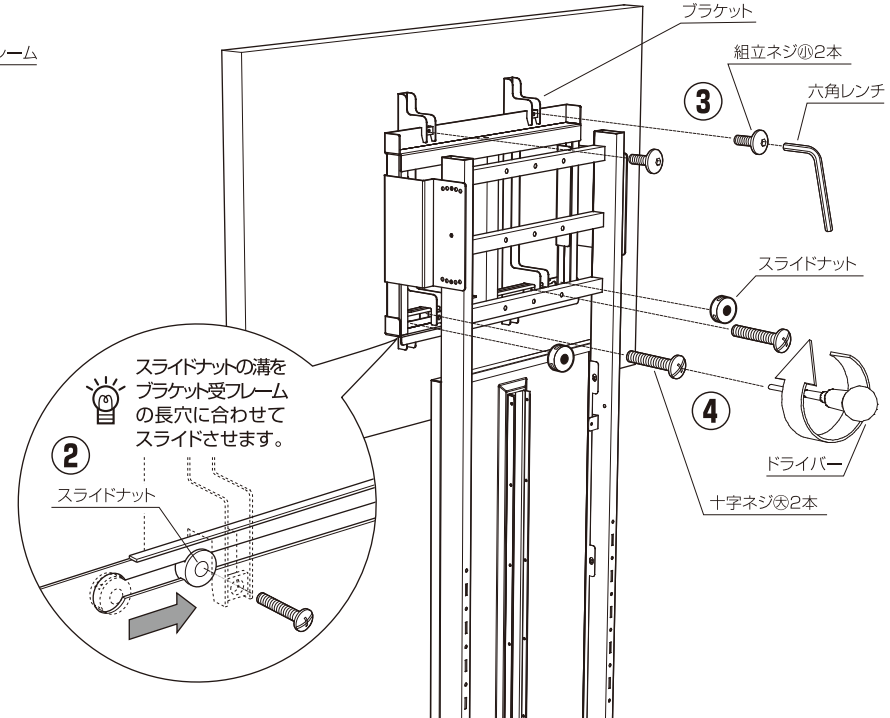

7 背面パネルの取付

- ①段付ネジを支柱にしっかり取り付けます。
- ②下図/右図をご覧になり、背面パネルを段付ネジに引っ掛けます。
- ③ユリアネジで背面パネルを固定します。

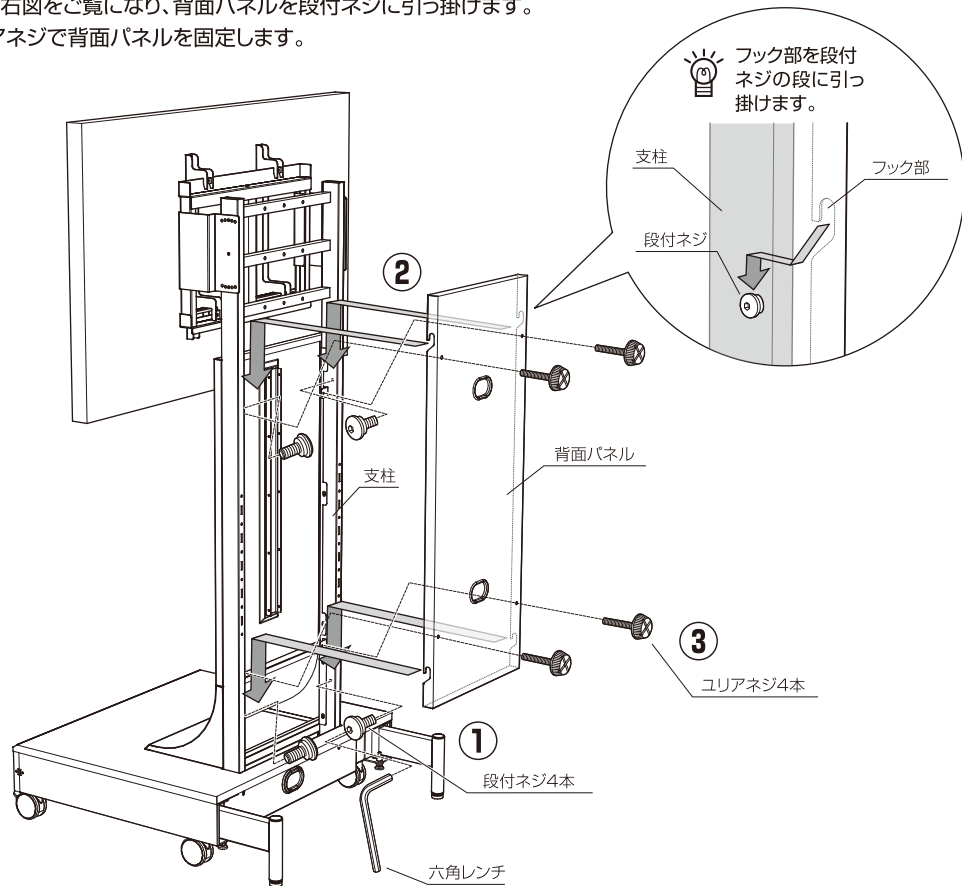


その他取扱方法


可動脚

⚠ 壁寄時以外は、安全の為可動脚を開いてご使用ください。転倒の恐れがあります。


【通常使用時】

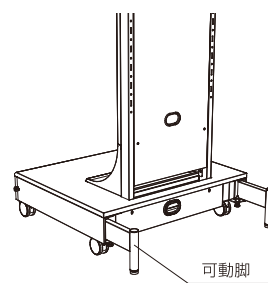

【壁寄使用時】

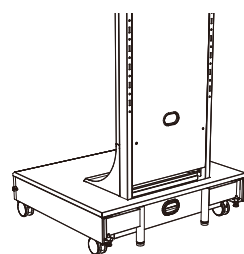


可動脚の開閉【閉じる】

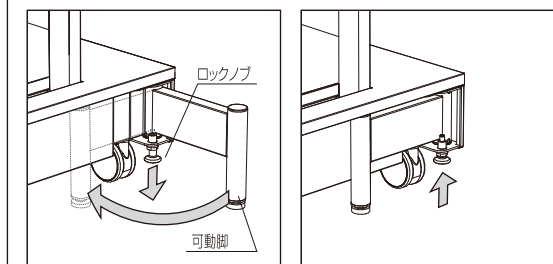

- ①ロックノブを下に引っぱり可動脚を閉じます。
- ②ロックノブを元に戻します。※開く時は逆の手順

盗難防止金具

盗難防止金具を使用すれば、市販の南京錠でフラップ扉をロックすることが可能です。

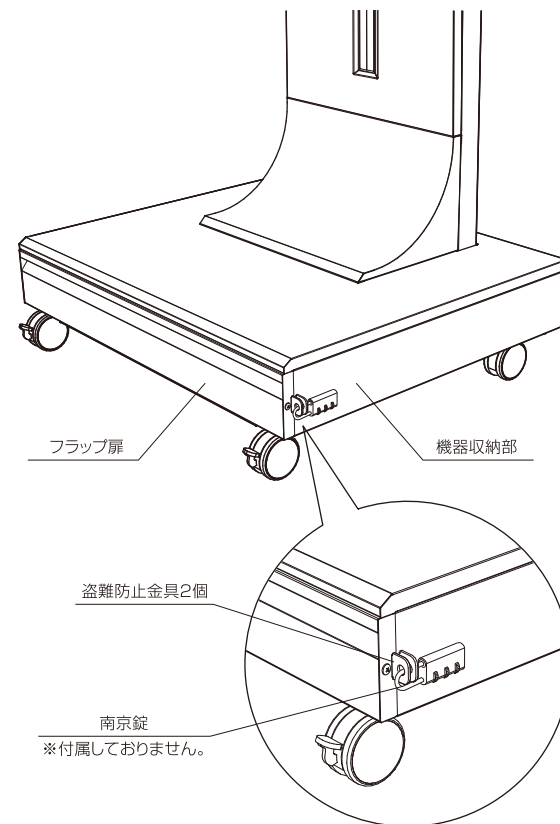

盗難防止金具/南京錠の取付方法

