

本体部品		
部品表		
品名	数量	
底板	1	
支柱(左・右)	各1	
本体プレート	1	
テレビ取付プレート	1	
テレビ取付金具	2	
機器収納ボックス	1	

袋詰部品表		
品名	数量	
組立ネジ M6×15	22	
Sワッシャー M6用	18	
平ワッシャー M6用	18	
スペーサー	4	
キャスター(ストッパー付) キャスター(ストッパー無)	各2	
Sワッシャー M8用	4	
平ワッシャー M8用	4	
スパナ	1	
アジャスター	2	
機器収納ボックス 固定ねじ	1	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)			
品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに
壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途
お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)	
品名	数量
角ワッシャー	4
樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4
スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4
スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。


▲は特に注意して組み立ててください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加を
しており、実物とは多少異なります。

必ず2人以上で組み立ててください。


寸法図

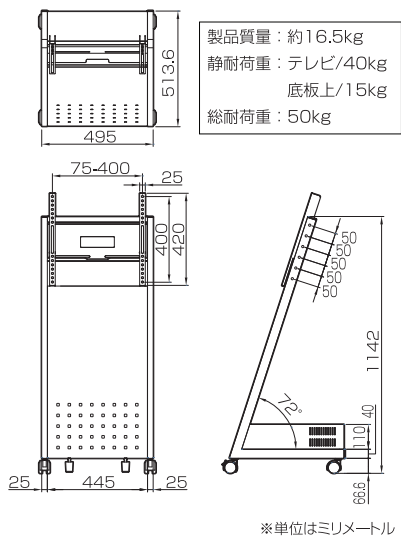


完成図

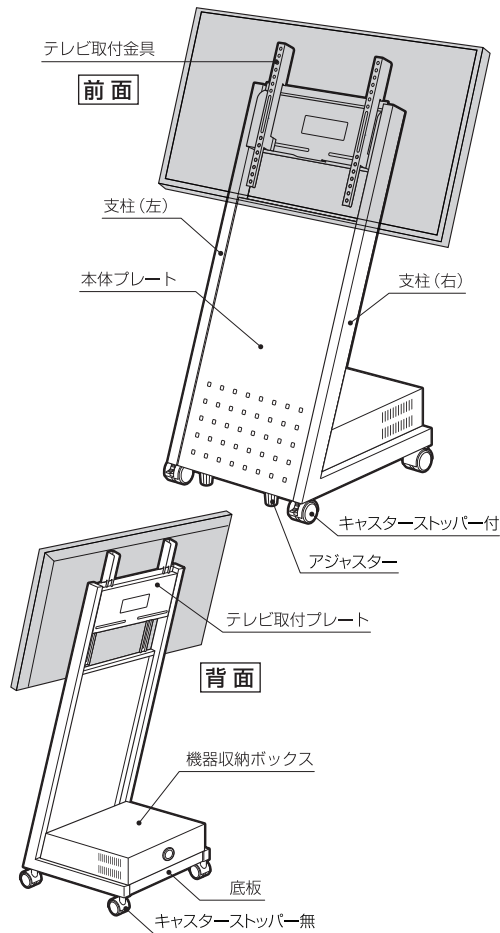


1 支柱と底板、本体プレート、テレビ取付プレートの取付

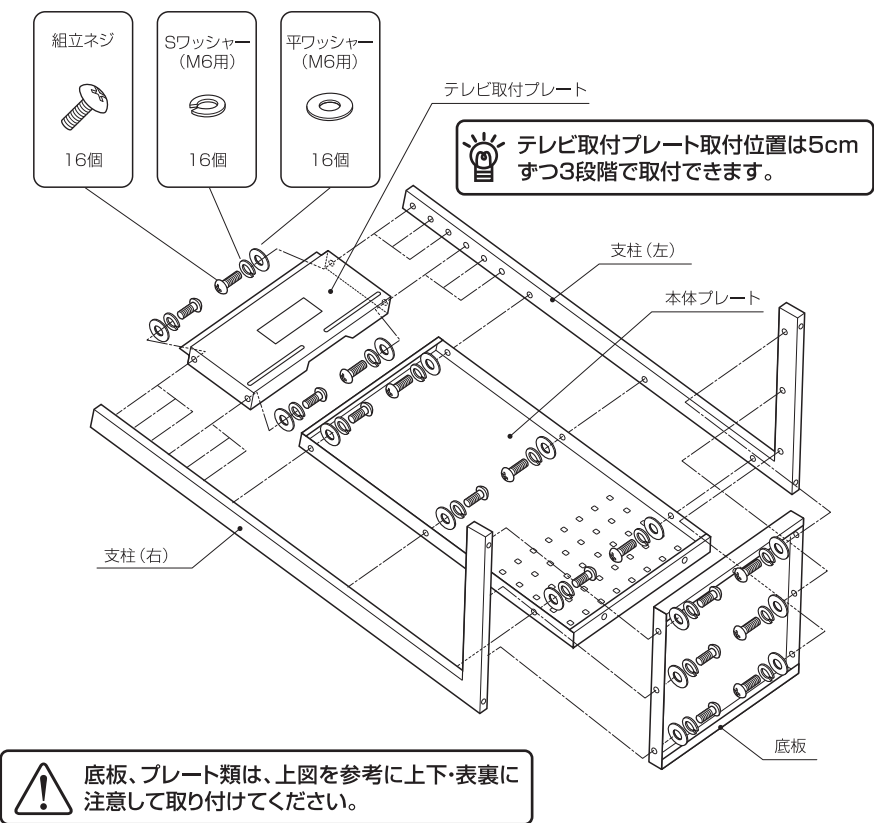


2 キャスター、アジャスターの取付

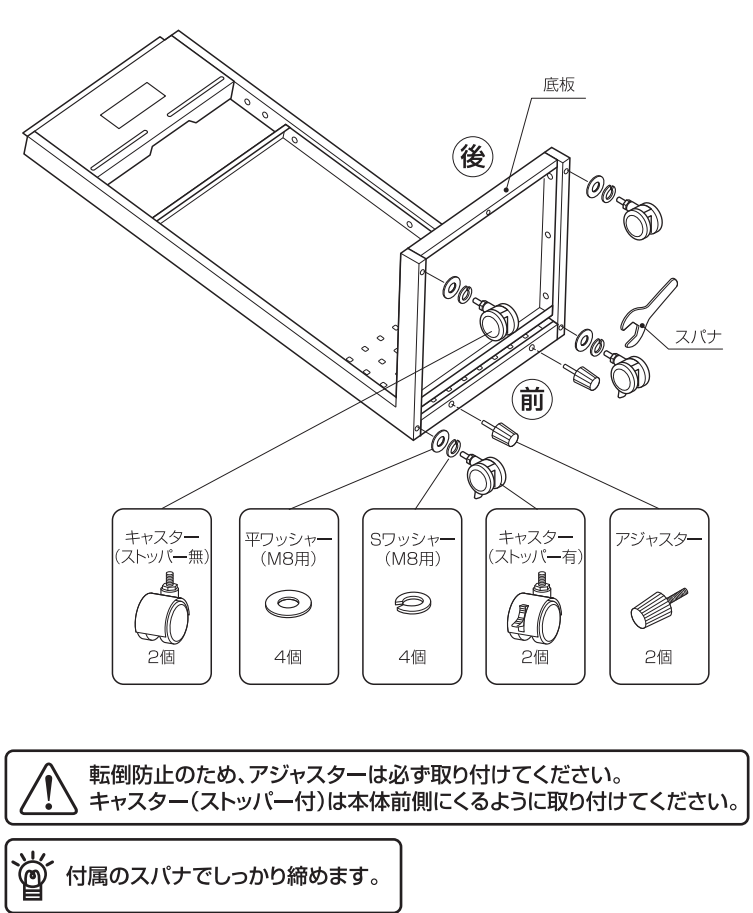

3 テレビ取付金具の取付

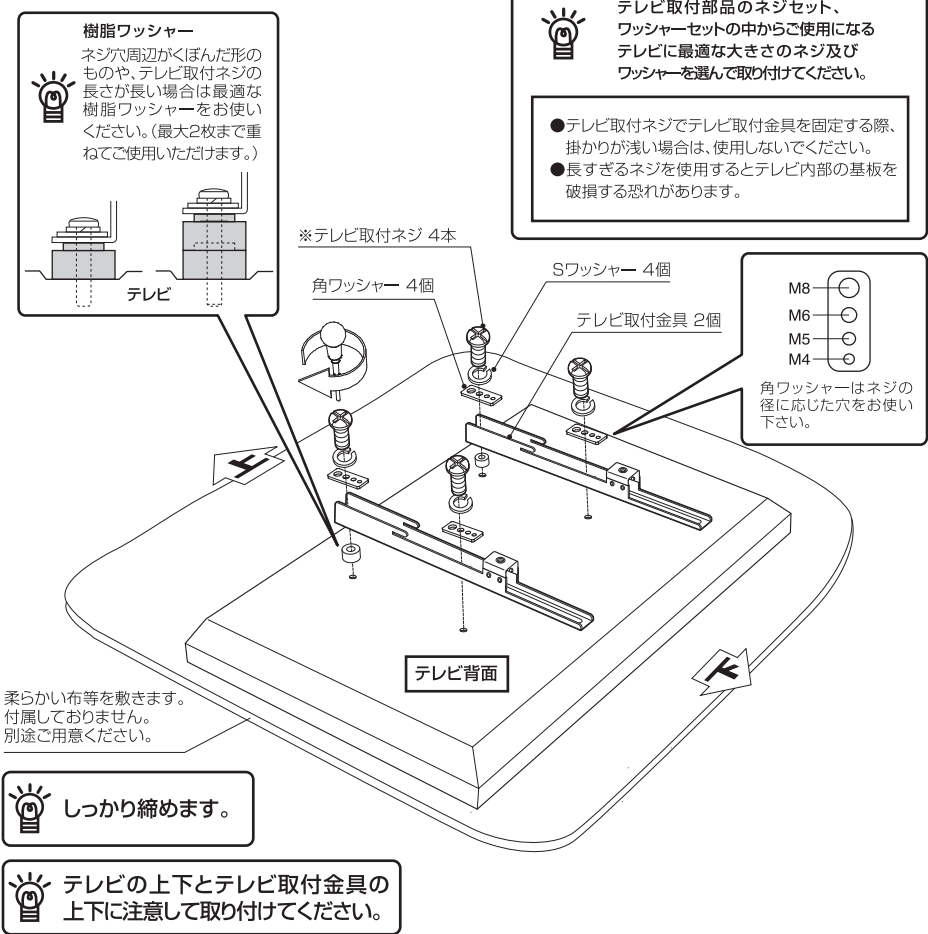


4 テレビの取付

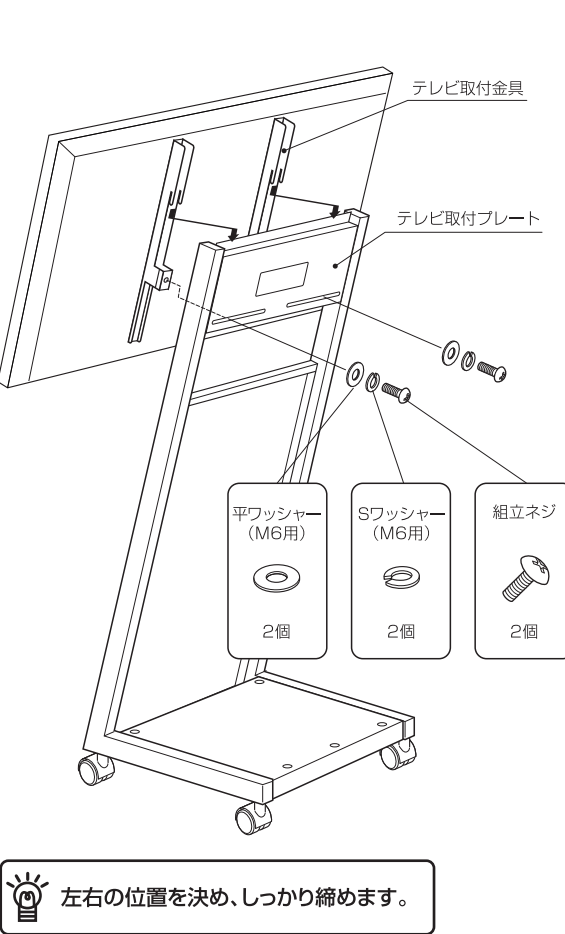

5 機器収納ボックスの取付

- ①底板に組立ネジとスペーサーを取り付けます。
- ②機器収納ボックスの裏側の切欠き部分とスペーサーが合うように水平に取り付けます。
- ③底板裏の穴に機器収納ボックス固定ねじを取り付けます。

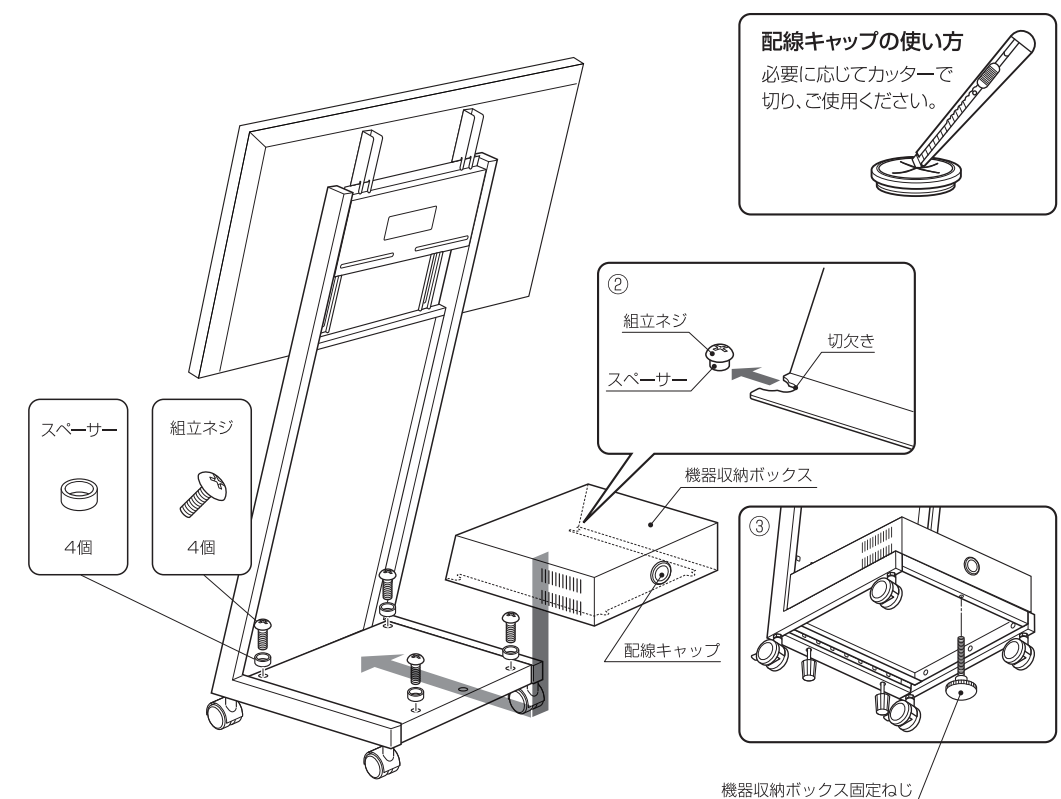

マークの見方

必ず守って組み立ててください。

特に注意して、組み立ててください。