


寸法図 ※イラストはTH-S46で表示しています。

(mm)

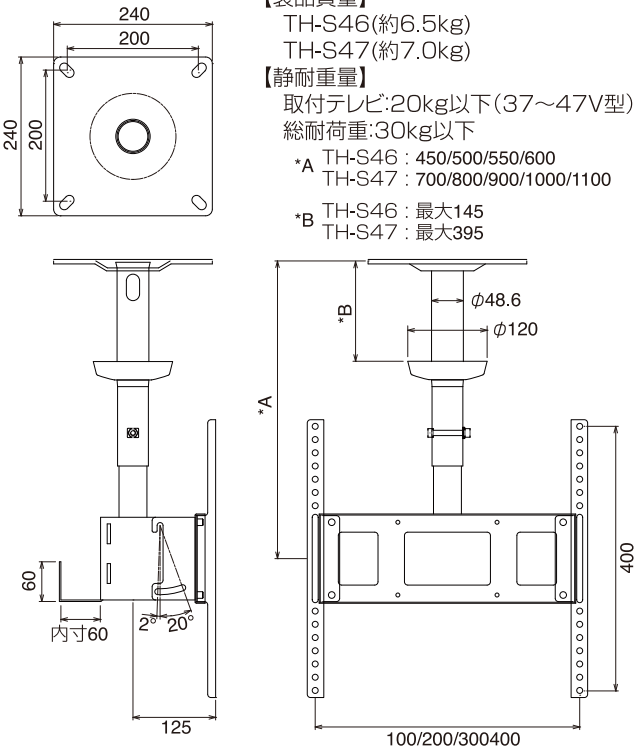

- 【製品質量】
TH-S46(約6.5kg)
TH-S47(約7.0kg)
- 【静耐重量】
取付テレビ:20kg以下(37～47V型)
総耐荷重:30kg以下
- *A TH-S46 : 450/500/550/600
TH-S47 : 700/800/900/1000/1100
- *B TH-S46 : 最大145
TH-S47 : 最大395

【部品表】

品名	数量	品名	数量
スラブ取付金具	1	テレビ取付金具	2
本体金具	1	ブラケット受金具	1
化粧カバー	1		

【袋詰部品表】

品名	数量	
組立ボルト M8×60	1	
組立ネジ(大) M8×20	4	
組立ネジ(小) M6×20	4	
スプリングワッシャー(大)	5	
スプリングワッシャー(小)	4	
波形平ワッシャー	4	
平ワッシャー(大)	1	
平ワッシャー(小)	4	
ナット	1	
六角レンチ	1	
スパナ	1	
固定ベルト	2	
結束バンド	3	

【テレビ取付部品】

ネジセット(PK59)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M5×16	4	M8×16	4
M5×25	4	M8×25	4
M6×16	4	M8×30	4
M6×25	4	M8×50	4

※セット内のネジ・ワッシャーで寸法が合わない場合は、各テレビメーカーに
壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(PK60/61)

品名	数量
角ワッシャー	4
樹脂ワッシャー(φ25×15mm厚)	8
スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M5用)	4
スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4



設置工事は必ず専門業者が行ってください。



組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行ってください。

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
 - 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


1 スラブ取付金具の取付

アンカーナットを打ち込んだスラブに[スラブ取付金具]を平ワッシャー、スプリングワッシャー、ネジで固定します。



使用するネジ、ワッシャー、アンカーナット等は、スラブの強度や材質によって異なります。最適なものを別途ご用意ください。

※天井に直接取り付ける場合は、天井の強度を確認の上、ネジ・ワッシャー・ナットで
[スラブ取付金具]をはさみ、取り付けてください。

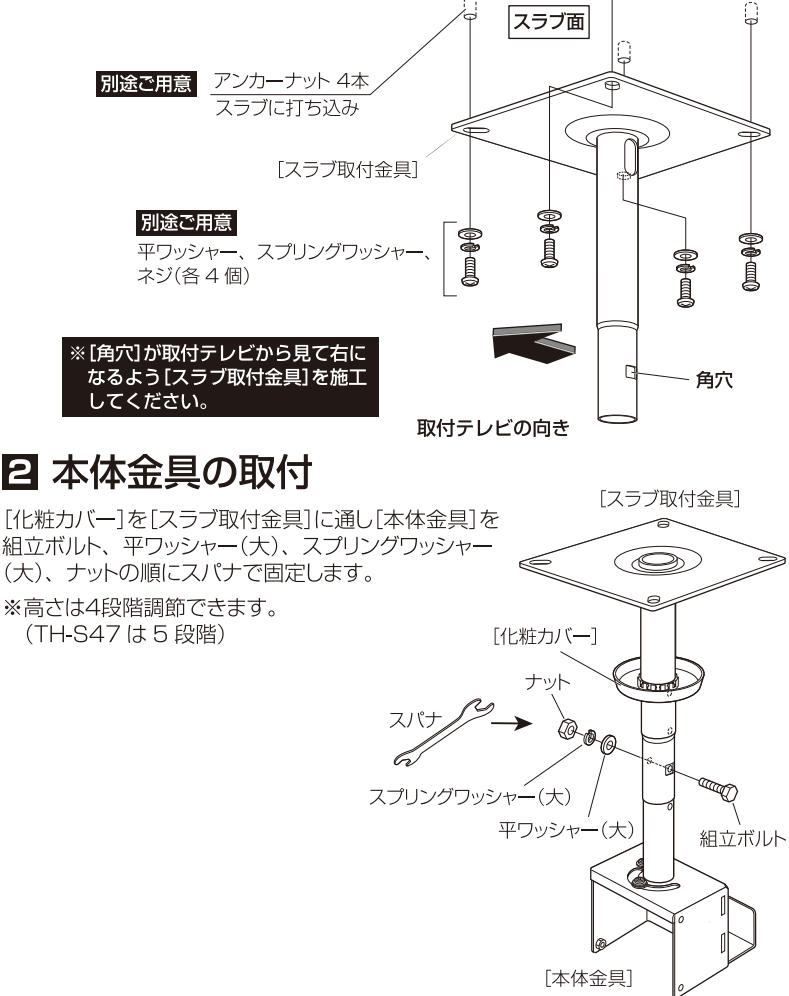


2 本体金具の取付

[化粧カバー]を[スラブ取付金具]に通し[本体金具]を組立ボルト、平ワッシャー(大)、スプリングワッシャー(大)、ナットの順にスパナで固定します。

※高さは4段階調節できます。
(TH-S47 は 5 段階)

完成図

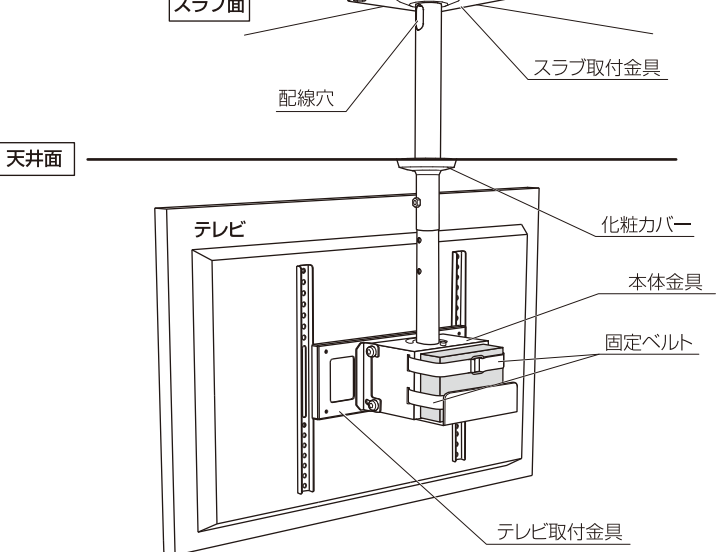

3 テレビ取付金具の組立


[テレビ取付金具]を[ブラケット受金具]に図のように仮締めします。

※テレビの取付穴のピッチ(幅)によって組み立て位置が異なりますので、下図と紙面下部のピッチ確認ゲージを参考にして、取り付けるテレビに応じて組み立ててください。




取り付けの向きに注意して組み立ててください。
間違えて組み立てるとテレビが取り付けられません。

■取付穴のピッチが、200mm／400mmの場合

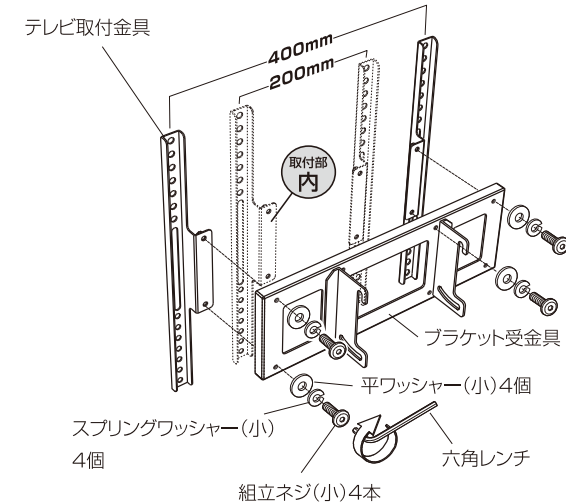

■取付穴のピッチが、100mm／300mmの場合

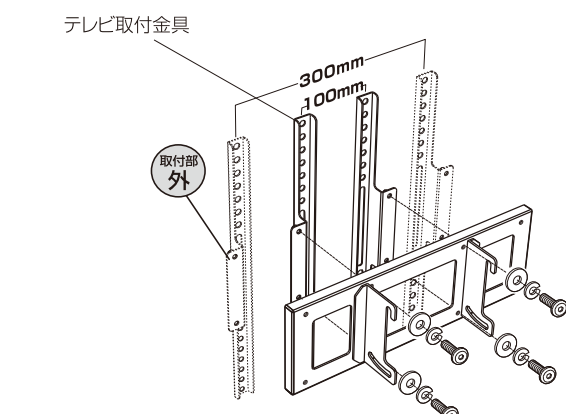


4 3で組み立てたテレビ取付金具の取付

テレビ取付ネジ

テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取り付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用すると、テレビ内部の基板を破損する恐れがあります。

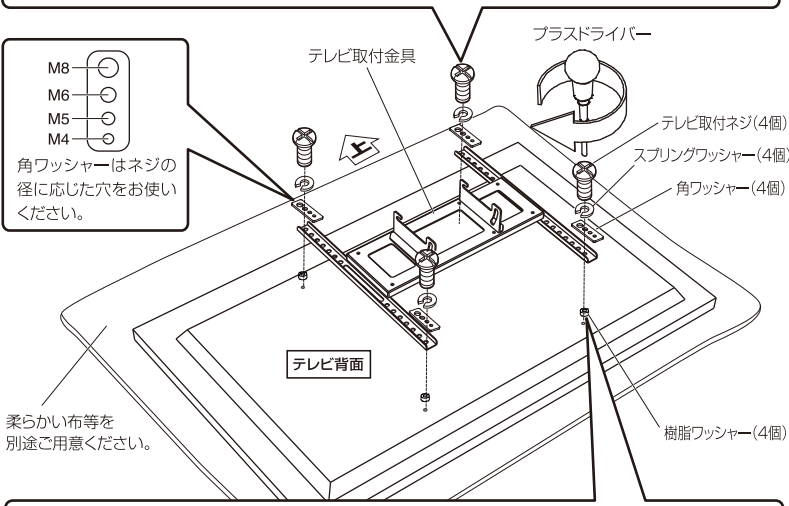


樹脂ワッシャー

ネジ穴周辺がくぼんだ形の物やテレビ取付ネジの長さが合わない場合は、適切な樹脂ワッシャーをお使いください。
(最大2個まで重ねて使用できます。)

5 テレビの取付

テレビを取り付けた[テレビ取付金具]を[本体金具]に引っ掛けます。

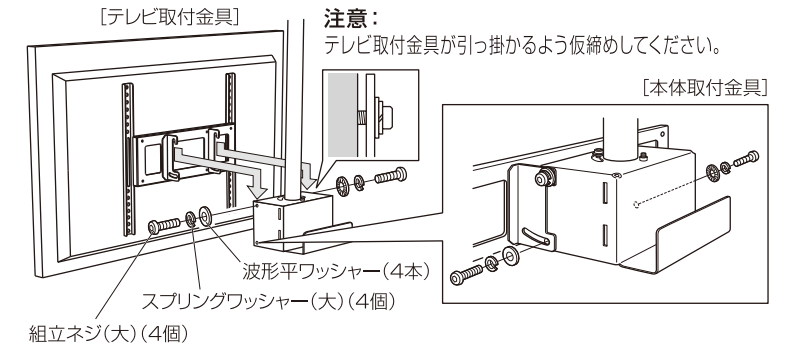

角度調整後、組立ネジを上下共に締め付けます。
波形平ワッシャーは、ギザギザ面を本体金具(面)側にしてください。

- 配線は、パイプの中にも通せます。
- 結束バンドは任意の位置でご使用ください。


角度調整

【前・後の調整】

組立ネジ(大)の下 2 か所を緩めて調整してください。
調整後、必ず組立ネジ(大)4 か所をしっかりと締め付けてください。

【左・右の調整】

左右可動時は、ネジ(A)を外してください。
正面固定時は、ネジ(A)を外さずにご利用してください。

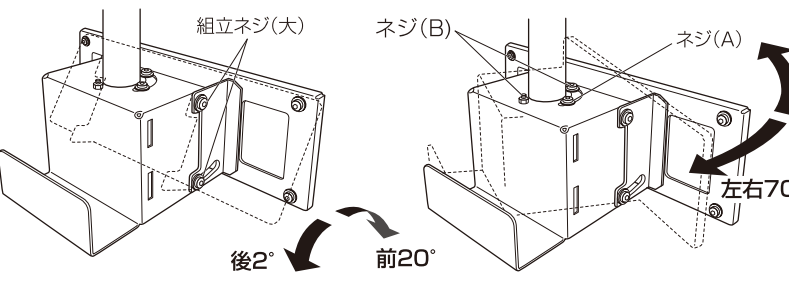

0

※ピッチ確認ゲージ
テレビ背面の取付穴のピッチ(幅)をご確認ください。

100mm

200mm

300mm

400mm