

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	固定ネジ	2
2	L型六角レンチ	1
3	止めネジ	2
4	振れ止め金具	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。


ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4


サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

テレビ質量
80Kg以下
製品質量
約7Kg

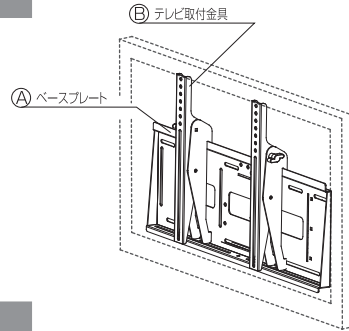


寸法図

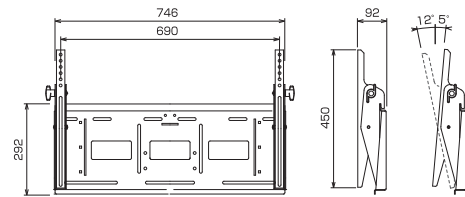

1 ベースプレートの取り付け


- ※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。
- 同梱されている③取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして
④ベースプレートの取付位置を決めて下さい。
- 下図のように⑥ベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。
(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

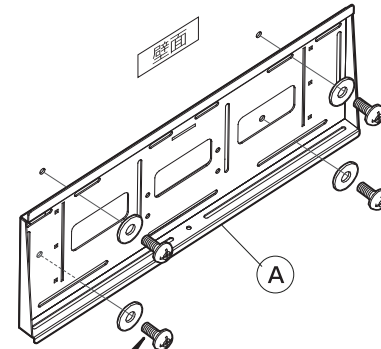

！ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける
壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け


- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで
⑥テレビ取付金具を取り付けます。

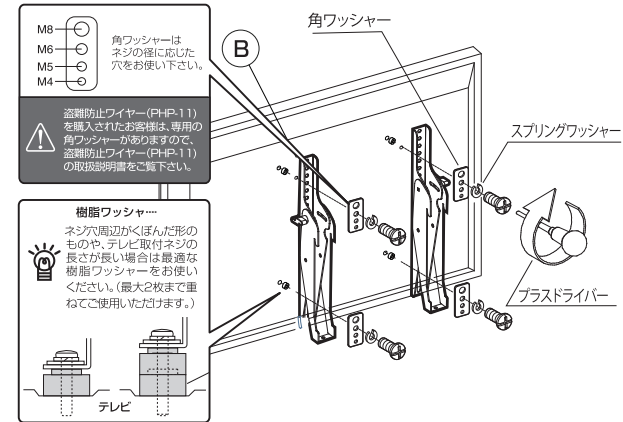

- ※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、
ワッシャーセットの中からご使用になる
テレビに最適な大きさのネジ及び
ワッシャーを選んで取付けてください。
- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、
掛かりが悪い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を
破損する恐れがあります。

3 テレビの取り付け方

- 下図のように④ベースプレートに③止めネジと②L型六角レンチを使って④振れ止め金具を取り付けます。
この際、⑥テレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。
- 次に⑥テレビ取付金具を④ベースプレートに引っ掛け、①固定ネジで④ベースプレートに固定します。

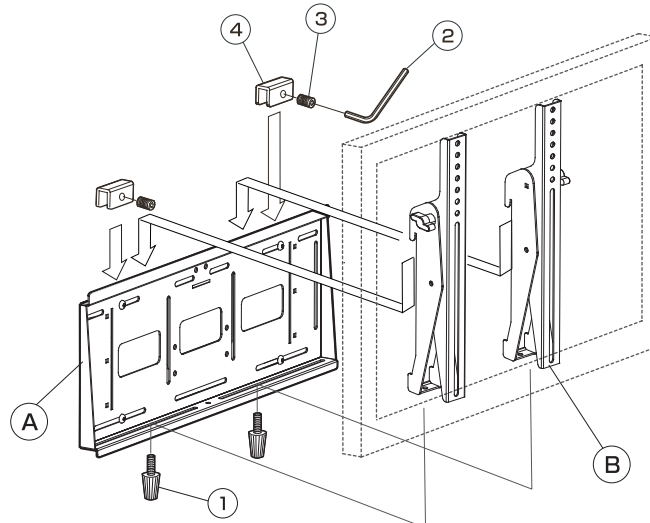


角度調節

- 下図のように上下に角度調節することができます。

上下の角度調節

- 下図のように左右の角度固定ノブを緩めて、上12°下12°まで任意に角度調節することができます。

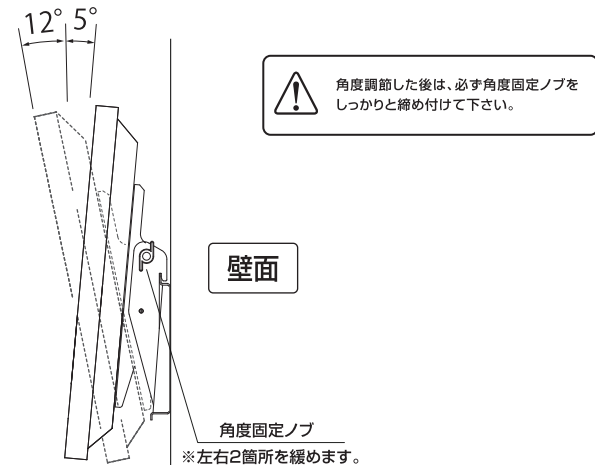

！ 角度調節した後は、必ず角度固定ノブを
しっかりと締め付けて下さい。

角度固定ノブ
※左右2箇所を緩めます。