

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	固定ネジ	2
2	L型六角レンチ	1
3	止めネジ	2
4	振れ止め金具	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャーφ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー(M8用)	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M5用)	4	スプリングワッシャー(M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図


テレビ質量

80Kg以下

製品質量

約7Kg


寸法図

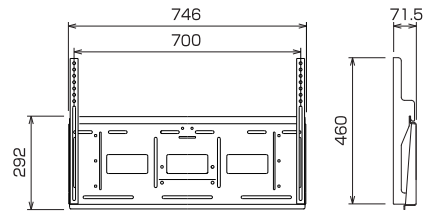

1 ベースプレートの取り付け


※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。

- 同梱されている③取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして④ベースプレートの取付位置を決めて下さい。
- 下図のように④ベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けして下さい。)

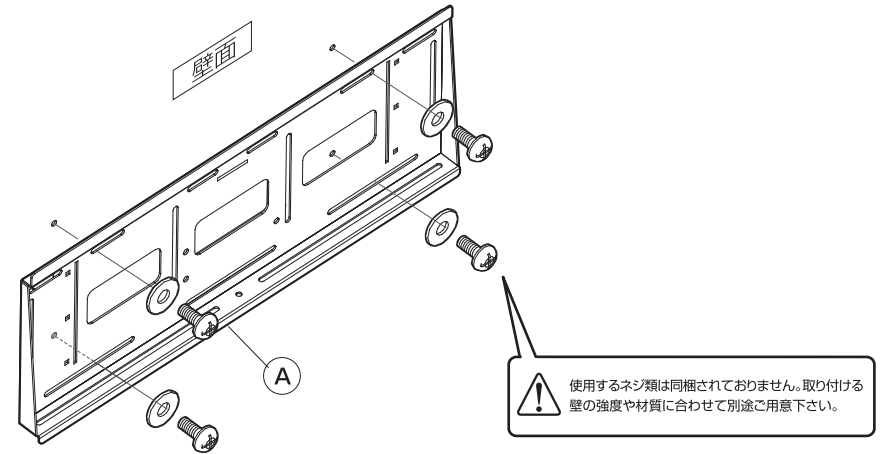

2 テレビ取付金具の取り付け

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、⑥テレビ取付金具を取付けます。

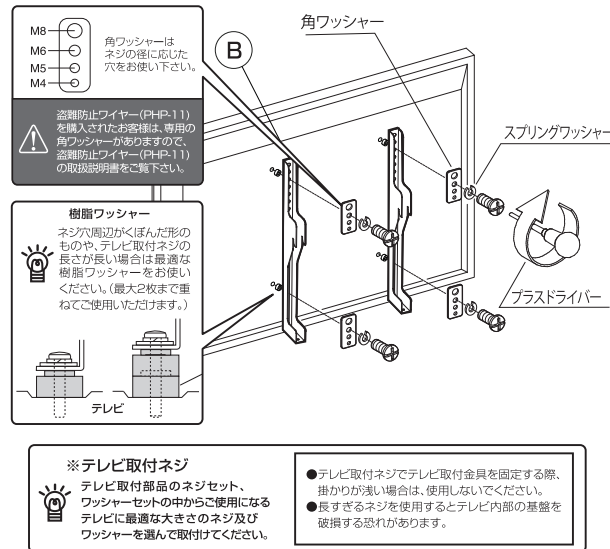

3 テレビの取り付け方

- 下図のように④ベースプレートに③止めネジと②L型六角レンチを使って④振れ止め金具を取り付けます。この際、⑥テレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。
- 次に⑥テレビ取付金具を④ベースプレートに引っ掛け、①固定ネジで④ベースプレートに固定します。

