

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	固定ネジ	2
2	L型六角レンチ	1
3	止めネジ	2
4	振れ止め金具	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図


テレビ質量

80Kg以下

製品質量


約7.0Kg

寸法図

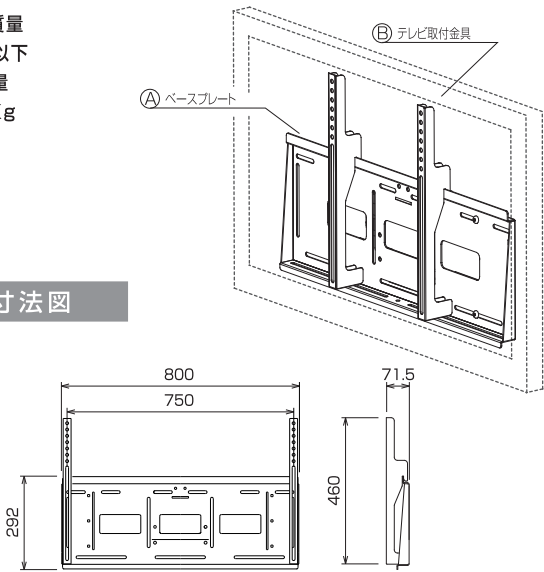


1 ベースプレートの取り付け

- ※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。
●同梱されているC取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をしてAベースプレートの取付位置を決めて下さい。
●下図のようにAベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

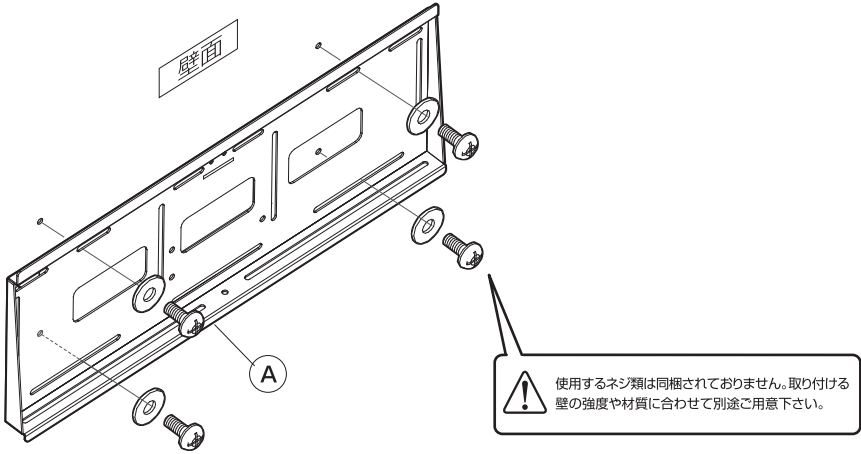

2 テレビ取付金具の取り付け

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、Bテレビ取付金具を取付けます。

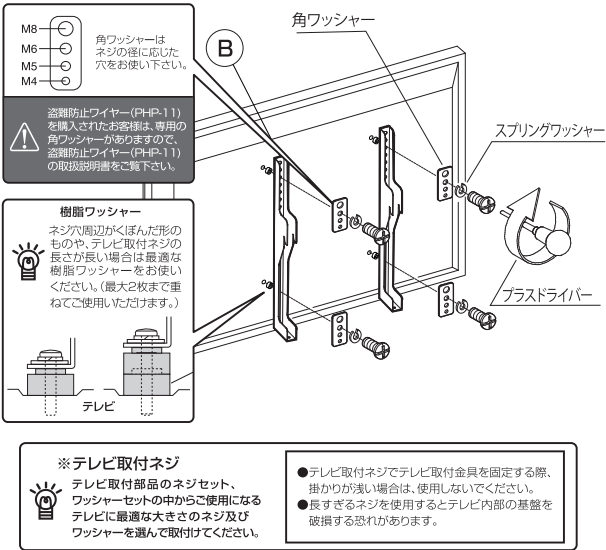

3 テレビの取り付け方

- 下図のようにAベースプレートにC止めネジとL型六角レンチを使ってD振れ止め金具を取り付けます。
この際、Bテレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。
●次にBテレビ取付金具をAベースプレートに引っ掛け、E固定ネジでAベースプレートに固定します。

