

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	固定ネジ	2
2	L型六角レンチ	1
3	止めネジ	2
4	振れ止め金具	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60/61)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


完成図

テレビ質量


80Kg以下

製品質量

約7.5Kg

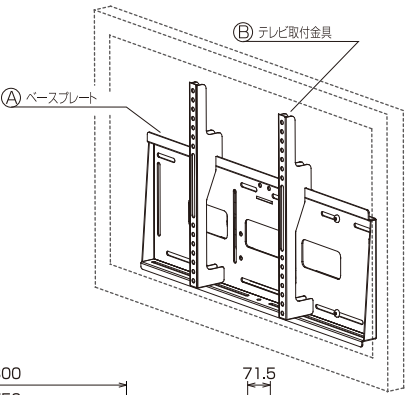


寸法図

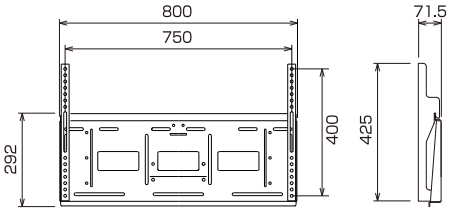

2 テレビ取付金具の取付

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、⑥テレビ取付金具を取付けます。

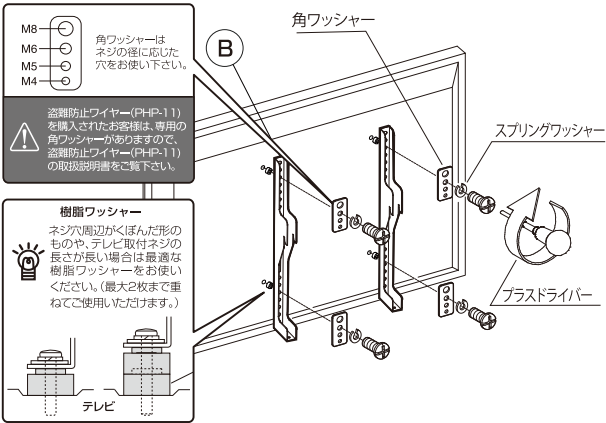

※テレビ取付ネジ


テレビ取付部品のネジセット、
ワッシャーセットの中からご使用になる
テレビに最適な大きさのネジ及び
ワッシャーを選んで取付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、
掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を
破損する恐れがあります。

1 ベースプレートの取付

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。

- 同梱されている⑦取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして④ベースプレートの取付位置を決めて下さい。
- 下図のように④ベースプレートを最低4箇所以上で取付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

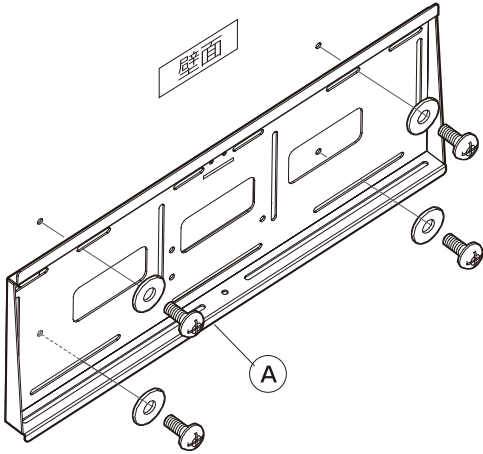

3 テレビの取付方

- 下図のように④ベースプレートに③止めネジと②L型六角レンチを使って④振れ止め金具を取り付けます。
この際、⑥テレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。
- 次に⑥テレビ取付金具を④ベースプレートに引っ掛け、①固定ネジで④ベースプレートに固定します。

