取扱説明書

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

※部品損傷のおそれがあるため、組み立てに電動工具は使用しないでください。

アジャスター

この度はハミレックス製品をお買い上げ くださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。

●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

B-7517.EA2 表面

部品表

品名	数量
ベース	1
支柱	1
テレビ取付フレーム	1
テレビ取付金具	2
棚板受金具(左)	1
棚板受金具(右)	1
棚板	1
棚板配線カバー	1

袋詰部品表

衣品即四衣				
品 名	数量			
六角穴付 組立ネジ因 M10×60	4			
スプリングワッシャ一(失) M10	4	@		
平ワッシャー (M10	4	0		
アジャスター	4			
ワッシャー付 組立ネジ因 M6×40	4			
組立ネジ⑪ M6×16	2	O _{DDD}		
六角穴付 組立ネジ側 M6×45	2	9		
六角穴付 留めネジ M8×10	2			
角度調節金具	2			
ワッシャー付 組立ネジの M6×15	4			
十字穴付 留めネジ M8×10	4			
クッションゴム	2	\Diamond		
三角ドライバー	1			
六角レンチ因	1			
六角レンチ⑪	1			

テレビ取付部品

ネジセット(PK-502) 数量 4 M6x25 4 M4x16 4 M4x20 4 M6x30 4 M4x25 M6x50 M4x30 M8x16 4 M6x16 M8x20 4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用 ネジ穴のサイスを確認し、ホームセンター等で別途お求めください

M8x30

ワッシャーセット(PK-83B)


M6x20

品名	数量	品名	数量		
角ワッシャ ー	4	スプリングワッシャ ー (M6用)	4		
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャ ー (M4用)	4		
樹脂ワッシャ ー φ25x15mm厚	8				


本製品とテレビの取付対応状況は、 ハミレックスホームページの 「テレビ取付対応検索」で確認できます。

組み立てを始める前に

- ●別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 注意してください。

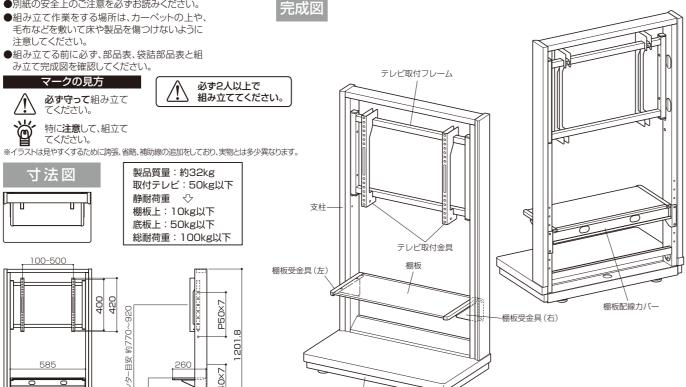

1 ベースに支柱の取付

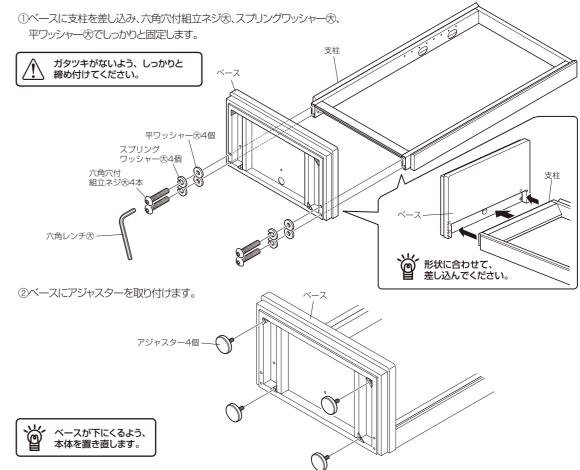


2 テレビ取付フレームの取付

※画面のセンターはテレビにより上記寸法と異なる場合があります。

テレビを取り付ける位置を考慮の上、支柱の任意の位置に ワッシャー付組立ネジのでテレビ取付フレームを固定します。




テレビ取付フレームはテレビを取り付けた状態で位置を変更することはできません。 取り付け位置を変更する際は、必ずテレビを取り外した状態で行ってください。

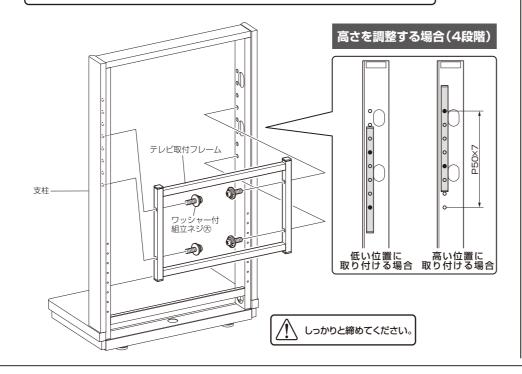

3 テレビ取付金具の取付

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し

ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具2個をテレビの背面に取り付けます。

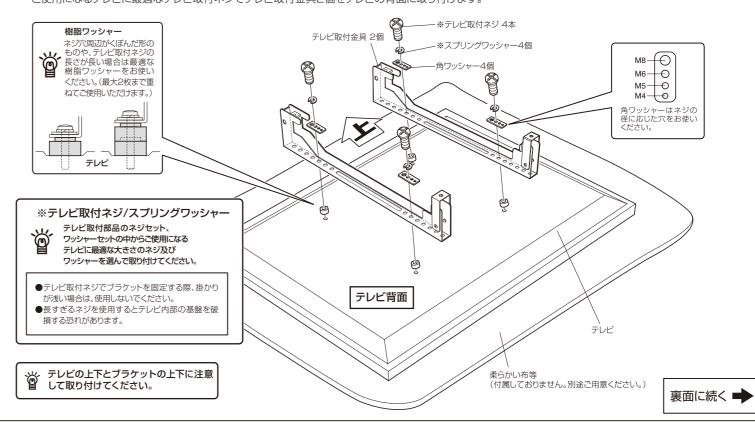


裏面

4 テレビの設置


HAMILEX.

テレビを取り付けたテレビ取付金具をテレビ取付フレームに引っ掛け、組立ネジので固定します。

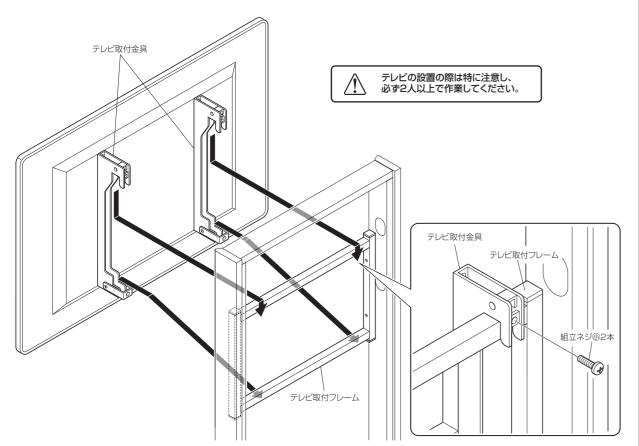


5 テレビ取付金具の固定


- ①角度調節金具をテレビ取付金具の間にはまるようにテレビ取付フレームにはめ込み、 角度調節金具の下の穴とテレビ取付金具の穴を合わせます。
- ②角度調節金具の上の穴に六角穴付留めネジを締め付けます。

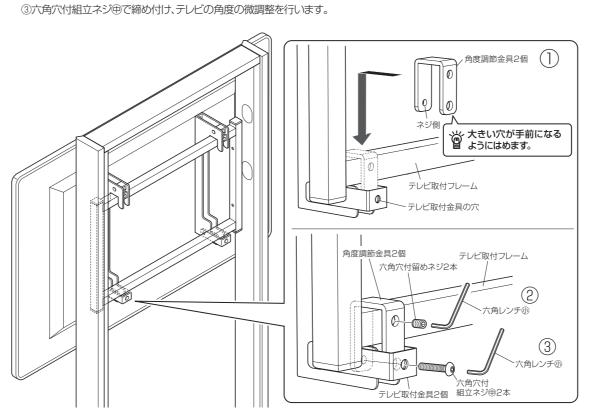

配線の収納


本製品は支柱内に配線を通すことができます。



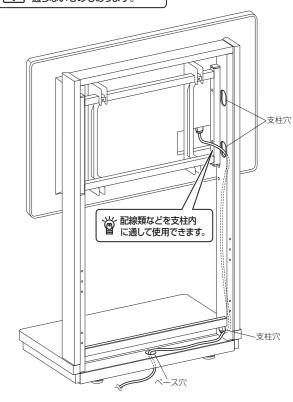

6 棚板受金具の取付

支柱の任意の位置に棚板受金具をワッシャー付組立ネジ①で仮締めします。

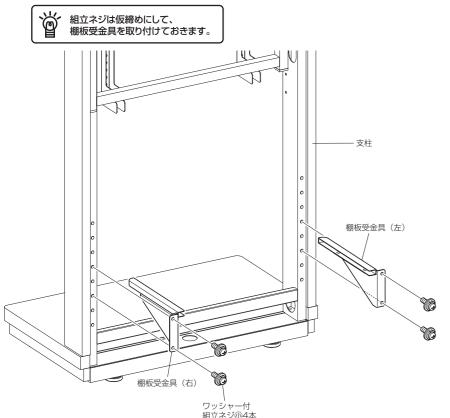



7 棚板の取付


①棚板を棚板受金具に差し込みます。 棚板をしっかりと奥まで 差し込んでください。 シールを貼って ある方が上側です。 ②十字穴付留めネジで棚板を固定します。 ③棚板受金具の仮締めネジをしっかりと本締めします。 前面の下側から見た図 留めネジ4個 3 棚板受金具をしっかりと締めてください。







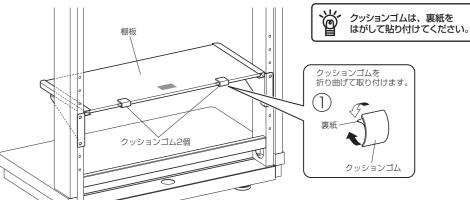



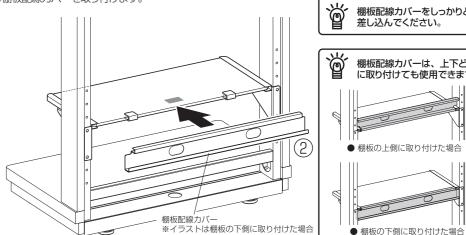



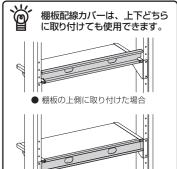

安全上のご注意

必ずお守りください

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



*注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに 「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。 変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●商品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。 有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

●取り付け確認のとれているテレビ以外は取り付けないでください。 製品やテレビの破損、落下を引き起こす原因になります。



― 設置する際の注意 ―

●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。 転倒してけがをする恐れがあります。

●設置の際は本体が水平になるように調節してください。

水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、 本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。

金属部のさびや可動部の故障、木部の変形や変色の原因となります。

- ●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。 変形や変色、そりの原因になります。
- ●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。
- ●大型テレビ本体の取り付け、取り外しは2人以上で行ってください。 テレビ本体が落下してけがの原因になります。

― 使用する際の注意 ―

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。 けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。 製品が破損したり、使用上の不具合が生じる恐れがあります。

- ●製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。 また、小さなお子様がゆすったりして遊ばないように注意してください。 製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- ●棚板等からはみ出して機器等を設置しないでください。 製品の破損、設置機器の落下などを引き起こす原因になります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきのあるまま使用すると、変形や落下などを引き起こす原因になります。

●扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。 けがをする恐れがあります。

●製品の上に熱い湯のみや加熱したなべ等の高熱の物を置かないでください。 変色や変形、そりなどの原因になります。

●製品の上で、ボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。 表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

― 移動する際の注意 ―

- ●製品を移動させる場合は、固定されていない設置機器などを取り除いてから、注意して行ってください。 設置機器の破損、落下などを引き起こす原因になります。
- ●キャスターの付いていない製品を移動させる場合は、製品を引きずらず持ち上げて移動させてください。 また、その際は取り付けられたテレビは持たずに、製品本体を持って移動させてください。 製品やテレビが破損、さらに落下してけがをする恐れがあります。
- ●キャスターの付いている製品を移動する場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。 製品やキャスターが破損したり、製品が転倒してけがをする恐れがあります。 また、フローリング等の床表面が柔らかい場合、キャスターの回転跡が残る恐れがあります。



— ガラスが取り付いている製品についての注意 —

- ●ガラス部品を鋭利なもので傷つけたり、ものをぶつけたりしないでください。 破損しやすくなります。
- ●ガラス部品は乱暴に取り扱わないでください。 破損しやすくなります。
- ●ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。 ガラスが破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられますと、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。 また、設置機器の破損、落下などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてくだ さい。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか商品の性能にも影響いたします。

- ●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。
- ●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元 **◆註>/|打>三工産株式会社**

社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 東 京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12 大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 仙 台 営 業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル 福 岡 営 業 所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 092-281-7838(代)

TEL. 0749-82-4334(代)

TEL. 03-3664-2484(代)

TEL. 06-6535-3450(代)

TEL. 022-262-8939(代)

TEL. 052-339-2291(代)

MADE IN JAPAN 壁寄せスタンド / テレビスタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。 ※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、支柱、もしくは底板裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。