

この度はハミレックス製品をお買い上げ  
下さりましてありがとうございます。

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

## 本体部品

### 部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

### 袋詰部品表

	品名	数量
1	固定ネジ	2
2	L型六角レンチ	1
3	止めネジ	2
4	振れ止め金具	2

## テレビ取付部品

### ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

### ワッシャーセット(PK-83B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー $\phi 25 \times 15\text{mm}$ 厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		


※セット内のネジ・ワッシャー寸法が合わない場合は、各テレビメーカーに壁掛け用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


## 完成図

テレビ質量  
80Kg以下

製品質量  
約7.5KG

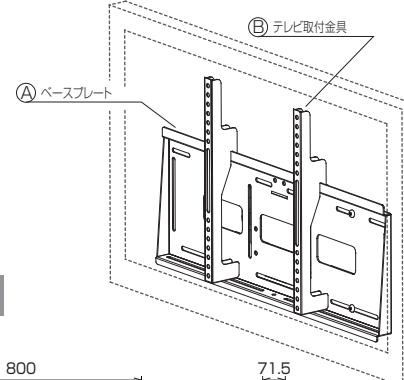

## 寸法図

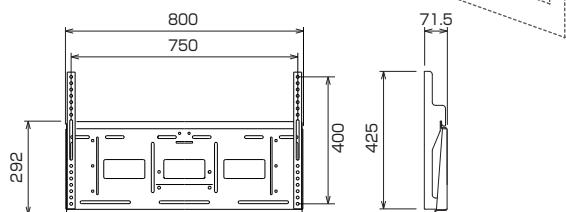


## 1 ベースプレートの取付

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。

- 同梱されている④取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして⑤ベースプレートの取付位置を決めて下さい。


●下図のように⑤ベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

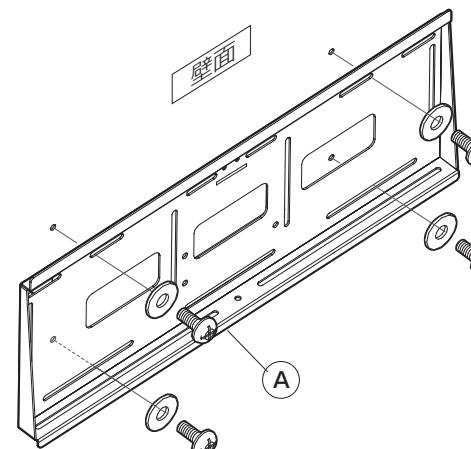

使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

## 2 テレビ取付金具の取付

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、②テレビ取付金具を取り付けます。

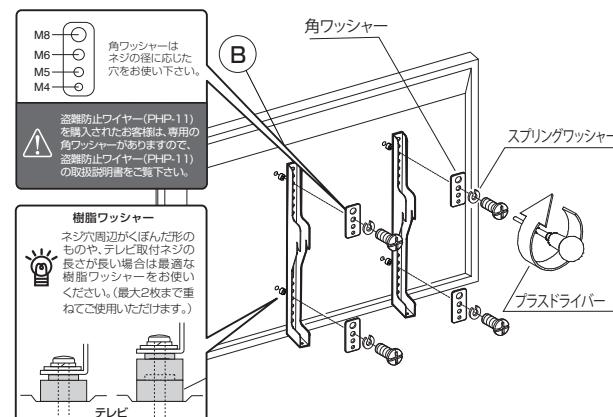


※テレビ取付ネジ  
テレビ取付部品のネジセット、  
ワッシャーセットの中からご使用になる  
テレビに最適な大きさのネジ及び  
ワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、  
掛かりが浅い場合は、使用しないで下さい。  
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を  
破損する恐れがあります。

## 3 テレビの取付方

- 下図のように④ベースプレートに③止めネジと②L型六角レンチを使って④振れ止め金具を取り付けます。この際、⑤テレビ取付金具の外側または内側の左右2箇所に取り付けてください。

●次に②テレビ取付金具を④ベースプレートに引っ掛け、①固定ネジで④ベースプレートに固定します。

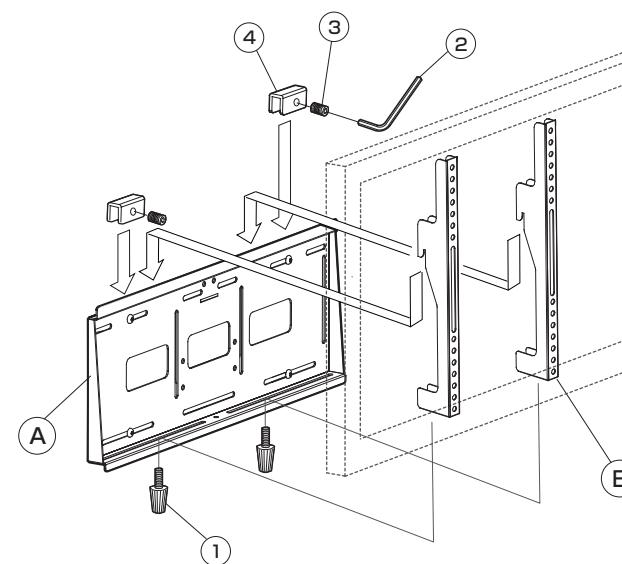

# 安全上のご注意

必ずお守りください

WM.2.TA

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

**！警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

**！注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

**！警告**

- お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- 工事専門業者以外は取り付け工事及び接続機器の増設や取り外しを行わないでください。

取り付けの不備により、落下してけがの原因になります。

**！注意**

— 設置する際の注意 —

- 設置作業は必ず2人以上で行ってください。

重量物が落下してけがの原因になります。

- エアーコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに取り付けないでください。

火災の原因になることがあります。

- ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に取り付けないでください。

火災の原因になることがあります。

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。

変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

- 荷重が十分でない壁面への壁掛け金具の取り付けはおやめください。

製品が落下して破損およびけがの原因になります。最適なネジを選択して取り付けてください。

- 壁掛け金具本体は垂直な壁に取り付けてください。

垂直でない壁に取り付けると、落下の恐れがあります。

- 薄型テレビを設置する際は、周囲から十分な間隔をとって設置してください。

変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

テレビが落下してけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

- 記載されている耐荷重以上のテレビは載せないでください。

製品が破損したり、テレビが落下してけがの原因になります。

- 商品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。

また、小さなお子様がぶら下がったり、ゆすったりして遊ばないようにご注意ください。

製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- 可動部の隙間に手や指などをいれないでください。

けがの原因になります。

- 壁掛け金具は自在に動きますので、テレビの周囲にものを置かないでください。

製品やテレビが破損する恐れがあります。

- 壁掛け金具使用時には商品、テレビが壁にあたる恐れがありますのでご注意ください。

乱暴に扱いますと、製品や取り付けたテレビや壁が破損する恐れがあります。

- 壁掛け金具を可動させる際は、テレビの両端を持ってゆっくりと動かしてください。

乱暴に扱いますと、製品や壁が破損する恐れがあります。

- 壁掛け金具を引き出した際、壁面より出っ張りますのでぶつからないようにご注意ください。

商品や取り付けたテレビが破損したり、ケガをする恐れがあります。

- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は、締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。がたつきがあるまま使用すると、商品や取り付けたテレビが破損したり、変形や落下の原因になります。

## お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭いてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭いてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

●表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元 ノヤミ工業株式会社

本 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2

TEL. 0749-82-4334(代)

東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12

TEL. 03-3664-2484(代)

大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-3450(代)

仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル

TEL. 022-262-8939(代)

名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル

TEL. 052-339-2291(代)

福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 092-281-7838(代)

輸入元 ノヤミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN

壁掛け金具