

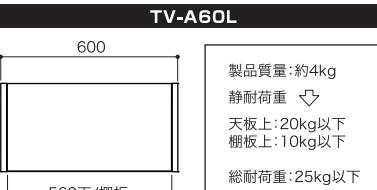


この度はタイムズ製品をお買い上げ
下さいましてありがとうございます。

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-A50L/60L.EA1

寸法図 ※単位はミリメートル

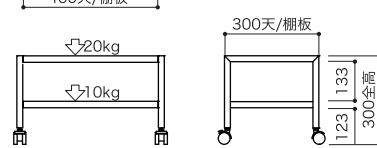

部品表

品名	数量
天板	1
棚板	1
本体フレーム	2

袋詰部品表


品名	数量	
組立ネジ	8	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパー無)	2	
Sワッシャー	4	
六角スパナ	1	
転倒防止ロープ	1	※取付詳細は別紙参照

組み立てる前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

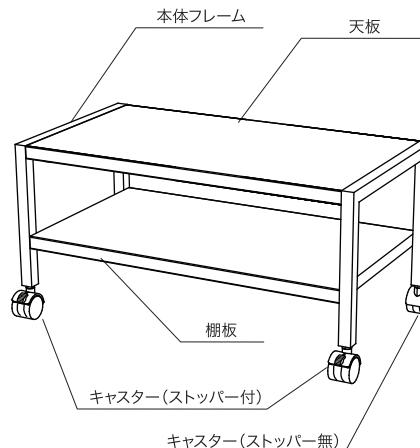


1 天板と本体フレームの組み立て

下図の様に、組立ネジで天板を本体フレームと仮締めします。




ネジは仮締めして下さい。

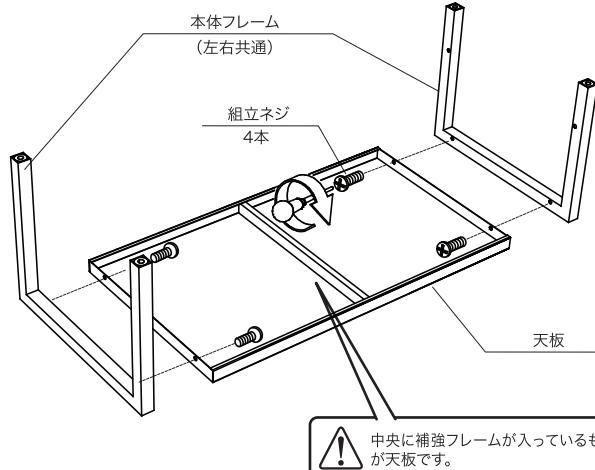

2 棚板の取り付け

下図の様に、組立ネジで棚板を本体フレームと仮締めします。


仮組みが終わったら、天板、棚板
全てのネジをしっかりと本締めします。

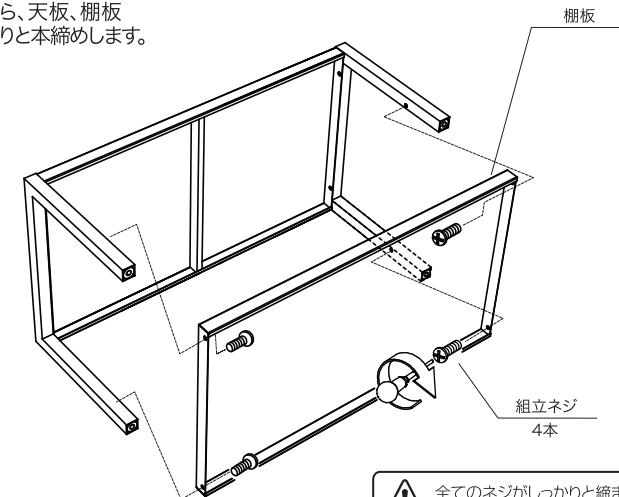

全てのネジがしっかりと締まっているか確認して下さい。

3 キャスターの取り付け

下図の様に、キャスターにSワッシャーを通して、六角スパナを使って本体フレームにしっかりと締め付けます。

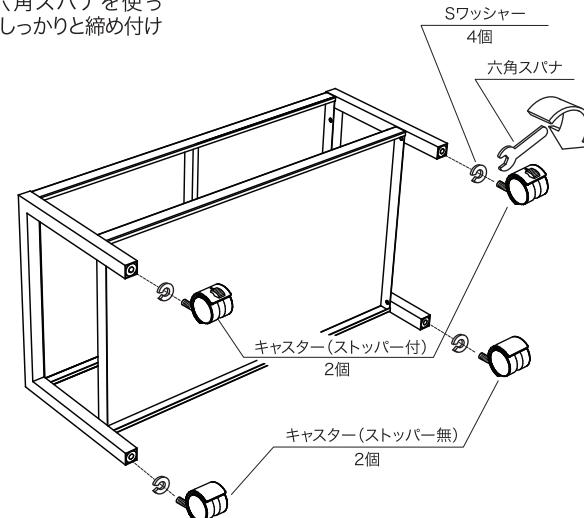

安全上のご注意

必ずお守りください

RA.2.TA

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

- 製品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

注意

— 設置する際の注意 —

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

- 設置の際は本体が水平になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されると、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、
本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。

- 屋外での使用や水漏れを避けてください。
金属部のさびや可動部の故障、木部の変形や変色の原因となります。

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、そりの原因になります。

- 付属の転倒防止補助ロープは、地震などの振動・衝撃にともなう転倒や落下を抑止する一助となるものです。
地震などで生じた一切の損害に対して責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

— 使用する際の注意 —

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

- 記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- 製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、ぶら下がったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

- 棚板等からはみ出して、機器等を設置しないでください。
破損や転倒でけがをする恐れがあります。

- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。

- アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけてください。

アンプの放熱を妨げる他、熱による変色や変形、そりなどの原因になります。

- 製品の上に熱い湯のみや加熱した鍋ややかんなどを置かないでください。

変色や変形、そりなどの原因になります。

- 製品の上でボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。

表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

— 移動設置する際の注意 —

- 製品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行ってください。
機器等の破損、落下などを引き起こす原因になります。

- キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。また、その際は底板を持って移動させてください。
天板などのジョイント部分が破損、さらに落下をしてけがをする恐れがあります。

- 製品を移動する場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。

キャスターが破損したり、製品が転倒してけがをする恐れがあります。また、フローリング等の床表面が柔らかい場合、キャスターの回転跡が残る恐れがあります。

— ガラスが取り付いている製品についての注意 —

- ガラス部品を鋭利なもので傷つけたり、ものをぶつけたりしないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

- ガラス扉は乱暴に取り扱わないでください。
破損しやすくなり、けがをする恐れがあります。

- ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。
ガラスが破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられると、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。
また、機器等の破損、落下などを引き起こす原因となります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因になるばかりか製品の性能にも影響いたします。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから
使用するようにご注意ください。

- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  ノヤミ工産株式会社

本 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2

TEL. 0749-82-4334(代)

東京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12

TEL. 03-3664-2484(代)

大阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-3450(代)

仙台 営業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル

TEL. 022-262-8939(代)

名古屋 営業 所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル

TEL. 052-339-2291(代)

福岡 営業 所 〒812-0024 福岡市博多区網場町5-28 さかえビル

TEL. 092-281-7838(代)

輸入元  ノヤミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN
RACK