HAMILEX® ディスプレイスタンド **PH-775** 組立説明書

プラスドライバー(中型)をご用意ください。

この度はハミレックス製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

PH-775.EA6

表 面

本体部品

部品表

品　名	数量
ベースフレーム	1
支柱	1
ステー金具	2
ハンドル(A)	1
ハンドル(B)	1
棚板受金具	2
棚板(上)	1
棚板(下)	1
ディスプレイ取付金具(A)	2
ディスプレイ取付金具(B)	1
背面カバー	1

袋詰部品表

品　名	数量	
組立ネジ㊅ M8×60	4	
スプリングワッシャー㊅ M8	4	
平ワッシャー㊅ M8	4	
組立ネジ㊈ M6×12	22	
スプリングワッシャー㊈ M6	22	
平ワッシャー㊉ M6	2	
平ワッシャー㊈ M6	20	
皿ネジ M6×16	4	
段付きネジ M8×6	2	
ユリヤネジ	2	
結束バンド	3	
固定ベルト	2	
六角レンチ	1	
コーナーガード	1セット(2個)	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-502)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M4×30	4	M8×16	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4

ワッシャーセット(PK-83B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

※セット内のネジ・ワッシャーで寸法が合わない場合は、各テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

本製品とテレビの取付対応状況は、
ハミレックスホームページの
「テレビ取付対応検索」で確認できます。

組み立てを始める前に

●別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

⚠ **必ず守って**組み立ててください。
特に**注意**して、組み立ててください。

⚠ **必ず2人以上で組み立ててください。**

製品質量:約25.5kg
取付ディスプレイ:20kg以下
静耐荷重　⇩
棚板(上):10kg以下
棚板(下):10kg以下
総耐荷重:50kg以下

寸法図

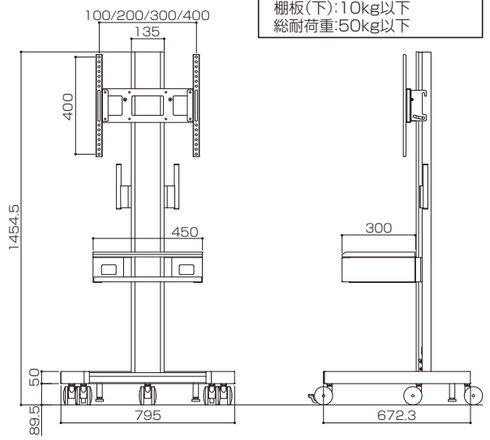

完成図

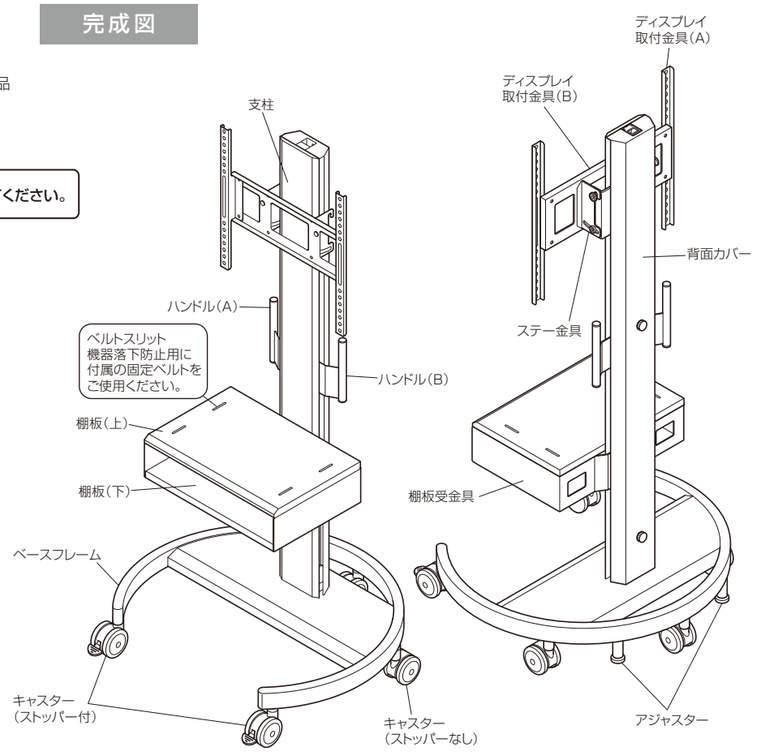

1 ベースフレームに支柱の取付

ベースフレームの取付穴に支柱を差し込み、組立ネジ㊅、スプリングワッシャー㊅、平ワッシャー㊅でしっかりと固定します。

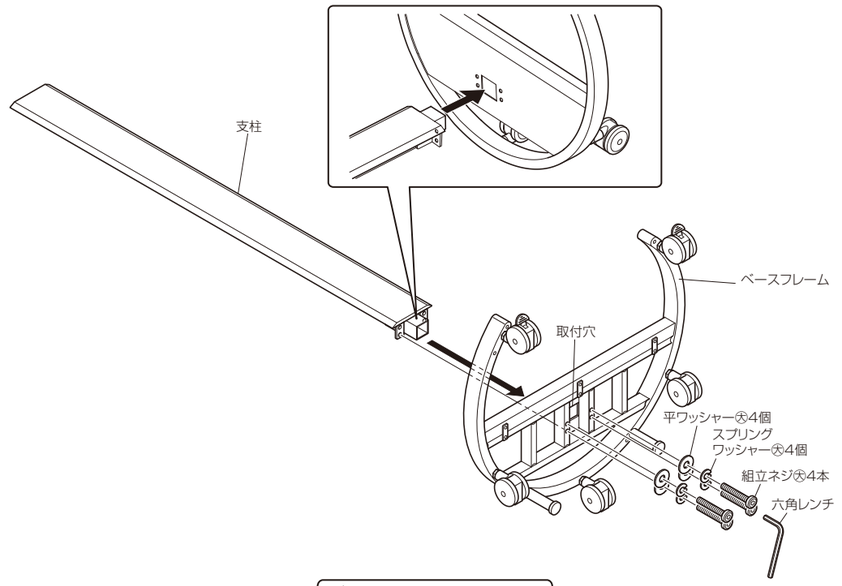

⚠ しっかりと締めてください。

2 ステー金具の取付

支柱の任意の位置にステー金具を組立ネジ㊈、スプリングワッシャー㊈、平ワッシャー㊈で固定します。

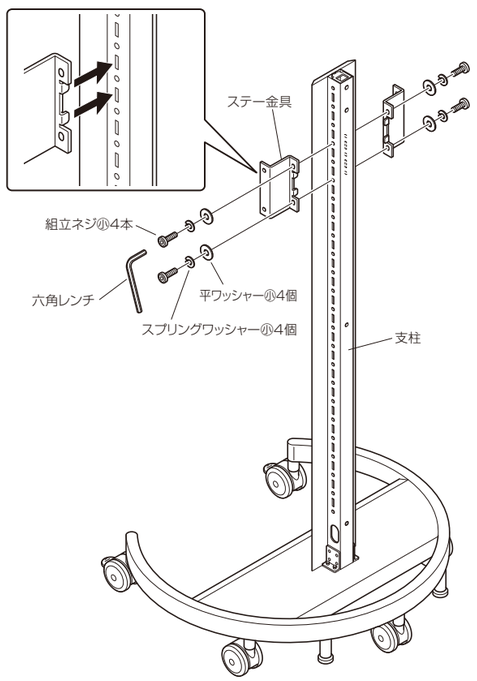

3 ディスプレイ取付金具の組立

ディスプレイ取付金具(A)をディスプレイ取付金具(B)に仮締めします。
※ディスプレイの取付穴のピッチ(幅)によって組み立て位置が異なりますので、下図と紙面下部のピッチ確認ゲージを参考にして、取り付けるディスプレイに応じて組み立ててください。

取り付けの向きに注意して組み立ててください。
間違えて組み立てるとディスプレイが取り付けられません。

■取付穴のピッチが、400mm／300mmの場合

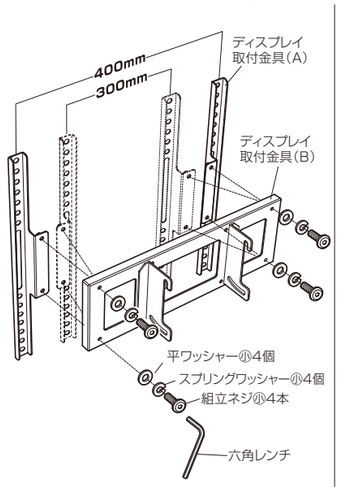

■取付穴のピッチが、200mm／100mmの場合

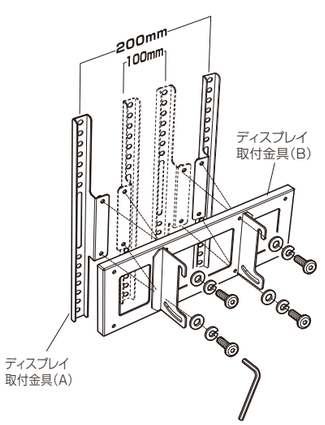

⚠ ネジは仮締めしてください。

4 ディスプレイ取付金具の取付

①凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイに最適なテレビ取付ネジでディスプレイ取付金具をディスプレイの背面に取り付けます。
② **3** の仮締めネジをしっかりと本締めします。

樹脂ワッシャー
ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。(最大2枚まで重ねてご使用いただけます。)



ディスプレイの上下とブラケットの上下に注意して取り付けてください。

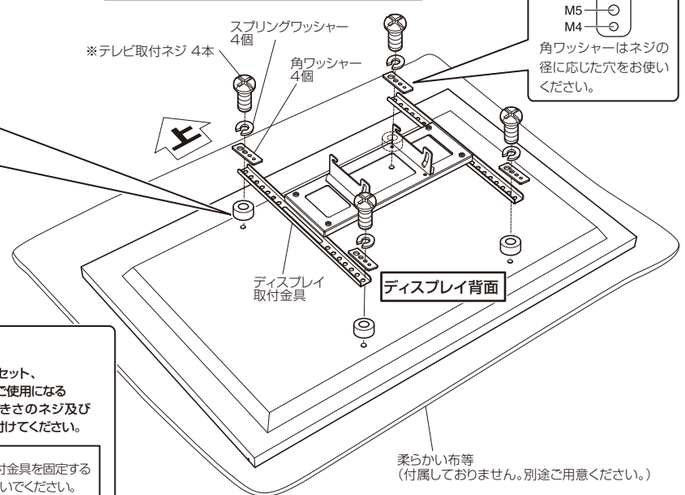

※テレビ取付ネジ

テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるディスプレイに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取り付けてください。

●テレビ取付ネジでディスプレイ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとディスプレイ内部の基盤を破損する恐れがあります。

⚠ **3 棚板受金具のネジもあわせて、しっかりと締めてください。**

0 **※ピッチ確認ゲージ**
テレビ背面の取付穴のピッチ(幅)をご確認ください。
100mm
200mm
300mm
400mm

HAMILEX® ディスプレイスタンド **PH-775** 組立説明書

5 ディスプレイの設置

① **2**で取り付けたステー金具に段付きネジを取り付けます。
② ステー金具(段付きネジ)にディスプレイ取付金具を引っ掛けます。

⚠ **ディスプレイの設置の際は特に注意し、必ず2人以上で作業してください。**

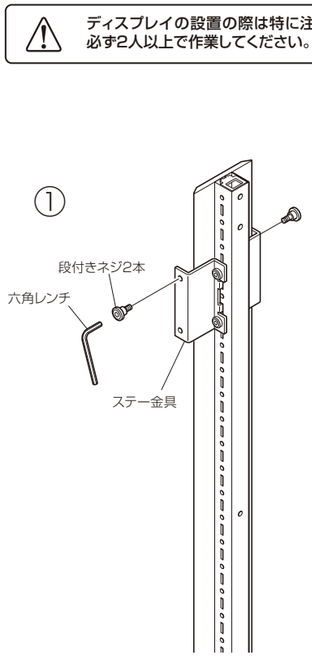

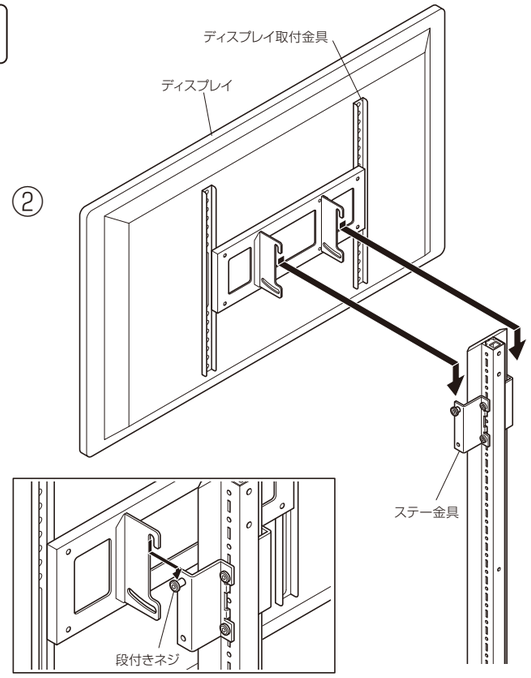

③ディスプレイを取り付ける角度や位置を考慮の上、組立ネジ㋑、スプリングワッシャー㋑、平ワッシャー㊥でディスプレイを固定します。

ディスプレイの角度調整

ご希望の角度になるように取り付けてください。

前方6度　後方6度

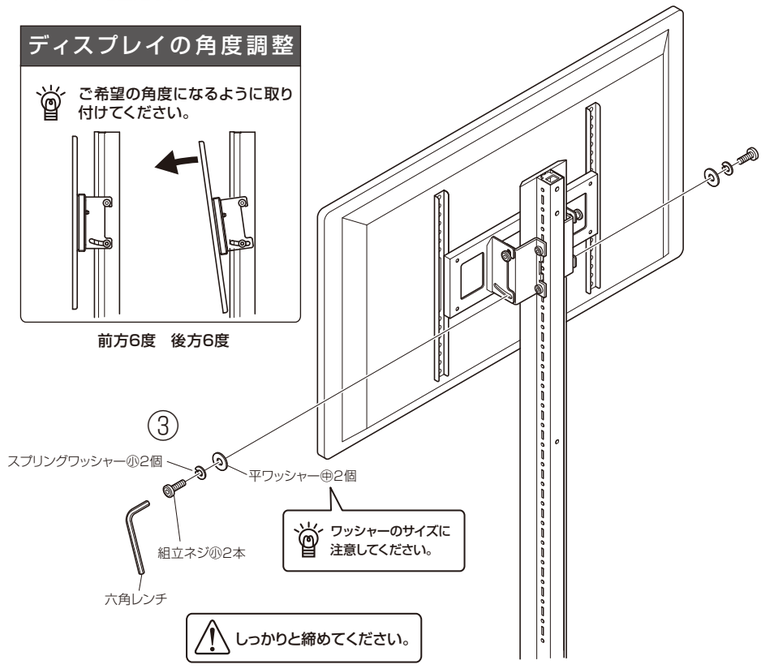

6 棚板受金具の取付

支柱の任意の位置に棚板受金具を皿ネジで仮締めします。

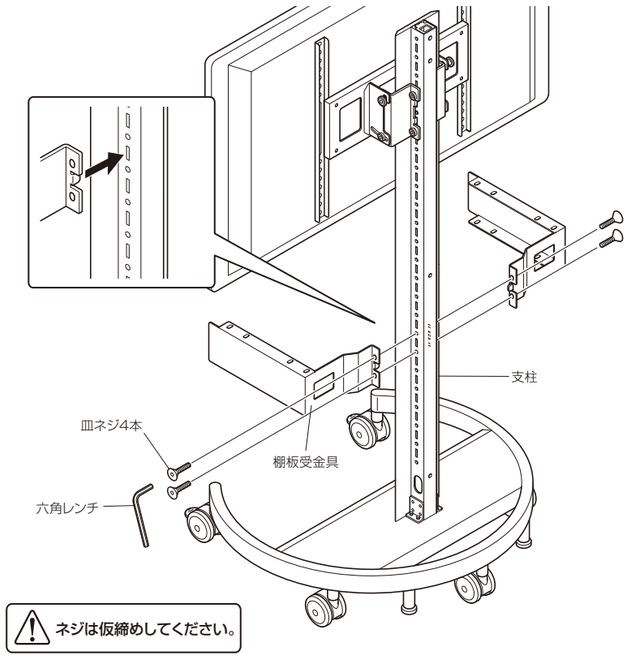

⚠ **ネジは仮締めしてください。**

7 棚板の取付

①棚板受金具に棚板(上)を組立ネジ㋑、スプリングワッシャー㋑、平ワッシャー㋑で仮締めします。
②棚板受金具に棚板(下)を組立ネジ㋑、スプリングワッシャー㋑、平ワッシャー㋑で仮締めします。
③棚板が正しく収まっていることを確認して、全ての仮締めネジをしっかりと本締めします。

〈棚板に奥行が必要な場合〉

棚板(上)と(下)は、奥行きによって2か所に取付できます。
奥行きが必要な場合は、棚板を棚板受金具の前穴に取り付けてください。

上から見た図

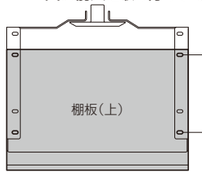

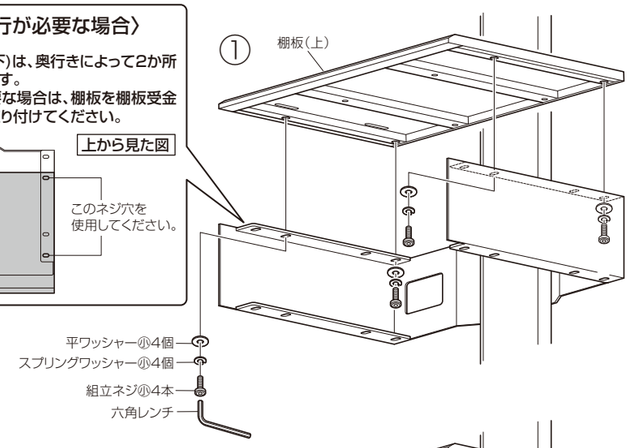

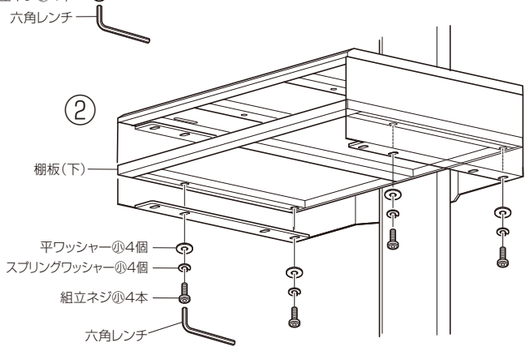

⚠ **6 棚板受金具のネジもあわせて、しっかりと締めてください。**

8 ハンドルの取付

支柱の任意の位置にハンドル(A)と(B)を組立ネジ㋑、スプリングワッシャー㋑、平ワッシャー㋑で固定します。

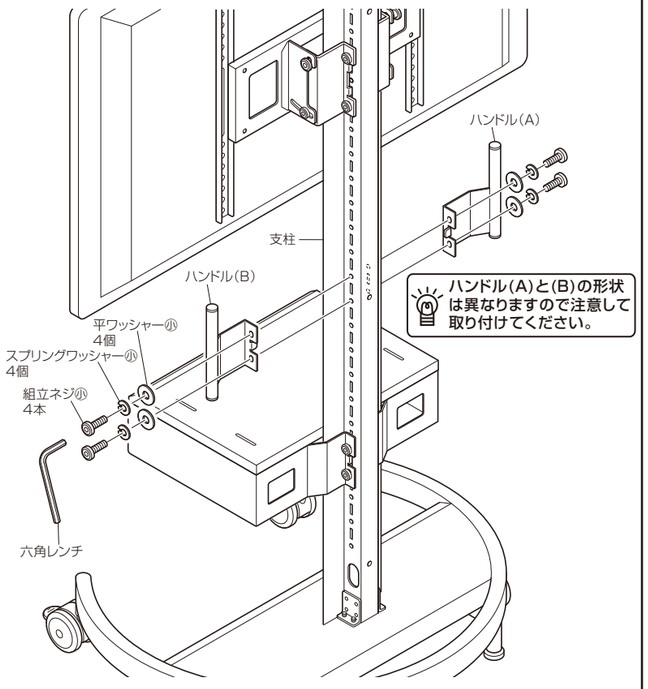

ハンドル(A)と(B)の形状は異なりますので注意して取り付けてください。

⚠ しっかりと締めてください。

9 背面カバーの取付

①背面カバーの突起部を支柱に引っ掛けます。
②ユリヤネジで背面カバーを固定します。

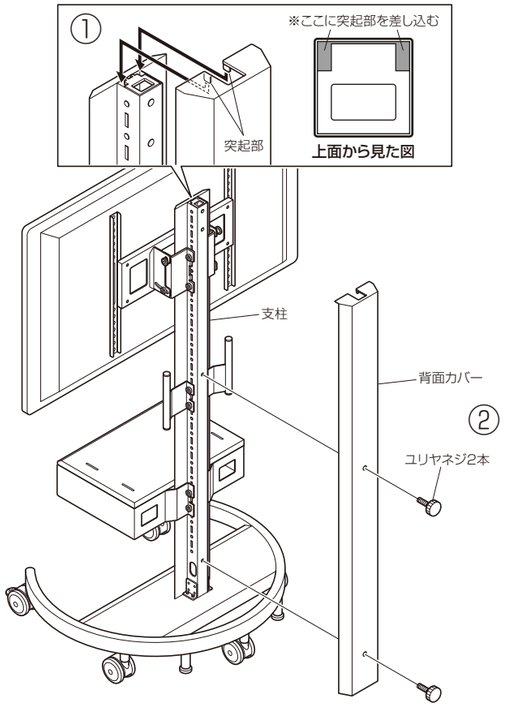

固定ベルトの取扱方法

棚板(上)は付属の固定ベルトで機器を固定することができます。

①棚板(上)のスリット部に固定ベルトを通します。

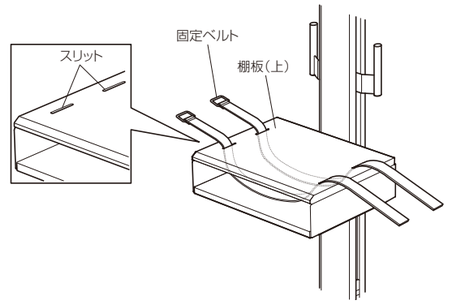

②機器を載せ固定ベルトで固定します。

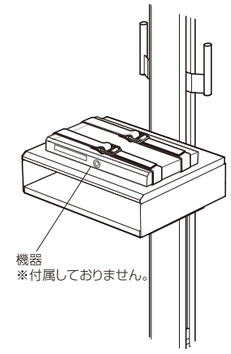

安全上のご注意　必ずお守りください

DS.1.TA.A3

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

⚠ **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

⚠ **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

⚠ 警告

●お客様自身で製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。

●スタンドの設置やテレビの取り付け位置の変更を行う際は、必ず販売店にご相談ください。
誤った設置や調整はテレビが落下してけがの原因になります。

⚠ 注意

— 設置する際の注意 —

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。
重量物が落下してけがの原因になります。

●床に傾斜や段差のある不安定な場所に設置しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。

●エアーコンディショナーの吹き出し口、吸い込み口のそばに設置しないでください。
火災の原因になることがあります。

●ホコリや油煙、たばこの煙の多い場所に設置しないでください。
火災の原因になることがあります。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、テレビ内部が高温になって火災の原因になることがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。
スタンドはサビや故障・変色の原因となります。（キャスターが劣化します）取り付けられたテレビにおいては、火災や感電の原因になることがあります。

●設置の際は本体が地面に対して垂直になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体（テレビ）が倒れてきてけがをする原因になったり、テレビの破損等、使用上支障をきたす恐れがあります。

●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
テレビが落下してけがの原因になります。

●ワックス清掃をされる場所に設置される場合は、キャスターの劣化にご注意ください。【キャスター付製品のみ】
清掃時に使用される剥離剤の成分によりましては、キャスターの劣化を促進する恐れがあります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●記載されている耐荷重以上や積み重ねの表示のある物以外は載せないでください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●製品の上に脚を掛けたり、腰を掛けたり、もたれたりしないでください。
又、小さなお子様が、ぶら下がったり、ゆすったり、乗り物などの遊びに使用しないよう注意してください。
製品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。

●使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。

— 移動する際の注意 —

●製品を移動させる場合は、設置された機器などが落下しないよう慎重に移動させてください。
製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。

●移動する際に段差のあるところや、ジュウタン等、柔らかい場所を通過する場合は十分にご注意ください。【キャスター付製品のみ】
転倒してけがをする恐れがあります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していますと変形、変色の原因となるばかりか製品の性能にも影響いたします。

●取り付け対応外の薄型テレビは取り付けないでください。
詳しくは弊社ホームページ http://www.hayami.co.jp のテレビ取付対応検索でご確認ください。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。

●別紙の取扱説明書もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元 ハヤミ工産株式会社

本　　社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334(代)
東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484(代)
大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450(代)
仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291(代)
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838(代)

輸入元 ハヤミ通商株式会社　〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17　TEL. 06-6535-2882(代)

MADE IN TAIWAN
ディスプレイスタンド

お願い
※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。