


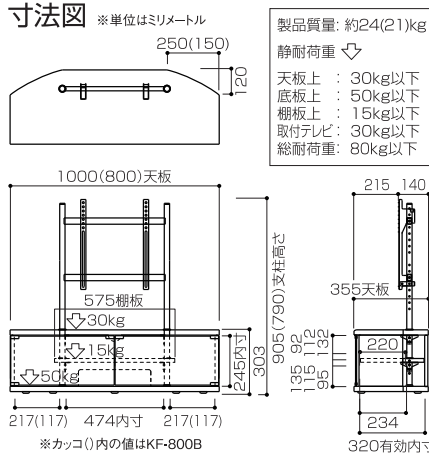

本体部品

品名	数量	品名	数量
天板	1	テレビ取付金具	2
底板	1	支柱	2
棚板	1	サイドフレーム	2
側板	2	角度調節金具	2
裏板	1	受金具	4
ガラス扉	2		

品名	数量	
組立ネジ ㊤	6	
組立ネジ ㊦	8	
組立ネジ ㊨	18	
アジャスター	5	
六角レンチ	1	
樹脂キャップ	2	
連結ピン	6	
連結金具	6	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	

テレビ取付部品

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

組立てを始める前に

●裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
●組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と完成図を確認してください。
●組み立ては必ず2人以上で行って下さい。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはKF-1000Bです。

完成図

テレビ取付金具

支柱

受金具

側板

ガラス扉

アジャスター

底板

棚板

裏板

角度調節金具

サイドフレーム

天板

側板

●は特に注意してください。

ネジを仮締めして下さい。
仮締め 締め付けると組立てにくくなる場合があります。

1 支柱に受金具の取付 仮締め

支柱に受金具2個を組立ネジ㊨4本で取り付けます。

組立ネジ㊨4本

受金具

※丸キャップ(黒)取付済

支柱

2 天板に側板、裏板の取付

①天板に連結ピン6個を取り付けます。

②側板、裏板に連結金具6個をはめ込み、天板に取り付けた連結ピンに差込みます。

③連結金具を六角レンチで締め付けます。

連結ピン 6個

天板

側板

裏板

連結金具 6個

連結ピン

※三角マーク

三角マークを天板の方向に向けて奥までしっかりとめ込みます

3 天板に支柱の取付 仮締め

支柱を天板の穴に差し込み、組立ネジ㊨4本で取り付けます。

支柱

天板

組立ネジ㊨4本

受金具が内側を向くように支柱を差し込みます。

4 支柱と棚板の取付 仮締め

①棚板を支柱に差し込み、天板側に寄せ、支柱に受金具2個を組立ネジ㊨4本で取り付けます。

②天板側に寄せた棚板を受金具側に戻し、棚板と受金具を組立ネジ㊨4本で取り付けます。

天板

棚板

支柱

受金具

組立ネジ㊨4本

高さは2段階調節可能です。

5 底板の取付

支柱に樹脂キャップ2個をはめ込み、底板を組立ネジ㊦8本で

支柱

樹脂キャップ

組立ネジ㊦8本

底板

6 サイドフレーム、アジャスターの取付

下図を参考にし、支柱にサイドフレームを組立ネジ ㊤4本で取付けます。
次に底板にアジャスター5個を取り付けます。

サイドフレーム取付位置

KF-800Bの場合
4段階調節可能

KF-1000Bの場合
7段階調節可能

サイドフレーム

組立ネジ ㊤4本

アジャスター5個

※サイドフレームの間の穴が4個になるように取り付けます。

※サイドフレームの間の穴が7個になるように取り付けます。

7 ガラス扉の取付

左ガラス扉の場合

①ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
②ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
④ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1カ所ずつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

ガラスヒンジB

ネジを強く締めすぎるとガラスが割れる恐れがあります。

マグネット受け

ゴムの上から差し込みます。

マグネット受けゴム

裏紙をはがして、貼り付けます。

内側

ガラス扉

ガラスヒンジA

8 テレビ取付金具の取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床やテレビ等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具をテレビの背面に取り付けます。

M8

M6

M5

M4

角ワッシャーはネジの径に応じた穴をお使い下さい。

樹脂ワッシャー

ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。(最大2枚まで重ねてご使用いただけます。)

テレビ

テレビ背面

柔らかい布等

付属しておりません。別途ご用意ください。

プラストドライバー

テレビ取付ネジ4本

スプリングワッシャー4個

角ワッシャー4個

テレビ取付金具

※テレビ取付ネジ

テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

9 テレビの取付

右図のように、テレビ取付ブラケットをサイドフレームに引っ掛けます。

サイドフレーム

テレビ取付ブラケット

10 テレビ取付金具の固定(左右とも固定)

①テレビ取付金具の下の方金具を図のように手前に引き上げ、サイドフレームに角度調節金具2個をはめ込みます。

②角度調節金具の上部ネジ穴に組立ネジ㊨、下部ネジ穴に組立ネジ㊦でテレビ取付ブラケットをサイドフレームに固定します。

大きい穴が手前になるようにはめ込みます。

角度調節金具

サイドフレーム

組立ネジ㊨2本

組立ネジ㊦2本

金具

締め付ける強さによってテレビの角度を微調節できます。