

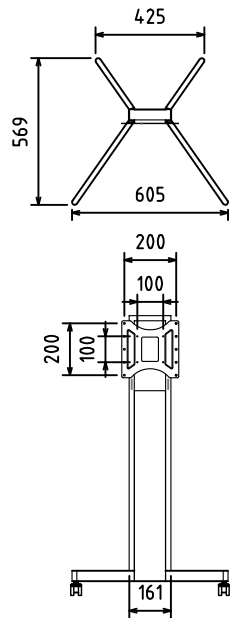


寸法図

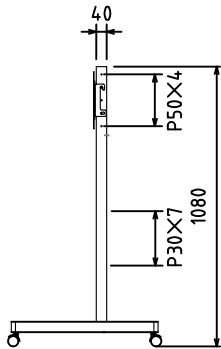

製品質量: 約7.5kg
静耐荷重: 約30kg以下
総耐荷重: 約50kg以下

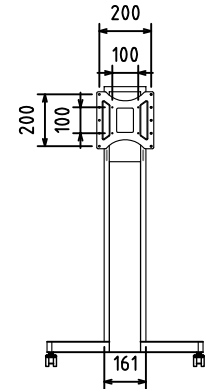

部品表

	品名	数量
A	ベースフレーム	1
B	本体支柱	1
C	テレビ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量
六角穴付ネジ(大)	4
六角穴付ネジ(小)	2
カラ付きネジ	2
スプリングワッシャー(大)黒	4
スプリングワッシャー(小)	2
平ワッシャー(大)	4
平ワッシャー(小)	2
組立用角ワッシャー	2
六角L型レンチ	1

品名	数量
キャスター(ストッパー付)	2
キャスター(ストッパーなし)	2
スプリングワッシャー(大)白	4
スパナ	1

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー Φ25×15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×16	4	M8×16	4
M4×25	4	M6×25	4	M8×25	4
M5×16	4	M6×30	4	M8×30	4
M5×25	4	M6×50	4	M8×50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに要相談
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

組立てを始める前に


- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


- 💡 特に注意して、組立ててください。

完成図

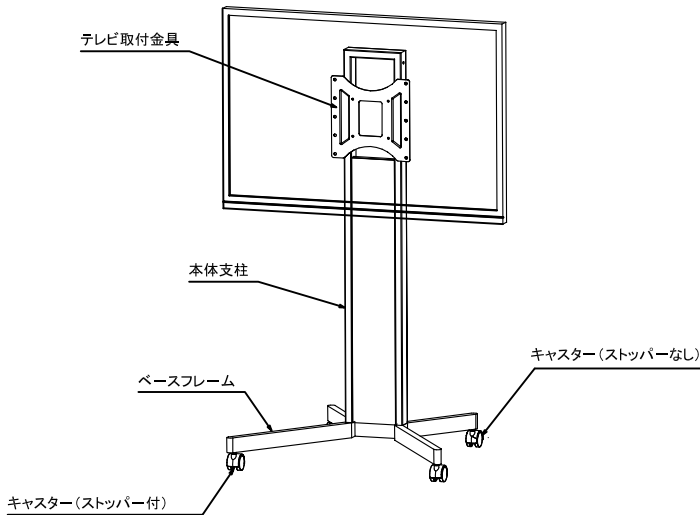

1 キャスターの取付け


右図のように、キャスターにスプリングワッシャー(大) 白平ワッシャー(大)をセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取付けます。

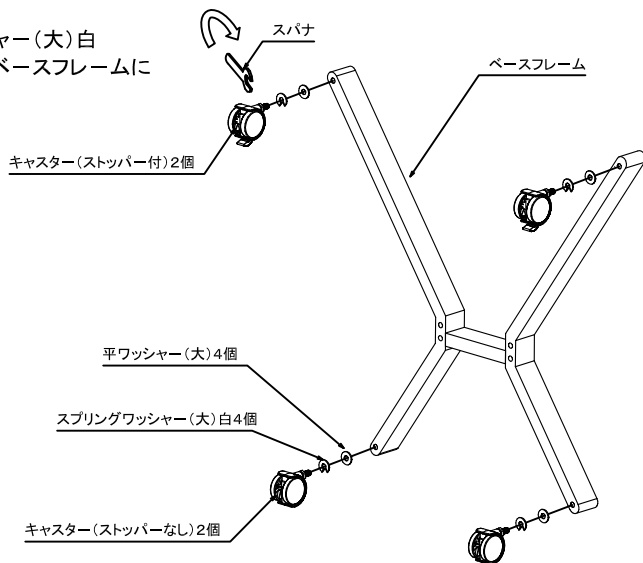

- ⚠️ しっかりと締め付けてください。

2 ベースフレームと本体支柱の取付け


下図のようにベースフレームと本体支柱を六角穴付ネジ(大)にスプリングワッシャー(大) 黒組立用角ワッシャーをセットし、六角L型レンチを使ってしっかりと取付けます。

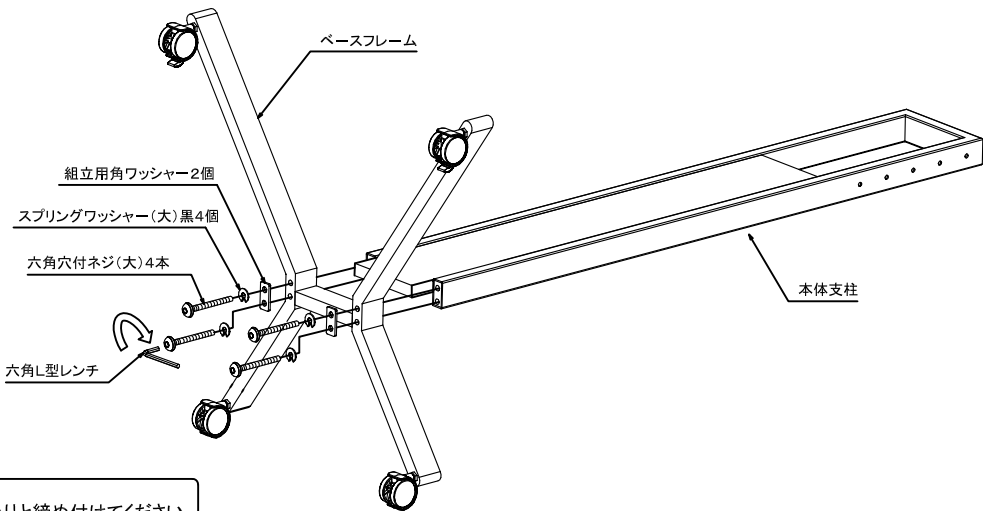

- ⚠️ しっかりと締め付けてください。


3 テレビ取付金具の取付け

下図のように、凸凹のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床やテレビ等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具を取付けます。

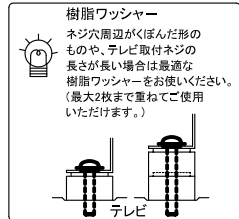

- 💡 ※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。


- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破壊する恐れがあります。

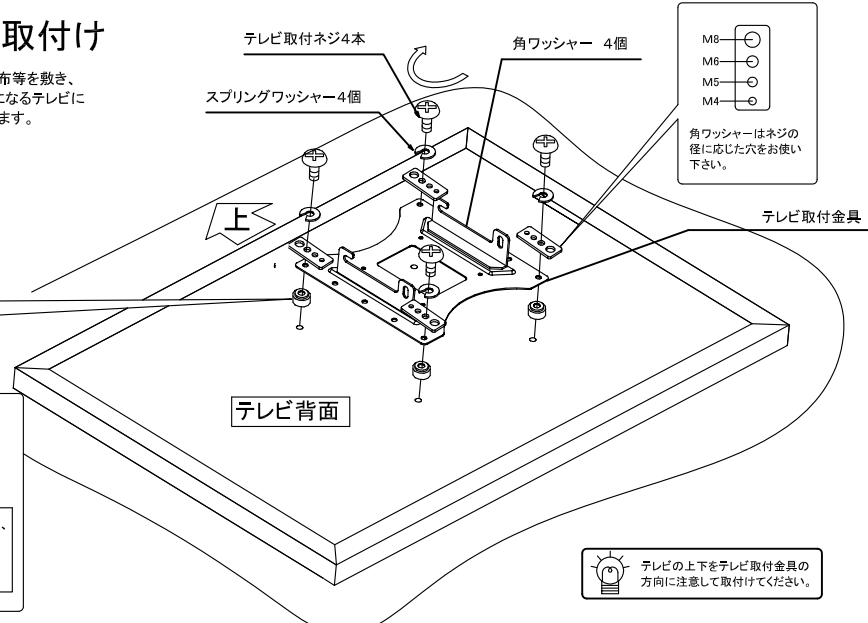

- 💡 テレビの上下をテレビ取付金具の方向に注意して取付けてください。

4 テレビの設置

下図のように、カラ付きネジを支柱にしっかりと締めつけます。
次に、カラ付きネジのカラ部分にテレビ取付金具を引っ掛け、六角穴付ネジ(小)にスプリングワッシャー(小) / 平ワッシャー(小)を通し、しっかりと締め付けます。

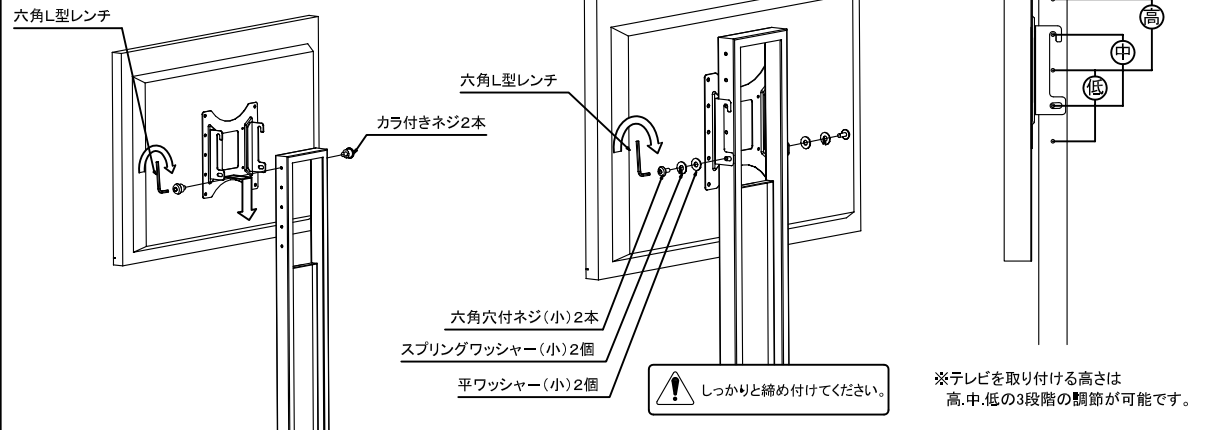

- ⚠️ しっかりと締め付けてください。

※テレビを取り付ける高さは
高・中・低の3段階の調節が可能です。

角度調節

角度調節する場合は
右図に示した六角穴付ネジ(小)を少し緩めて調節してください。
角度調節が終わりましたら必ず緩めた六角穴付ネジ(小)をしっかりと締め付けてください。

