

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	組立ネジ	2
2	L型六角レンチ(小)	1
3	L型六角レンチ(大)	1
4	止めネジ	2
5	振れ止め金具	2
6	結束バンド(配線固定用)	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)


品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図


テレビ質量
25Kg以下
製品質量
約8.0Kg

寸法図

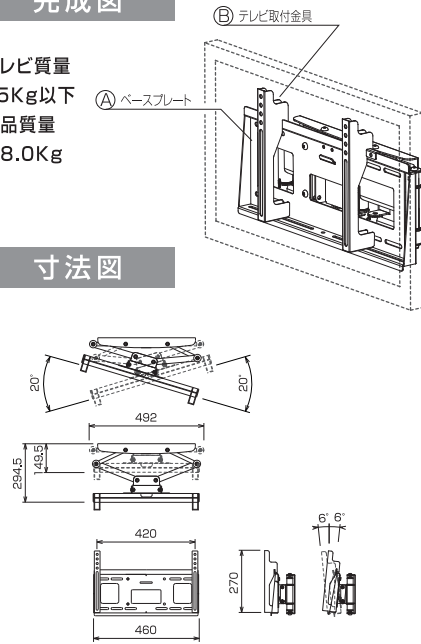


1 ベースプレートの取り付け

- ※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。
●同梱されている③取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして
④ベースプレートの取付位置を決めて下さい。
●下図のように④ベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。
(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

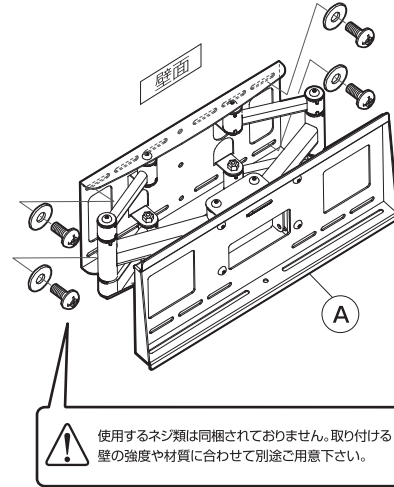


2 テレビ取付金具の取り付け

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、⑤テレビ取付金具を取付けます。

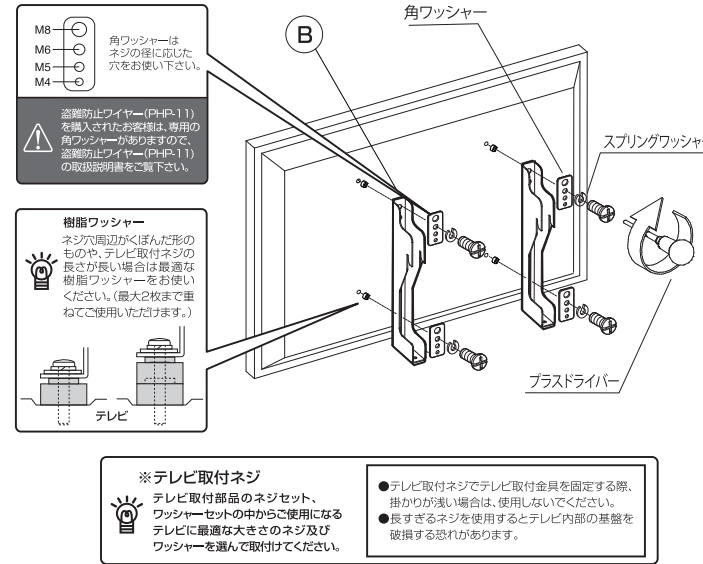

3 テレビの取り付け方

- 下図のように⑥テレビ取付金具が付いたテレビを④ベースプレートに引っ掛け、
⑤振れ止め金具を④止めネジで②L型六角レンチ(小)を使って左右2箇所
⑥テレビ取付金具の外側または内側に取り付けます。
●次に⑥テレビ取付金具を①組立ネジで②L型六角レンチ(小)を使って④ベースプレートに
固定します。

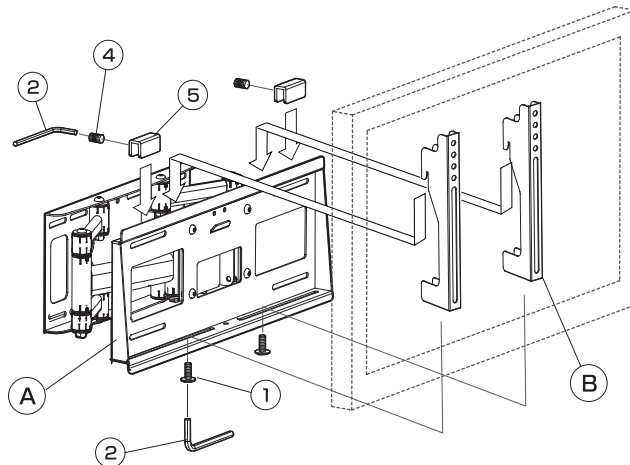


角度調節

- 下図のように上下、左右に角度調節する事ができます。


上下の角度調節

- 下図のように左右下側の固定ネジ2本を③L型六角レンチ(大)で緩めて、上に6°下に6°まで任意に角度調節する事ができます。

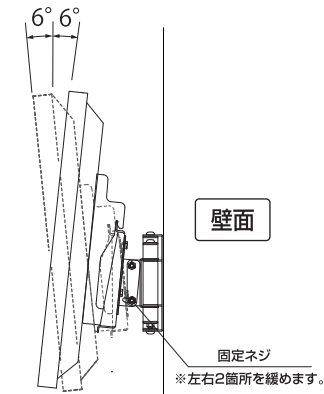

左右の角度調節

- 下図のように、左に約20°右に約20°まで、任意に角度調節する事ができます。

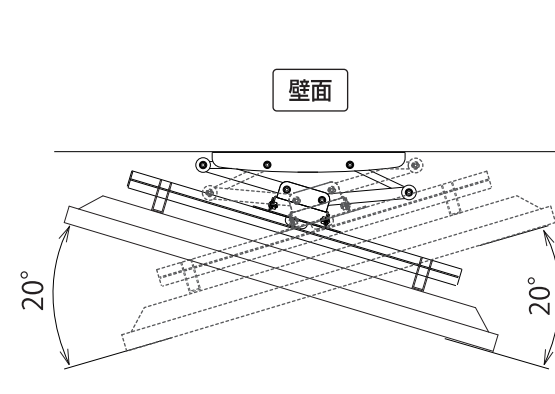

角度調節した後は、必ず4本の固定ネジをしっかりと③L型六角レンチ(大)で固定して下さい。

左右角度調節の動きの固さは、工場出荷時に調節済ですが、固さの強弱の調節を行う場合は、安全の為、必ず取付工事業者へご相談下さい。