

この度はハミレックス製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

- この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO. PHW-EA1

組み立てを始める前に


- 右面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

■部品表

品 名	数量
キャスト（ストッパー付）	2
キャスト（ストッパー無）	2
棚板	2
棚受け金具	8
スプリングワッシャー	4
スパナ	1
配線ボックス	1

寸法図

カッコ内の数字は P H W - 8 8 6 5


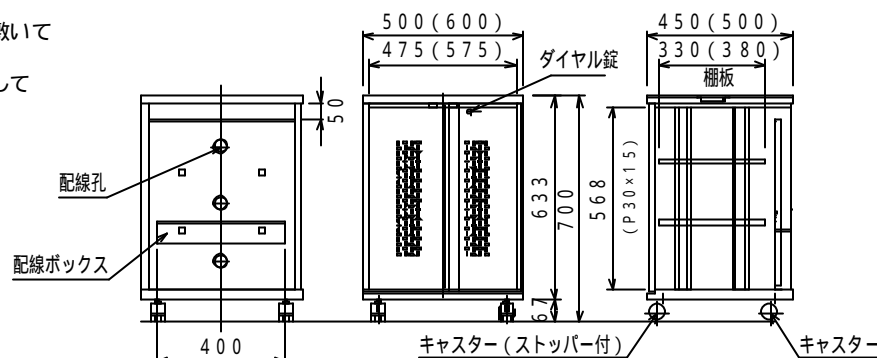


製品質量：約 20 kg (24 kg)
 天板・底板耐荷重：60 kg f 以下
 棚板一段耐荷重：20 kg f 以下
 総積載耐荷重：120 kg f 以下


組み立てかた

- 本体にキャスターを取付けます。
キャスターにスプリングワッシャーを差し込み
付属のスパナで取付けます。

- 本体に 配線ボックスと 棚板を取付けます。
配線ボックスのツメ部を裏パネルの切り込みに引っ掛けます。
本体内側の角穴に棚受け金具を引っ掛け、棚板を設置します。

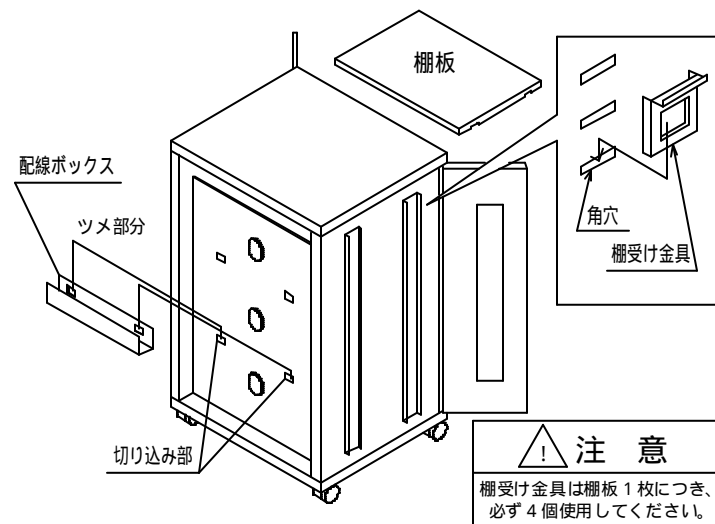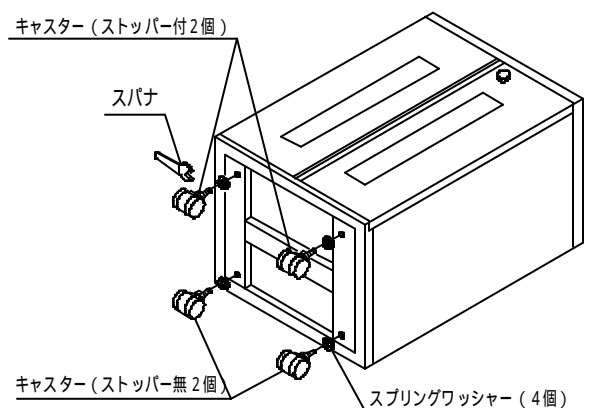

コンビネーションロックの取扱い

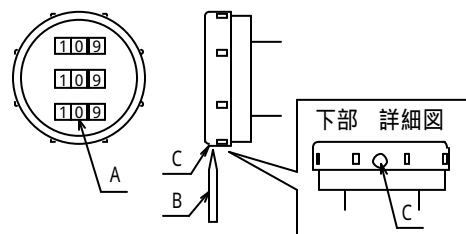

- **暗証番号の設定・変更方法**
現在の暗証番号Aに合わせます。（初期設定は【000】）
先のとがったものBを使用して、本体下部にある小さな穴CにBの先を押し上げた状態を保持します。
3つのダイヤルをご希望の数字に合わせ、押し上げていた先を離します。 設定完了です
- **使用上の注意**
- ・通常のご使用状態で、暗証番号が変わってしまう事はありません。
 - ・本製品には非常開錠機能はありません。
 - ・暗証番号をお忘れになった場合は、ひとつずつ番号を合わせてお探しになる以外方法はありませんので、設定・変更した暗証番号は念のため控えるなどして管理してください。
 - ・番号のお忘れ、お間違い合わせに關しましては、当社では一切対応できません。

お手入れ方法

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布で拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置しますと変形、変色の原因となるばかりか商品の性能にも影響いたします。

お願い 改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、天板裏、もしくは裏板裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。

- 火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



警告

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「死亡または重傷などをを負う可能性が想定される」内容



注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



敬告

- お客様自身で商品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。
変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります
- 商品を破棄するときは、ご自身で焼却しないでください。地方自治体等の指示に従ってください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。



注意

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをする恐れがあります。
- 設置の際は本体が水平になるように調節してください。
水平が保たれないまま設置されますと、本体が倒れてきて、けがをする原因になったり、
本体の変形を誘発するなど使用上支障をきたす恐れがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形、そりなどの原因になります。
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- 記載されている耐荷重以上や積み重ねの表示のある物以外は乗せないでください。
商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 商品の上に脚を掛けたり、腰掛けたりしないでください。又、小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、
ぶら下がったり、乗り物遊びなどに使わないよう注意してください。
商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。
- 使用中にジョイント部品やネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は締め直してください。
締め直してもガタツキが直らない場合は、使用を中止してください。
ガタツキがあるまま使用すると、変形や転倒などを引き起こす原因になります。
- 扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。
けがをする恐れがあります。
- 商品の上に熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを置かないでください。
変色や変形、そりなどの原因になります。
- 商品の上で、ボールペン等の先のとがったものを使用しないでください。
表面が傷ついたり、跡が残る恐れがあります。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。

発売元

[illegible]

〒529-0498	滋賀県大浜市木之本町黒田	313-2
〒103-0013	東京都中央区日本橋人形町	3-11-12
〒550-0011	大阪府西区阿波田	2-4-17
〒062-0021	札幌市豊平区月寒西一条	8丁目8-7 セロックビル
〒980-0022	仙台市青葉区五橋	1-4-10 ビジネスセンタービル
〒460-0022	名古屋市中区金山	1-4-4 タツミビル
〒812-0024	福岡市博多区網場町	5-2-8 かえしビル

MADE IN JAPAN

TEL 0749-82-4334 (代)
TEL 03-3664-2484 (代)
TEL 06-6535-3450 (代)
TEL 011-858-7185 (代)
TEL 022-262-8939 (代)
TEL 052-339-2291 (代)
TEL 092-281-7838 (代)