

## 本体部品

## 部品表

品名	数量
ベースプレート	1
ディスプレイ取付金具	1

## 袋詰部品表

品名	数量
取付ネジ M6×16	2

## ディスプレイ取付部品

## ネジセット(NS-313)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛け用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

## ワッシャーセット(WS-64B)


品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー (M8用)	4		

## 2 ベースプレートの取付

- ①ベースプレートを壁面に固定します。
- ②取付ネジをベースプレートに取り付けます。


● 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や素材に合わせて別途ご用意下さい。

● ベースプレートの上下に注意してください。  
UPマークが上になる様に固定してください。

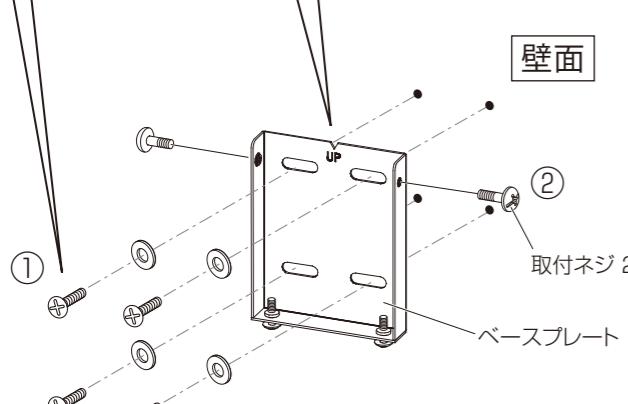


## 3 ディスプレイの取付

- 1 でディスプレイに取り付けたディスプレイ取付金具をベースプレートに引っ掛けます。

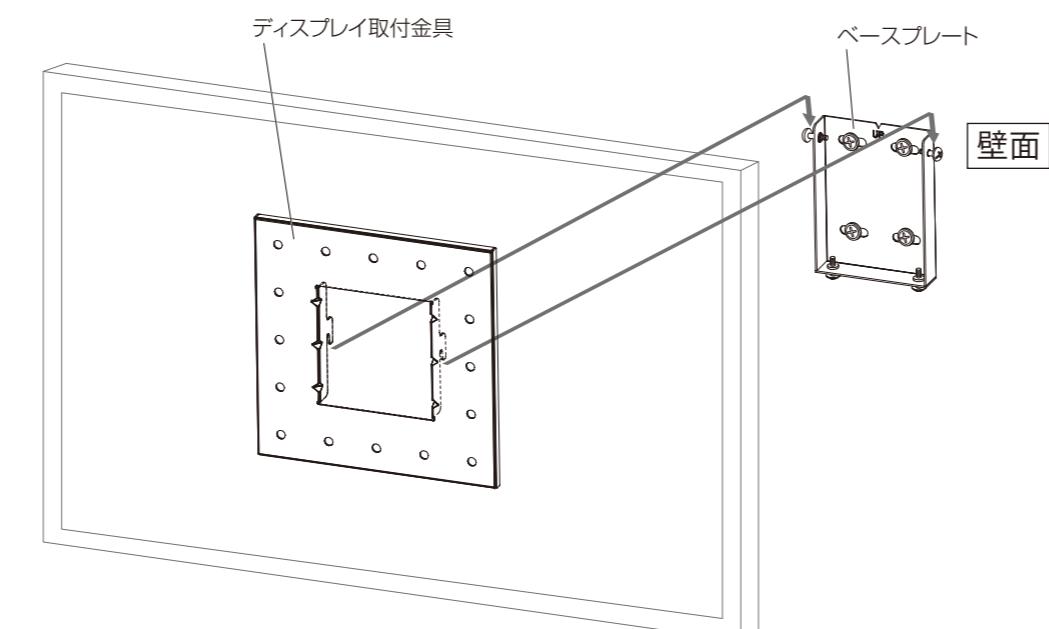


## 1 ディスプレイ取付金具の取付

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、壁や製品が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイにディスプレイ取付ネジで、ディスプレイ取付金具を取り付けます。

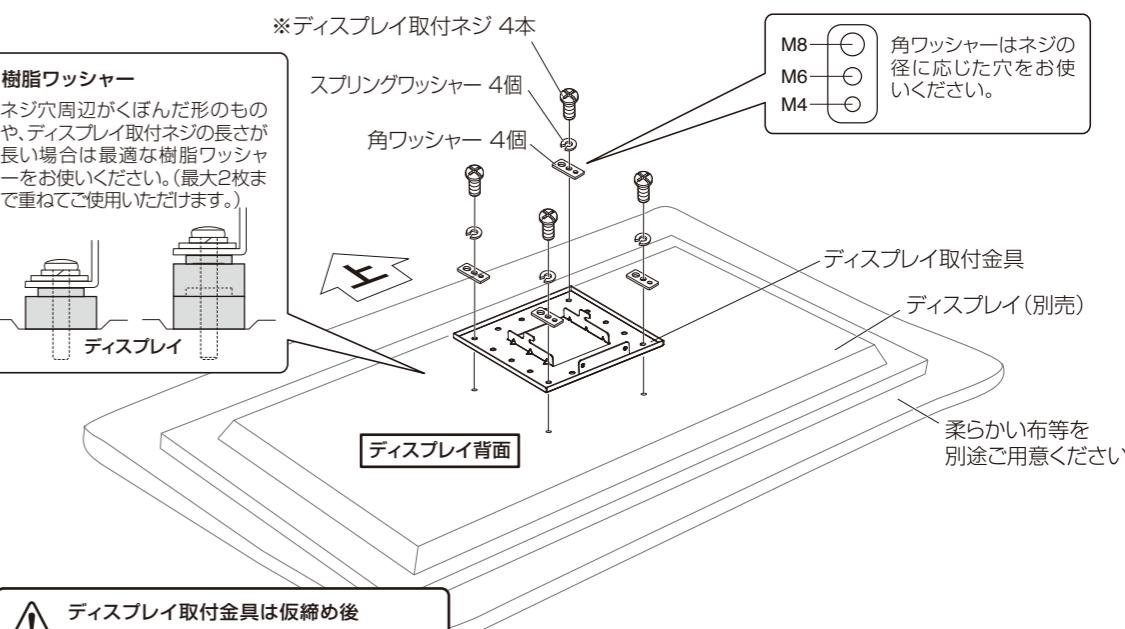

● ディスプレイ取付ネジ 4本  
スプリングワッシャー 4個  
角ワッシャー 4個

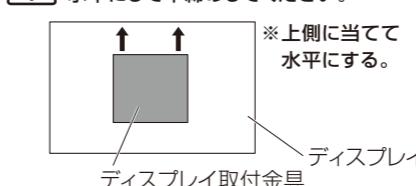


● ディスプレイの上下とディスプレイ取付金具の  
間上下に注意して取り付けてください。

● ディスプレイ取付ネジでディスプレイ取付金具を固定する際、  
掛けりが浅い場合は、使用しないでください。  
● 長すぎるネジを使用するとディスプレイ内部の基板を  
破損する恐れがあります。

## 4 ディスプレイ取付金具の固定

- ベースプレートの固定ネジをしっかりと締め付けます。

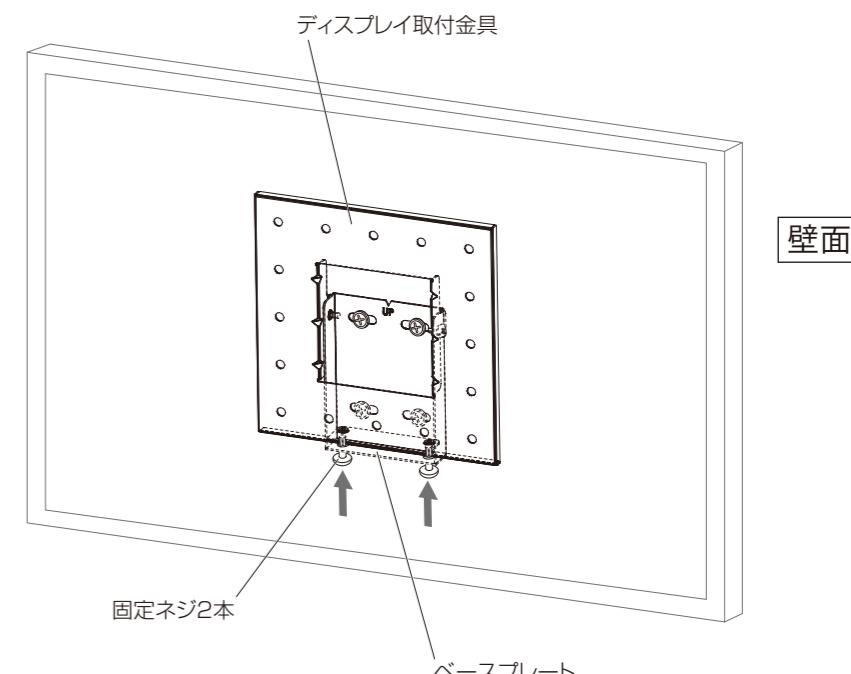

● ネジはしっかりと締め付けてください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- 破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

**!** **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

**!** **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

**!** **重要なお願い** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに  
「製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される」内容

## **!** 警告

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 弊社HPにて取り付け確認済みのディスプレイ / テレビ、及び背面ネジ穴部の強度が十分確保されているディスプレイ / テレビ以外は取り付けないでください。

製品の破損や、ディスプレイ / テレビの破損 / 落下などを引き起こす原因になります。

- 壁面への取り付けは工事専門業者に依頼し、壁面の状況に合わせた適切なネジ等を使用して取り付けてください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 揺れや振動の多い場所の壁面への取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 床面と垂直でない壁面への取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 強度が十分でない壁面への取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 製品にもたれたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

## —組立設置する際の警告—

- 組立設置作業は必ず2人以上で行ってください。

製品の部品やディスプレイ / テレビ等の重量物が落下し、死亡または重傷を負う原因になります。

- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

製品の変形や破損、製品の部品やディスプレイ / テレビの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

## —使用する際の警告—

- 乱暴な取り扱いや壁面へのディスプレイ / テレビ取り付け以外の用途で使用しないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 取扱説明書に記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、製品の部品やディスプレイ / テレビの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

**お願い** ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。

## **!** 注意

—左右首振り製品の角度を調節する際の注意—

- 角度を調節する場合は、ディスプレイ / テレビ付属の説明書等で強度のある部分をご確認いただき、その部分を持ってゆっくりと動かしてください。  
強度が不十分な部分を持って可動すると、設置したディスプレイ / テレビが破損する恐れがあります。

- 角度を調節する場合は、ディスプレイ / テレビ本体に急激な負荷がかからないようにゆっくりと動かしてください。  
ディスプレイ / テレビの破損を引き起こす原因になります。

- 角度を調節する場合は、可動範囲に人や物がないかを確認をしてから動かしてください。  
可動範囲内の人や物にぶつかり、けがや物の破損の原因になります。

- 可動部の隙間に手や指などをいれないでください。  
けがの原因になります。

## **!** 重要なお願い

- 屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。  
製品の金属部のさびや可動部の故障、劣化の原因になります。

### お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていると、製品の変色や劣化の原因になるばかりか、製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

- 取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元  ナカミ工業株式会社

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939
名 古 屋 営 業 所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838

輸入元  ナカミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-2882
--------------------------	-------------------

MADE IN TAIWAN  
壁掛け金具