

本体部品

部品表

品名	数量
本体	1
上棚板	1
下棚板	1

袋詰部品表

品名	数量
カギ	2
キャスター(ストッパー付)	2
キャスター(ストッパー無)	2
平ワッシャー	4
スプリングワッシャー	4
棚受金具	4
固定ネジ	4
スパナ	1

組み立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


マークの見方

⚠ 必ず守って組み立ててください。


💡 特に注意して、組み立ててください。

寸法図

※単位はすべてミリメートル

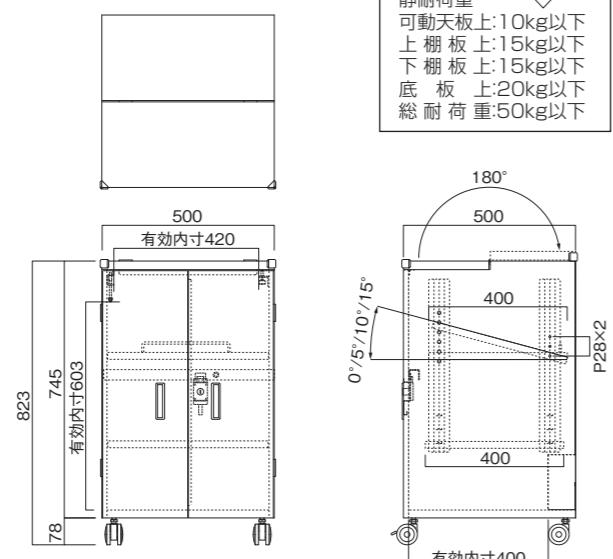


完成図

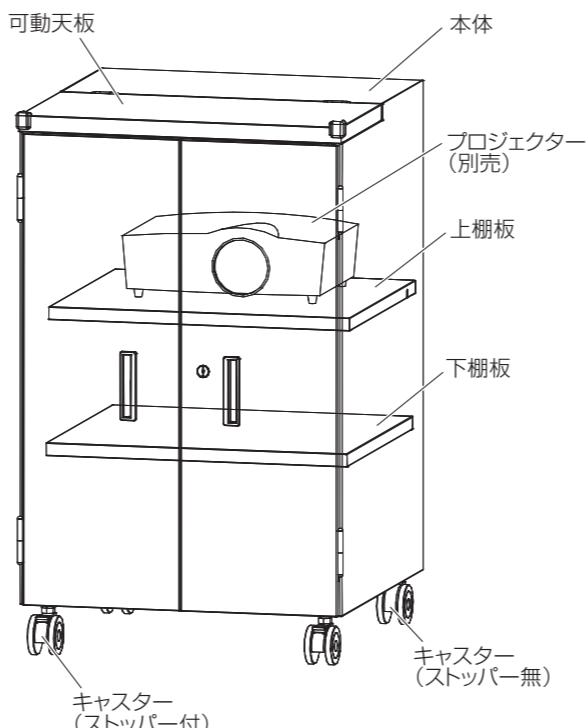

1 本体にキャスターの取付

本体にキャスターを取り付けます。

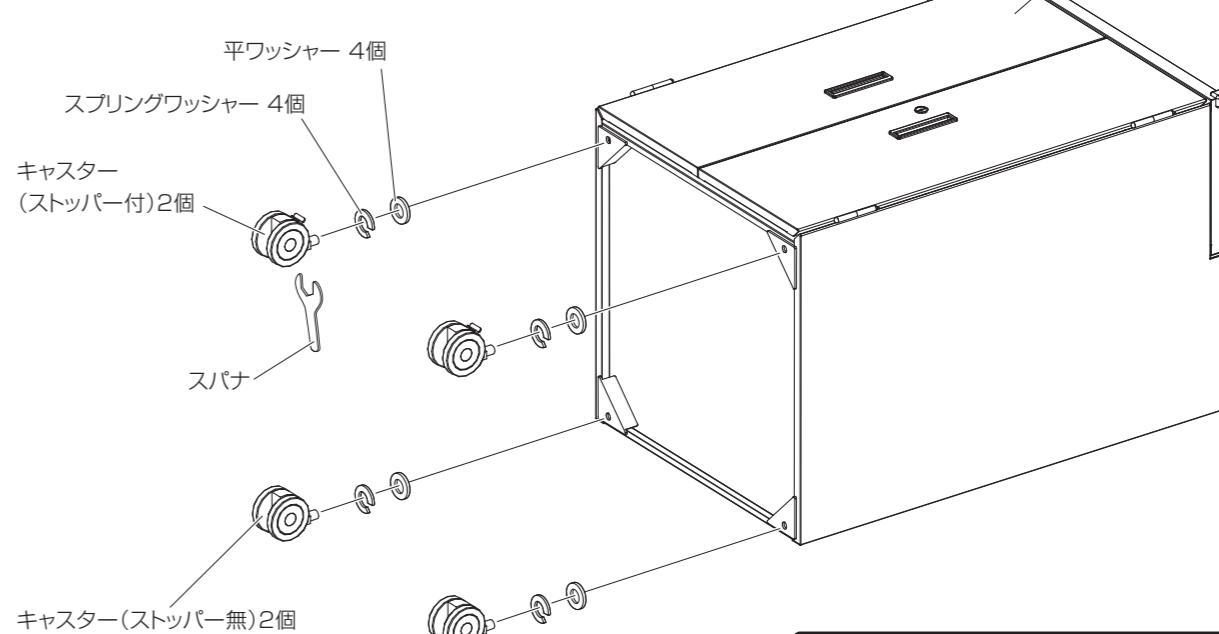


💡 キャスター(ストッパー付)2個は本体の前方に取り付けてください。

⚠ しっかりと締めてください。

2 下棚板の取付

下棚板を棚受金具で取り付けてください。

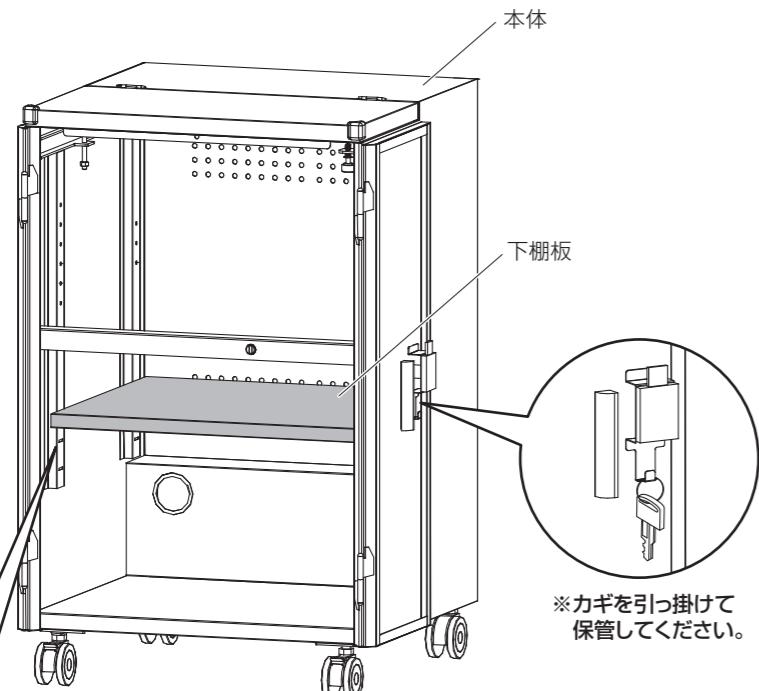


⚠ 棚受金具を任意の高さに取り付けて下棚板を固定してください。
棚受金具は必ず4個使用して、下棚板を固定してください。

3 上棚板の取付


①

前方2個の固定ネジは回らなくなるまで締め込み、後方2個の固定ネジは、約10mmの間隔が開くように仮留めし、棚板を乗せます。

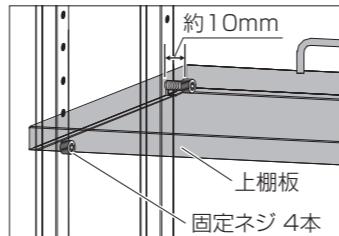

②


棚板を乗せた後、後方2個の固定ネジを最後まで締め込みます。

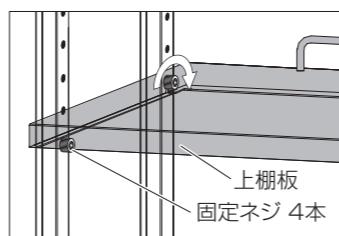

⚠ 固定ネジは必ず4個使用して、上棚板を固定してください。

⚠ 上棚板の向きに注意して固定してください。

💡 高さは3段階、角度は0°/5°/10°/15°の4段階調節できます。
※寸法図を参照してください。

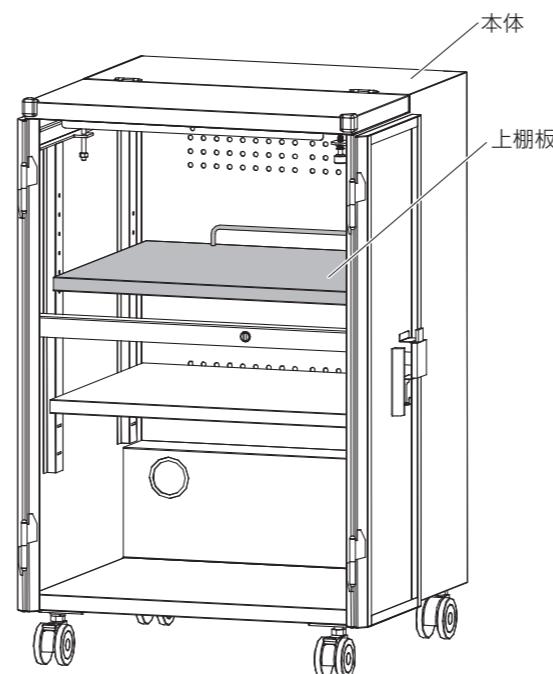

⚠ 上棚板の向きに注意して固定してください。

可動天板の折りたたみ / 扉の固定



可動天板

上棚板

本体


天板固定ネジ

扉固定金具

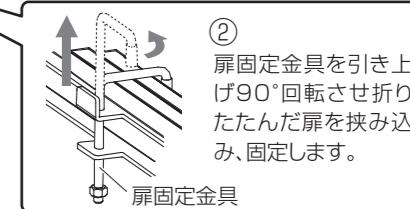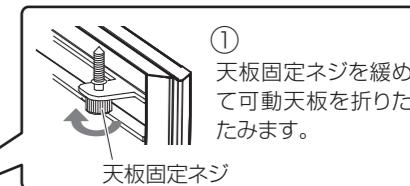

配線 / 収納ボックス

背面左右2カ所の配線穴から機器の配線を引き出し、収納ボックスに配線や電源タップなどを収納します。

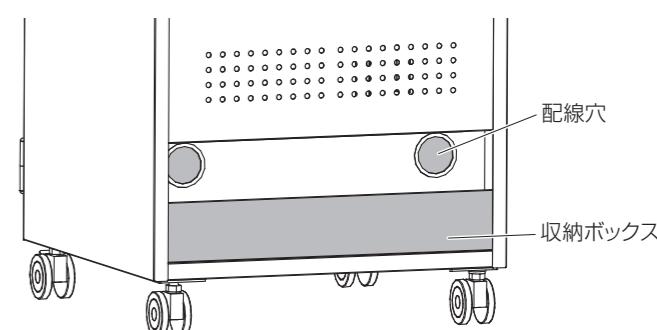

配線穴

収納ボックス

安全上のご注意

必ずお守りください

●破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

! **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

! **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

! **重要なお願い** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される」内容

!

警告

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●製品の上に脚や腰を掛けたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。

製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。

有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

!

注意

—組立設置する際の注意—

●床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は避けてください。

製品が転倒してけがをする恐れがあります。

●設置の際は製品が床面と水平になるように調節してください。

水平でない状態で設置されると、製品が転倒してけがをする原因になったり、製品の変形を誘発したりするなど、使用に支障をきたす恐れがあります。

●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

製品の変形や破損などを引き起こし、けがをする原因になります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いやプロジェクター・音響 / 映像機器等の設置以外の用途で使用しないでください。

製品が破損しけがをする原因になります。

●取扱説明書に記載されている耐荷重より重いものは設置しないでください。

製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。

●製品の天板等からはみ出して機器等を設置しないでください。

製品の破損や、設置された機器等の落下などを引き起こす原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損などを引き起こす原因になります。

●天板等を昇降する場合は、設置された機器等が落下しないように注意して行ってください。

設置された機器等の落下などを引き起こす原因になります。

●扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。

けがをする恐れがあります。

— 移動する際の注意 —

●製品を移動させる場合は、天板等に設置された機器等が落下しないように慎重に移動させてください。

設置された機器等の落下、破損などを引き起こす原因になります。

●キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。 また、その際は底板を持って移動させてください。

天板などのジョイント部分が破損、さらに落下してけがをする恐れがあります。

●製品を移動させる場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。

製品やキャスターが破損したり、製品が転倒したりしてけがをする恐れがあります。

また、フローリング等の表面が柔らかい素材の場合、床表面にキャスターの回転跡が残る恐れがあります。

!

重要なお願い

●屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。

製品の金属部のさびや可動部の故障、木部のカビ、変形や変色の原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていると、製品の変色や劣化の原因になるばかりか、製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

●取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元  ナカミ工業株式会社

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939
名 古 屋 営 業 所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838

MADE IN JAPAN
プロジェクトスタンド