

本体部品

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2
C	取付用台紙	1

袋詰部品表

	品名	数量
1	組立ネジ	2
2	L型六角レンチ(小)	1
3	L型六角レンチ(大)	1
4	止めネジ	2
5	振れ止め金具	2
6	結束バンド(配線固定用)	2

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)


品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

テレビ質量
30Kg以下
製品質量
約11Kg


寸法図

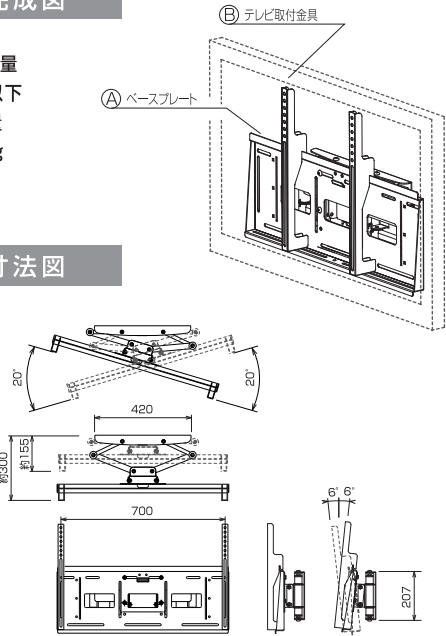

1 ベースプレートの取り付け

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。


- 同梱されている③取付用台紙を使い、垂直、水平の調節をして④ベースプレートの取付位置を決めて下さい。
- 下図のように④ベースプレートを最低4箇所以上で取り付けます。
(壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。)

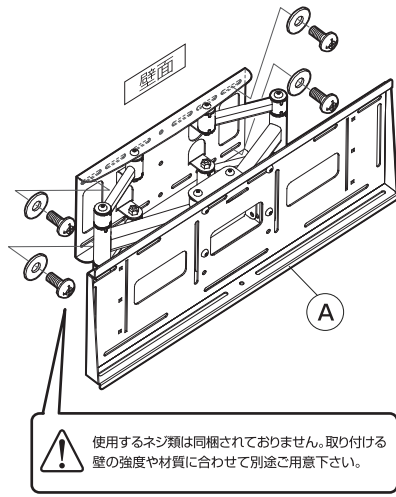

！ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける
壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け

- 下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、⑥テレビ取付金具を取り付けます。

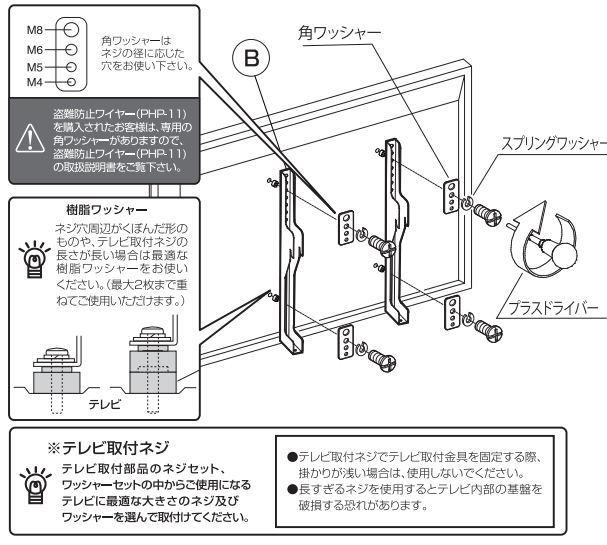


！ ※テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、
ワッシャーセットの中からご使用になる
テレビに最適な大きさのネジ及び
ワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、
掛かりが強い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を
破損する恐れがあります。

3 テレビの取り付け方

- 下図のように⑥テレビ取付金具が付いたテレビを④ベースプレートに引っ掛け、
⑤振れ止め金具を④止めネジで②L型六角レンチ(小)を使って左右2箇所
⑥テレビ取付金具の外側または内側に取り付けます。
- 次に⑥テレビ取付金具を①組立ネジで②L型六角レンチ(小)を使って④ベースプレートに
固定します。

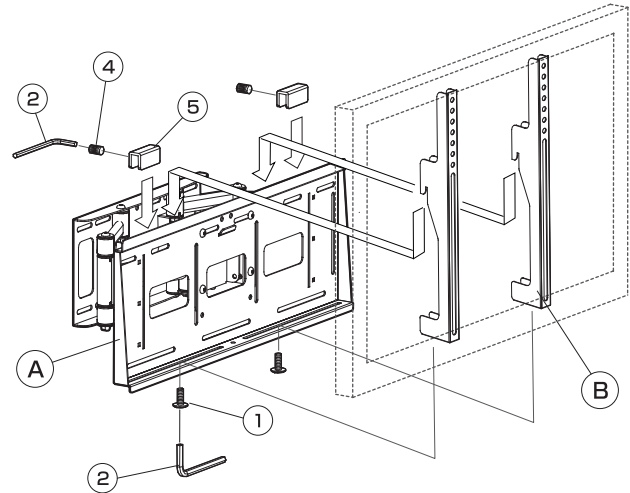


角度調節

- 下図のように上下、左右に角度調節する事ができます。

上下の角度調節


- 下図のように左右下側の固定ネジ2本を③L型六角レンチ(大)で
緩めて、上に6°下に6°まで任意に角度調節する事ができます。

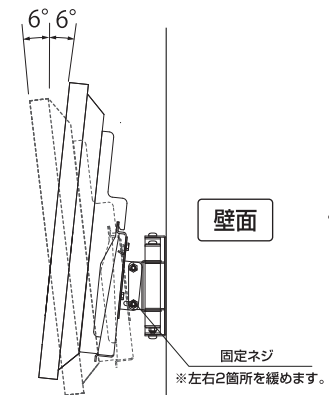

！ 角度調節した後は、必ず4本の固定ネジを
しっかりと③L型六角レンチ(大)で固定し
て下さい。

左右の角度調節

- 下図のように、左に約20°右に約20°まで、任意に角度調節
する事ができます。

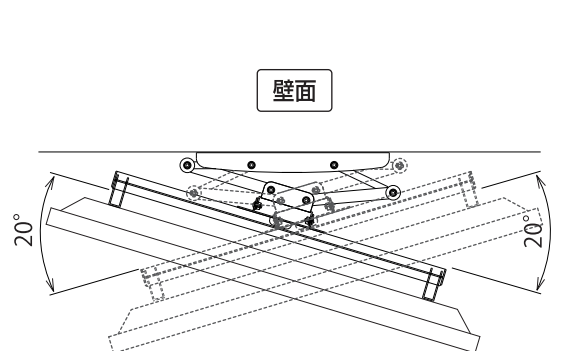

！ 左右角度調節の動きの固さは、工場出荷時に
調節済ですが、固さの強弱の調節を行う場合は、
安全の為、必ず取付工事業者へ依頼下さい。