


寸法図

製品質量:約2.7kg
静耐荷重:10kg以下

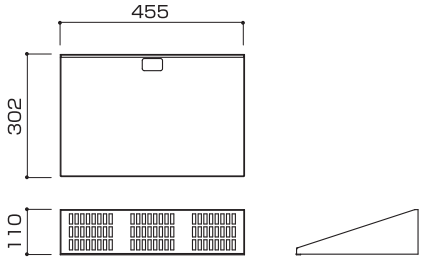

[単位はミリメートル]

本体部品

部品表

品名	数量
棚板	1


袋詰部品表

品名	数量
打込みフィルム	9
専用針	3セット

設置を始める前に

- この説明書は、本製品の設置方法、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。
- 本製品は石こうボード専用壁掛金具ですので、他の壁面には取り付けないで下さい。
- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 設置作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 設置する前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 下図の用具を別途をご用意下さい。

ほぼ180°開いて打込みができるホッチキス
推奨ホッチキス(MAX社製:HD-10D)



※専用針は10型(No10)です。
※低品質なホッチキスを使用すると打ち損じやホッチキスの故障の原因となりますのでご注意ください。


⚠️は必ず守って設置してください。💡は特に注意して設置してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

ホッチキスに専用針の装着

- ①ホッチキスに付属の専用針をセットします。
- ②セットしたら針を入れた方をとじます。

⚠️・専用針以外は絶対に使用しないで下さい。
・曲がったり浮いた針は必ず取り除き、打ち直して下さい。

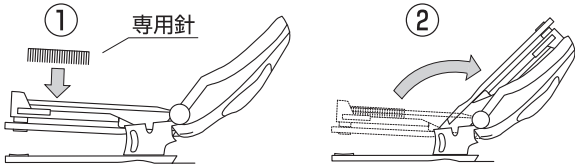


1 棚板の取り付け

右図、下図をよくご覧になり、棚板を壁面にホッチキスでしっかりと取り付けます。



⚠️・作業は2人以上で行って下さい。
・打込みフィルムは必ず9枚使用し、全ての窓に各2箇所ずつホッチキスを打ち込んで下さい。

💡棚板の両端を先に固定すると、後は手で押さえる必要がなく、残りの打込みフィルムをホッチキスで簡単に打込む事ができます。

ホッチキス打込みポイント

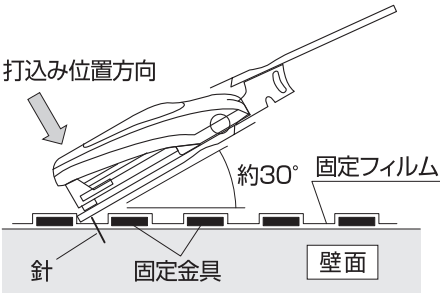

ホッチキスを図のように壁面と約30度の角度を保ちながら、打込みフィルム上に均等に当て、動かさないように片手でしっかり持ちます。
もう一方の手で図に示す打ち込み位置、方向でゆっくりと針を打ち込みますが、最後まで、横揺れしないよう、確実に針を打ち込んでください。

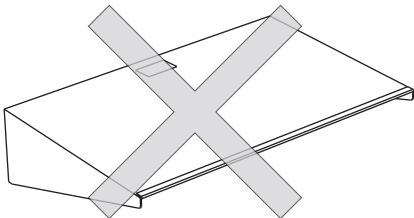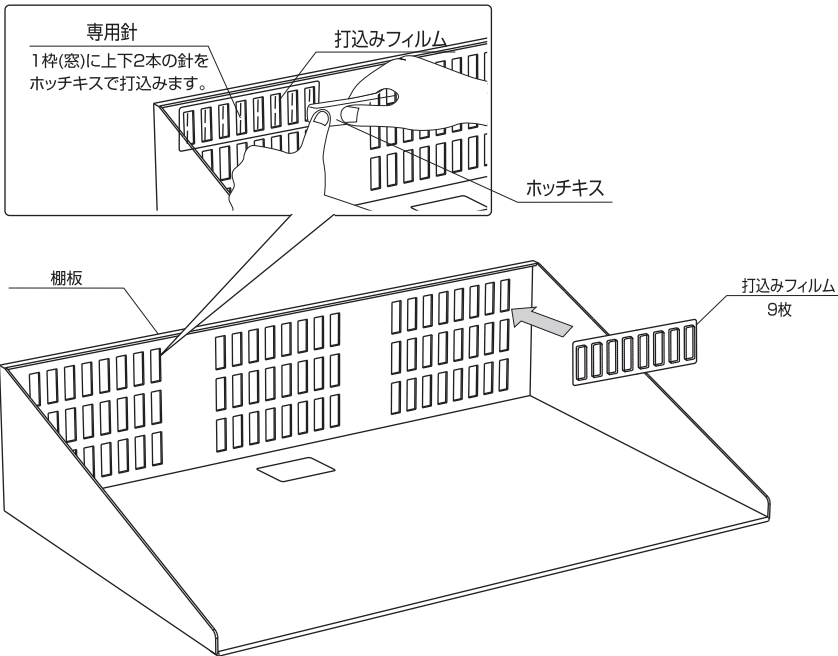

⚠️・図のように逆向きに設置しないで下さい。
製品本来の性能を十分に発揮できず、落下する恐れがあります。