


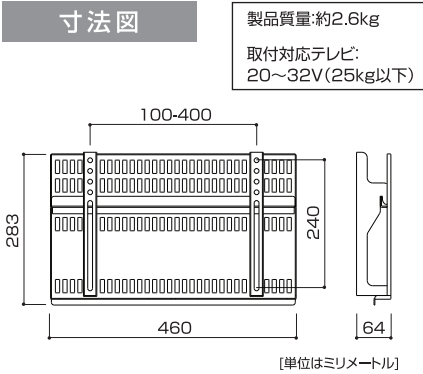

本体部品

品名	数量
ベースプレート	1
テレビ取付金具	2

品名	数量	品名	数量
固定ネジ	2	打込みフィルム	16
L型六角レンチ	1	専用針	1箱
止めネジ	2	水平器	1
振れ止め金具	2	ホッチキスガイド	1

テレビ取付部品


品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4


組み立てを始める前に

- 本製品は石こうボード専用壁掛金具ですので、他の壁面には取り付けしないで下さい。
- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 下図の用具を別途ご用意下さい。

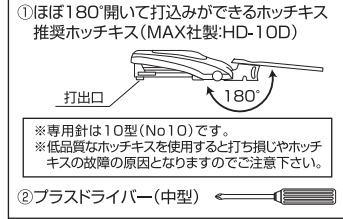

△は必ず守って組み立ててください。💡は特に注意して組み立ててください。

完成図

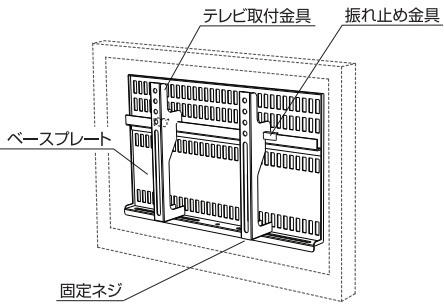


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

ホッチキスに専用針の装着

- ①ホッチキスに付属の専用針をセットします。
- ②セットしたら針を入れた方をとじます。

※推奨ホッチキス(MAX社製:HD-10D)をご使用の場合は別紙のホッチキスガイドの取扱説明書をご覧になり、ホッチキスガイドをホッチキスに取り付けて下さい。

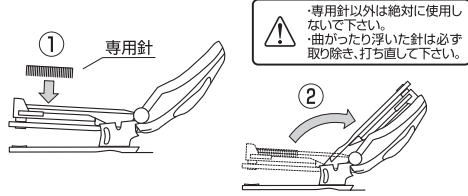


1 ベースプレートの取り付け


右図、下図をよくご覧になり、水平器で水平を確認しながら、ベースプレートを壁面にホッチキスでしっかりと取り付けます。

△作業は2人以上で行って下さい。
・打込みフィルムは必ず16枚使用し、全ての窓に各2箇所ずつホッチキスを打ち込んで下さい。

💡ベースプレートの両端を先に固定すると、後は手で押さえる必要がなく、残りの打込みフィルムをホッチキスで簡単に打込む事ができます。

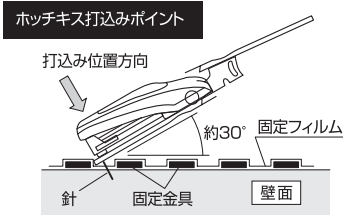


ホッチキスを図のように壁面と約30度の角度を保ちながら、打込みフィルム上に均等に当て、動かさないように片手でしっかり持ちます。
もう一方の手で図に示す打ち込み位置、方向でゆっくりと針を打ち込みますが、最後まで、横揺れしないよう、確実に針を打ち込んでください。

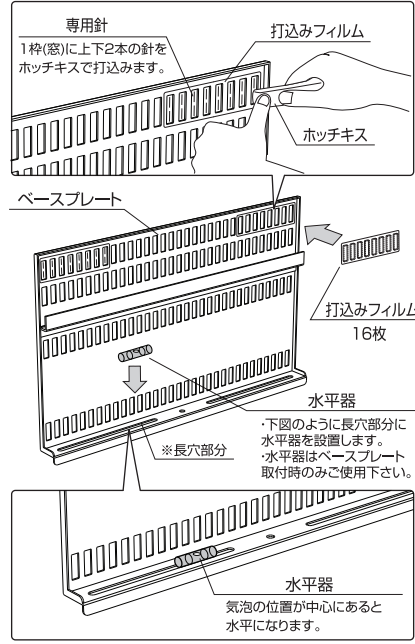

2 テレビ取付金具の取り付け

下図のように、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジで、テレビ取付金具を取付けます。

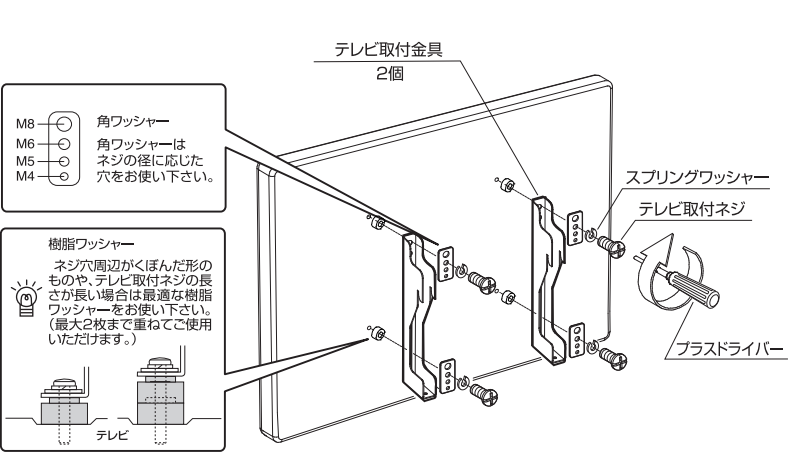

テレビ取付ネジ
テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

3 テレビの取り付け方

下図のように、設置されるテレビにあわせて、ベースプレートに振れ止め金具を止めネジで取り付けます。
次にテレビをベースプレートに引っ掛け、固定ネジでテレビ取付金具を固定します。

