

## 本体部品

### 部品表

品名	数量
ベース	1
支柱	1
ハンドル	2
ディスプレイ取付フレーム	1
ディスプレイ取付金具	2
背面パネル	1

### 袋詰部品表

品名	数量
十字穴付組立ネジ④ (ワッシャー付)M6×50	4
十字穴付組立ネジ⑤ (ワッシャー付)M6×15	2
六角穴付ボタンスクリュー⑥ M10×50	4
六角穴付ボタンスクリュー⑦ M6×16	2
六角穴付組立ネジ M8×20	2
六角穴付組立ネジ(ワッシャー付) M8×20	4
留めネジ M8×20	2
スプリングワッシャー	4
平ワッシャー	4
補強座金	2
六角レンチ⑧	1
六角レンチ⑨	1

## ディスプレイ取付部品

### ネジセット(NS-313)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

### ワッシャーセット(WS-64B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

## 組み立てを始める前に

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
  - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
  - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

### 完成図

### マークの見方

必ず守って組み立ててください。



特に注意して、組み立ててください。

必ず2人以上で組み立ててください。

電動ドライバーは使用しないでください。

### 寸法図


※単位はミリメートル

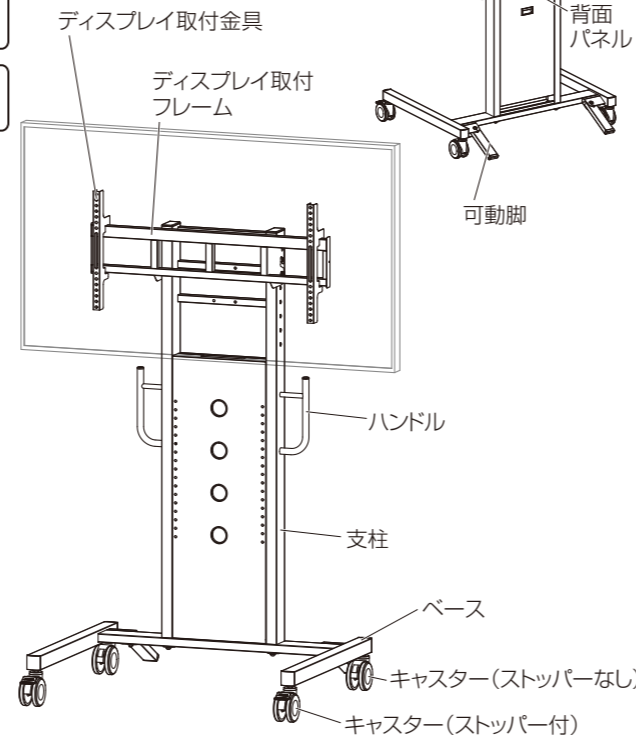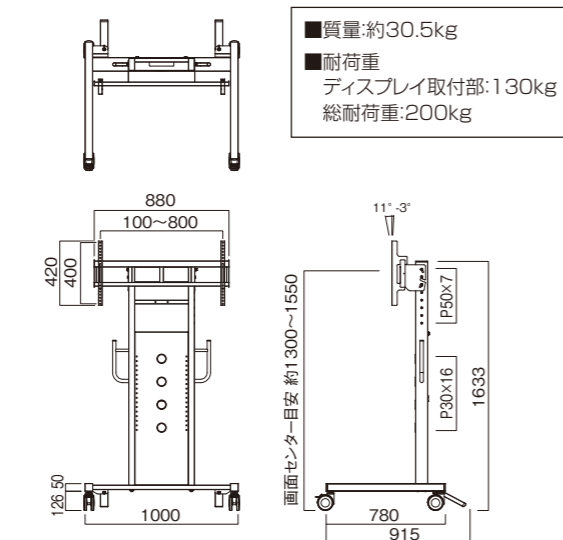

## 1 ベースに支柱の取付


- ①背面パネルを取り外します。
- ②可動脚を開きます。
- ③支柱を支えながらベースに十字穴付組立ネジ④(ワッシャー付)で仮締めします。
- ④下から補強座金と六角穴付ボタンスクリュー⑥を六角レンチ⑧でしっかりと取り付けます。
- ⑤十字穴付組立ネジ④(ワッシャー付)をしっかりと締め付けます。

- ① 支柱を取り付ける前に、クリヤネジを外し背面パネルを取り外します。

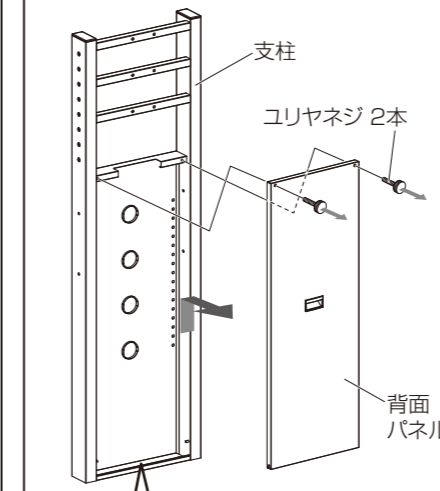

固定ダボ フック部  
 フック部を固定ダボから取り外します。

- ② ロックピンを押しながらカチッと鳴るまで可動脚を開きます。

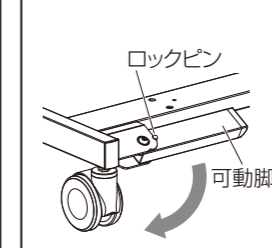

- ③ ⑤ 十字穴付組立ネジ④(ワッシャー付) 2本

- ④ 補強座金 2枚


- 平ワッシャー 4個

- スプリングワッシャー 4個

- 六角穴付ボタンスクリュー⑥ 4本


- 六角レンチ⑧

## 3 ハンドルの取付

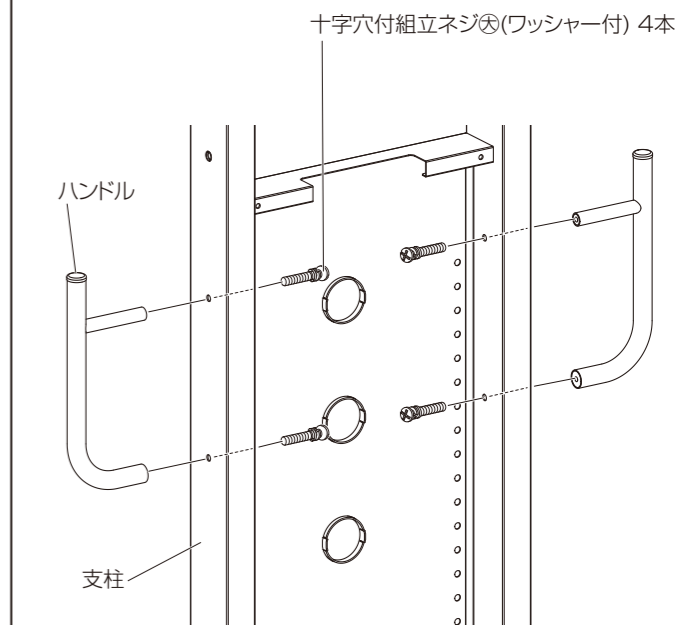


## 2 ディスプレイ取付フレームの取付

- ディスプレイを設置する位置や角度を考慮の上、組み立ててください。
- ①支柱の任意の位置に六角穴付組立ネジを六角レンチ⑧で取り付けしっかりと締め付けます。
  - ②ディスプレイ取付フレームの切り欠きを六角穴付組立ネジに引っ掛けます。
  - ③六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)でディスプレイ取付フレームを固定します。

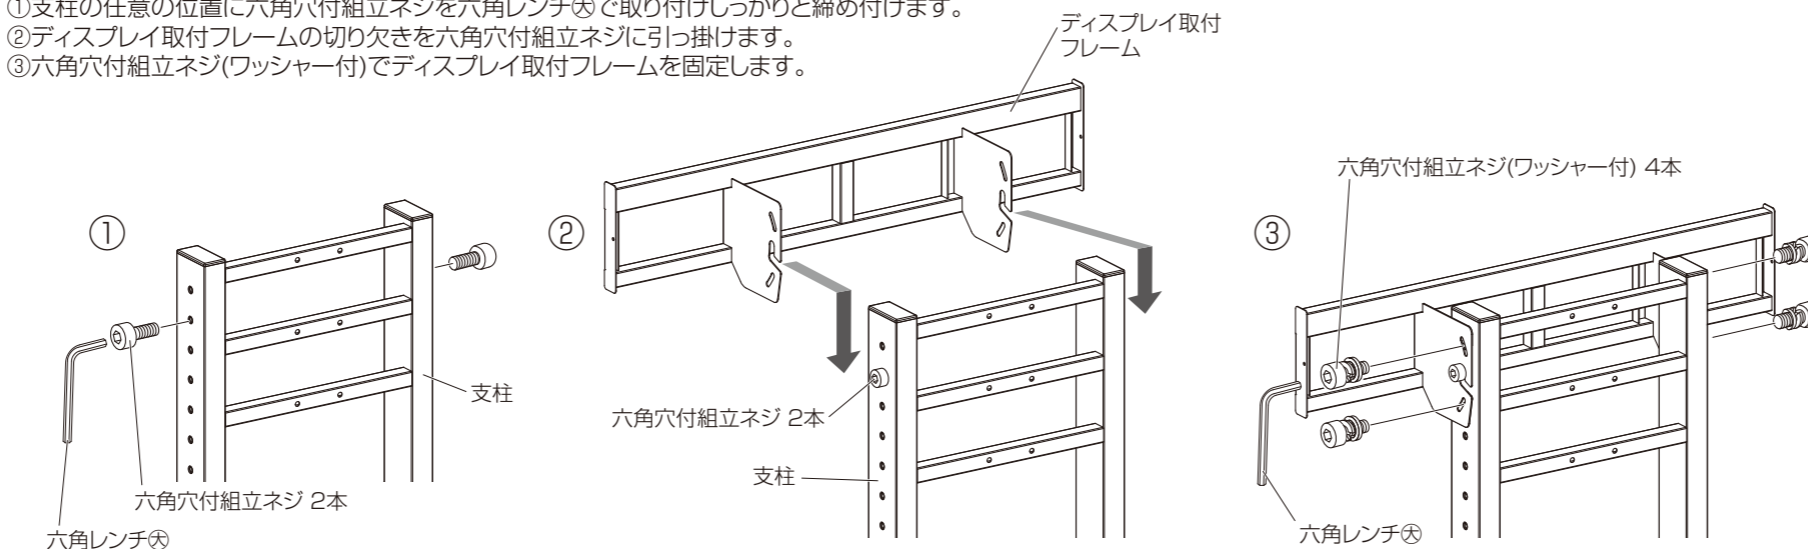

六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)は電動ドライバー等を使用せず必ず手締めで取り付けをし、最後に六角レンチ⑧で増し締めをしてください。


ディスプレイ取付フレームはディスプレイを取り付けた状態で位置を変更することはできません。取り付け位置を変更する際は必ずディスプレイを取り外した状態で行ってください。

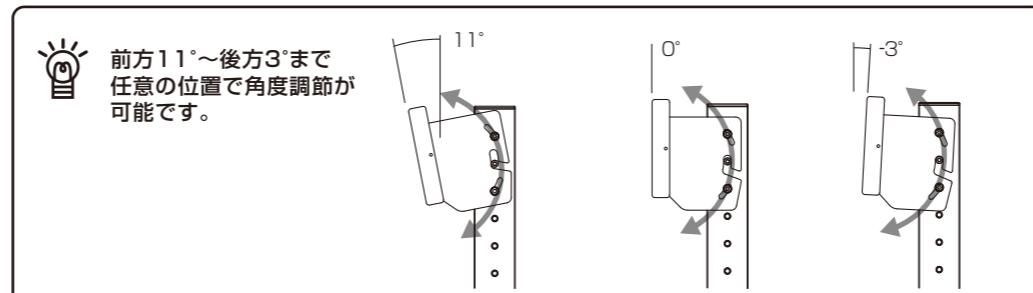

ハンドルの向きに注意して、しっかりと締めてください。

裏面に続く


## 4 ディスプレイ取付金具の取付

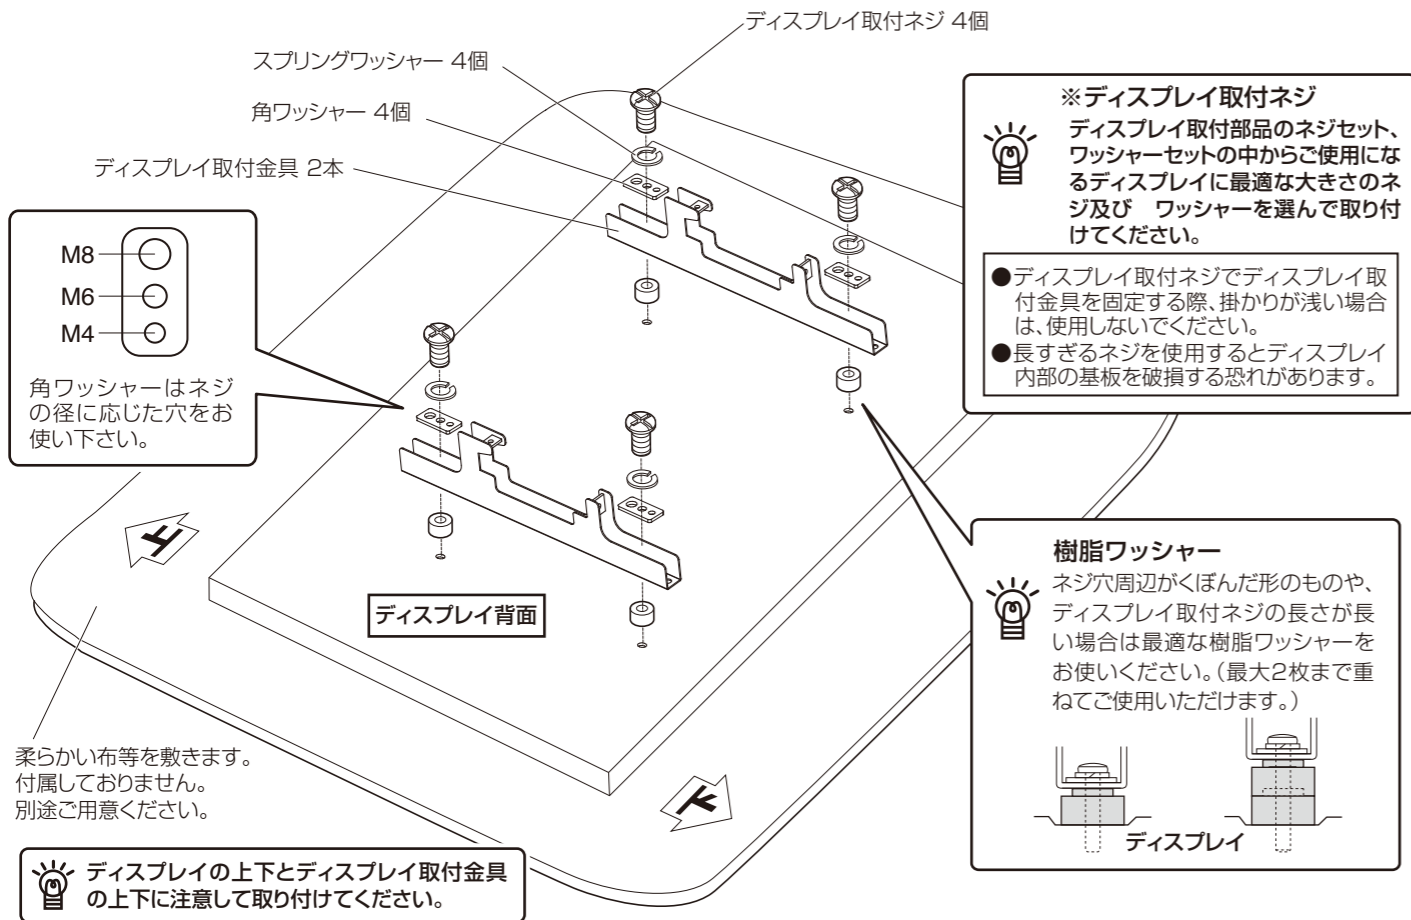


## 5 ディスプレイの設置

- ①ディスプレイ取付金具をディスプレイ取付フレームに引っ掛けます。
- ②ディスプレイ取付金具を六角穴付ボタンボルト④と留めネジで固定します。

⚠ ディスプレイの設置の際は特に注意し、必ず2人以上で作業してください。

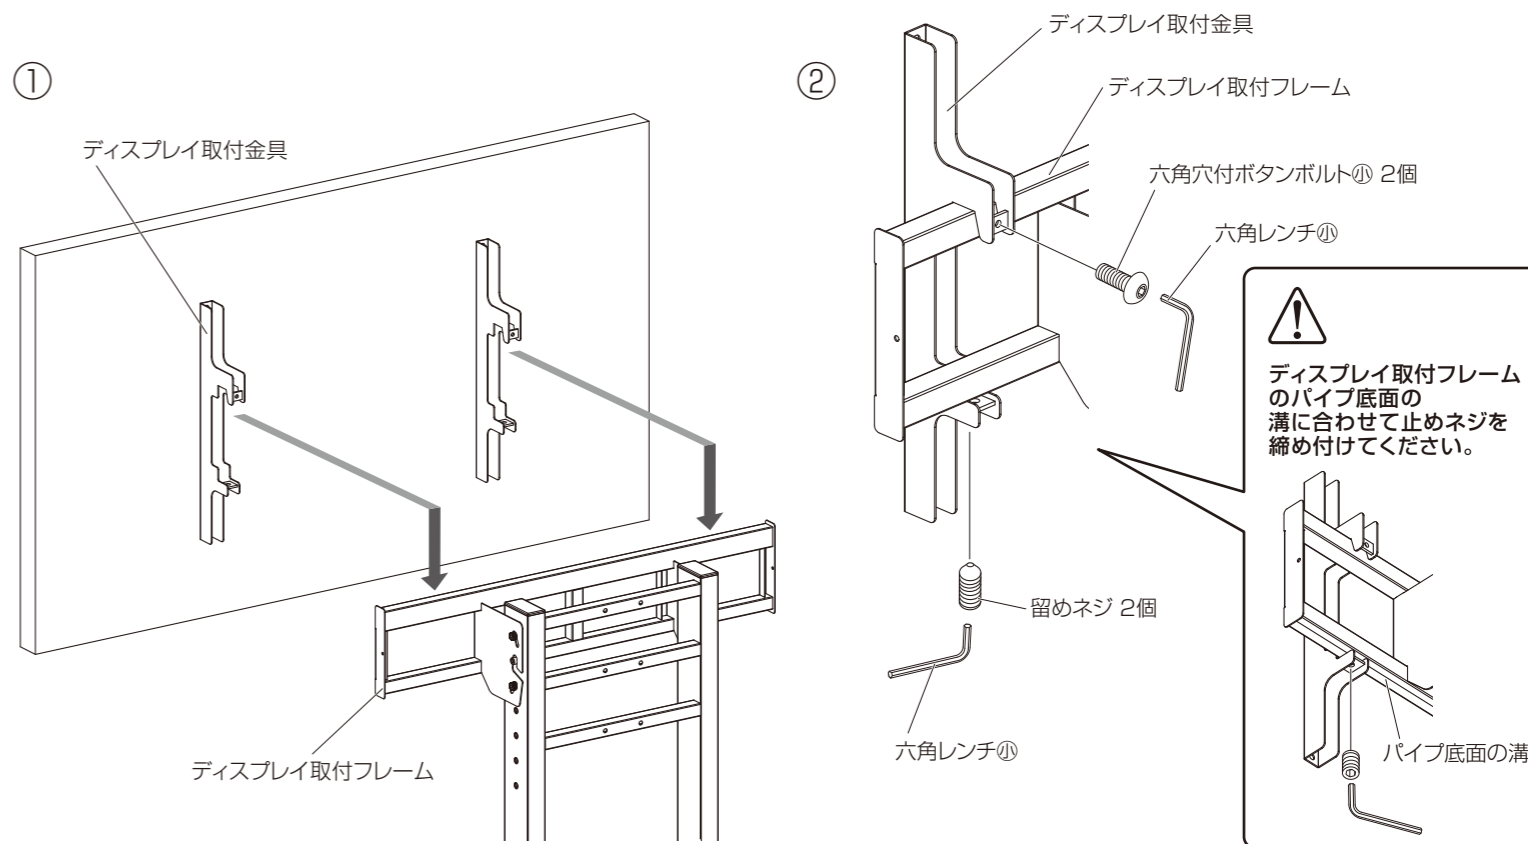


## 7 背面パネルの取付

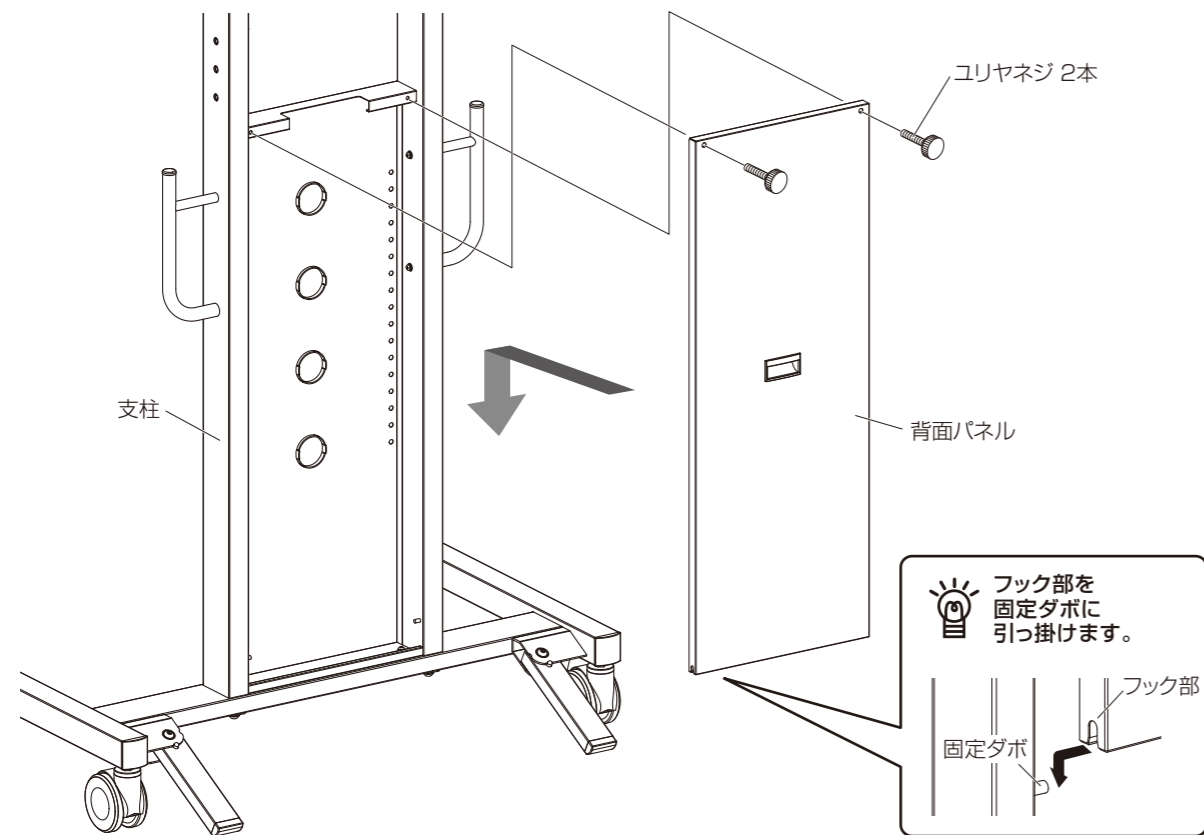


## 可動脚の取扱

通常使用時

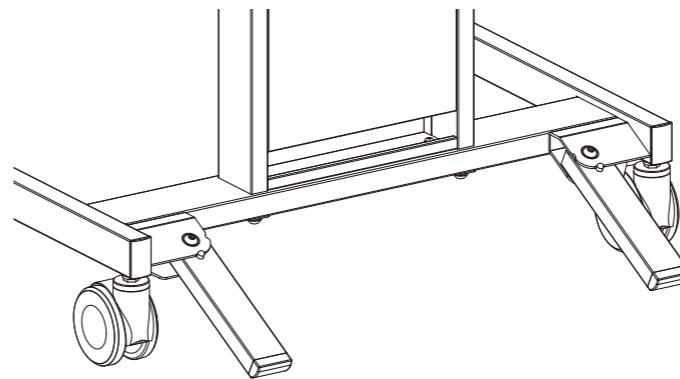

壁寄せ / 移動時

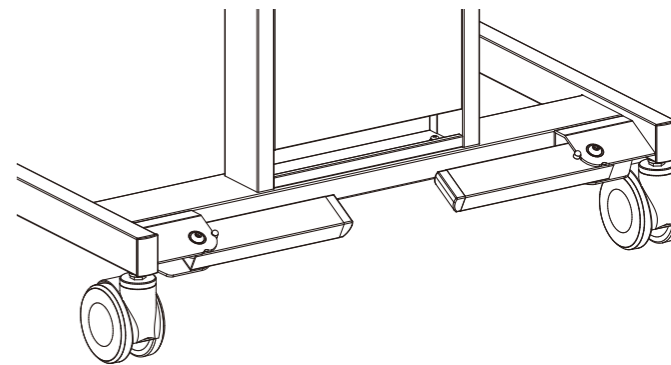


⚠ 転倒の恐れがありますので、壁寄せ時以外は、可動脚を開いてご使用ください。



### ■閉じる場合

ロックピンを押しながらカチッと鳴るまで可動脚を閉じます。

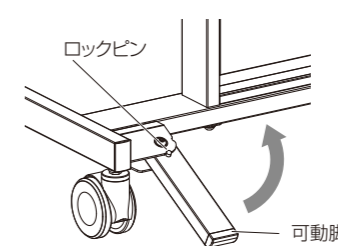

### ■開く場合

ロックピンを押しながらカチッと鳴るまで可動脚を開きます。

