カクロギ

- この度はタイメッツ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
- ●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。

KF-950 / 955.EA1

- ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆本製品を未永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

本体部品

尚品表	
品名	数量
底板	1
前板	1
支柱	1
テレビ取付フレーム	1
テレビ取付ブラケット	2
棚板受金具(左)	1
棚板受金具(右)	1
棚板	1
補強プレート	1
角度調節金具	2

袋詰部品表

1X 011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
品 名	数量	
組立ネジ(皿型)の	4	
組立ネジ(皿型)の	2	
組立ネジ(低頭)の	1	
組立ネジ(低頭)の	12	
組立ネジ色	2	
組立ネジの	2	
留めネジ	2	
平ワッシャー	13	0
スプリングワッシャー	13	3
スペーサー	1	
六角レンチ&	1	
六角レンチ⑪	1	

テレビ取付部品

ネジセット(NS-313)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(WS-64B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
樹脂ワッシャー \$p\$25×15mm厚	8	スプリングワッシャー (M4用)	4
スプリングワッシャー (M8用)	4		


組み立てを始める前に


- ●裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- ●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけな いように注意してください。
- ●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。


※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。※部品損傷のおそれがあるため、組み立てに電動工具は使用しないでください。


※イラストはKF-950です。


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

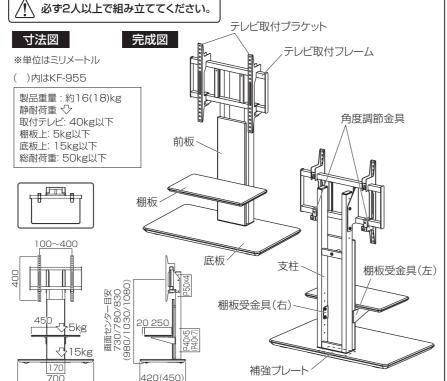

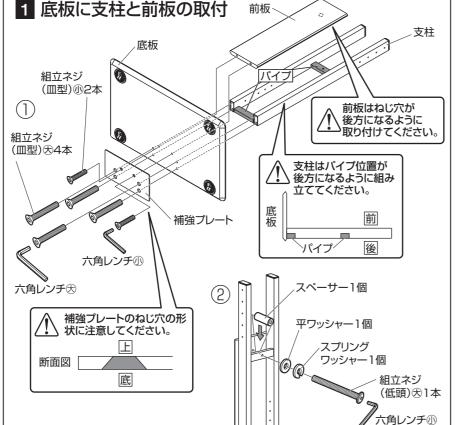


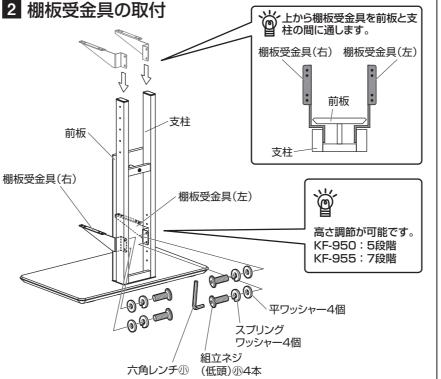

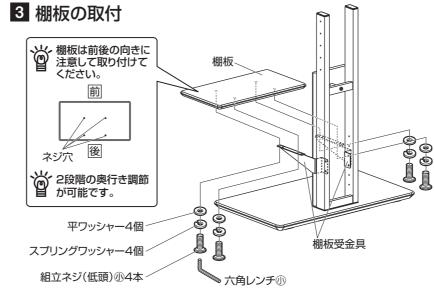


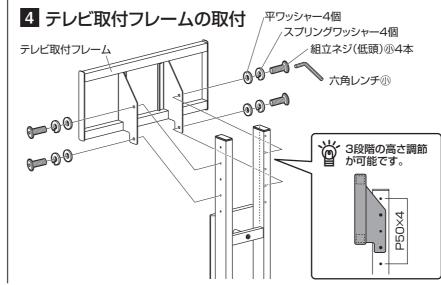


5 テレビ取付ブラケットの取付

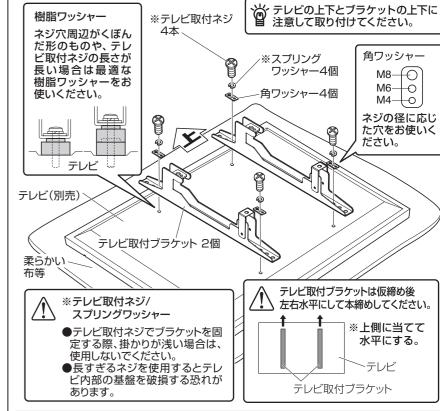

6 テレビの設置

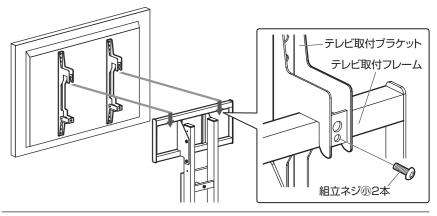

7 テレビ取付金具の固定

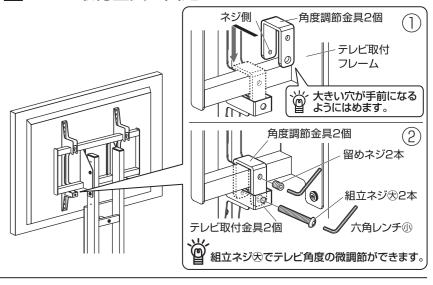

安全上のご注意

必ずお守りください

●破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



巻女 ⁴表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに **一** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに 「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



重要なお願い表示の内容を無視しして誤った使い方をしたときに [製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される] 内容



警告

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。 製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- ●弊社HPにて取り付け確認済みのテレビ、及び背面ネジ穴部の強度が十分確保されているテレビ以外は取り付けないでください。 製品の破損や、テレビの破損 / 落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●製品は必ず壁面に寄せて設置 / 使用してください。(壁寄せスタンドのみ) 製品の転倒を引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は避けてください。 製品の転倒を引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●製品の上に脚や腰を掛けたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。 製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。 有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。

注意

- 組立設置する際の注意 —
- ●テレビの取り付け/取り外し作業は必ず2人以上で行ってください。 テレビが落下し、けがや設置場所の損害の原因になります。
- ●設置の際は本体の支柱が床面と垂直になるように調節してください。 垂直でない状態で設置されますと、製品の変形を誘発したりするなど、使用に支障をきたす恐れがあります。
- ●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 製品の変形や破損、製品の部品やテレビの落下などを引き起こし、けがをする原因になります。
- ― 使用する際の注意 ―
- ●乱暴な取り扱いやテレビの取り付け以外の用途で使用しないでください。 製品が破損してけがをする原因になります。
- ●取扱説明書に記載されている耐荷重より重いものは設置しないでください。 製品が破損してけがをする恐れがあります。
- ●製品の棚板等からはみ出して機器等を設置しないでください。 製品の破損や、設置された機器等の落下などを引き起こす原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。 締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、製品の部品やテレビの落下などを引き起こす原因になります。

- ― テレビを取り付けられた製品を移動する際の注意 ―
- ●キャスターの付いていない製品を移動させる場合は、製品を引きずらずに持ち上げて移動させてください。 製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、けがをする恐れがあります。
- ●製品を移動させる場合は、取り付けられたテレビを持って移動させないようにしてください。 テレビの破損などを引き起こす原因になります。
- ●製品を移動させる場合は、棚板等に設置された機器等が落下しないように慎重に移動させてください。 設置された機器等の落下、破損などを引き起こす原因になります。
- ●製品を移動させる場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。 製品やキャスターが破損したり、製品が転倒したりしてけがをする恐れがあります。 また、フローリング等の表面が柔らかい素材の場合、床表面にキャスターの回転跡が残る恐れがあります。

重要なお願い

●屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。 製品の金属部のさびや可動部の故障、劣化の原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた 柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていますと、製品の変色や劣化の原因になる ばかりか、製品の性能にも影響いたします。

- ●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。
- ●この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するように ご注意ください。
- ●取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元 ◆註> / 177三 工産株式会社

社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 TEL. 0749-82-4334 東 京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12 TEL. 03-3664-2484 大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 TEL. 06-6535-3450

仙 台 営 業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル 福 岡 営 業 所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 052-339-2291 TEL. 092-281-7838

TEL. 022-262-8939

輸入元 (金) ノーヤミ 通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882

MADE IN TAIWAN 壁寄スタンド/自立スタンド

※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。