

本体部品**部品表**

品名	数量
ベースプレート	1
ディスプレイ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量
取付ネジ M6×16	2

ディスプレイ取付部品**ネジセット(NS-313)**

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛け用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(WS-64B)

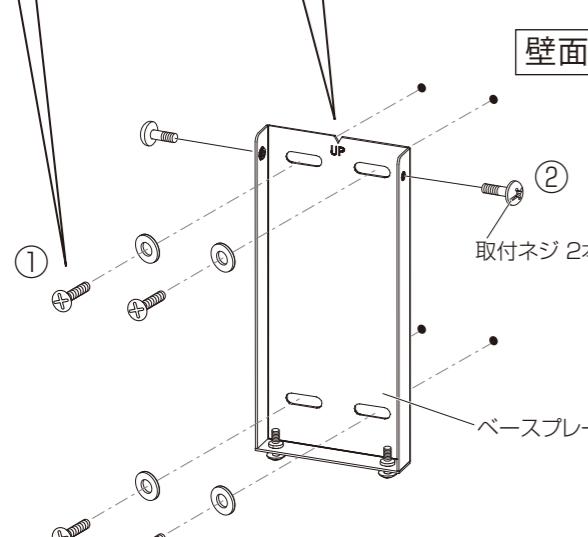
品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー $\phi 25 \times 15\text{mm}$ 厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

2 ベースプレートの取付

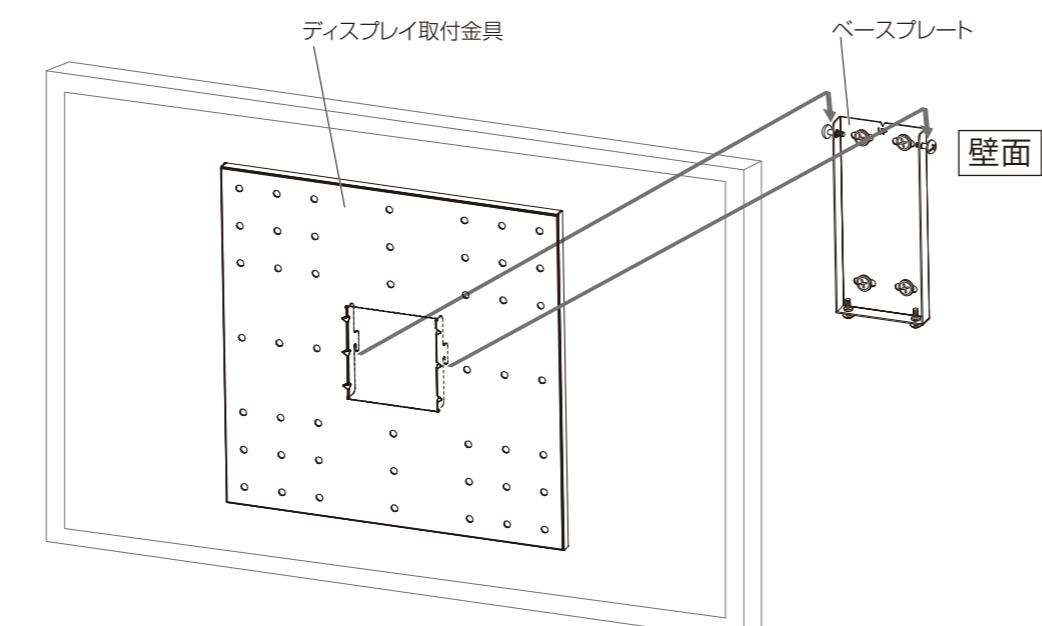
- ①ベースプレートを壁面に固定します。
- ②取付ネジをベースプレートに取り付けます。

注意 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や素材に合わせて別途ご用意下さい。

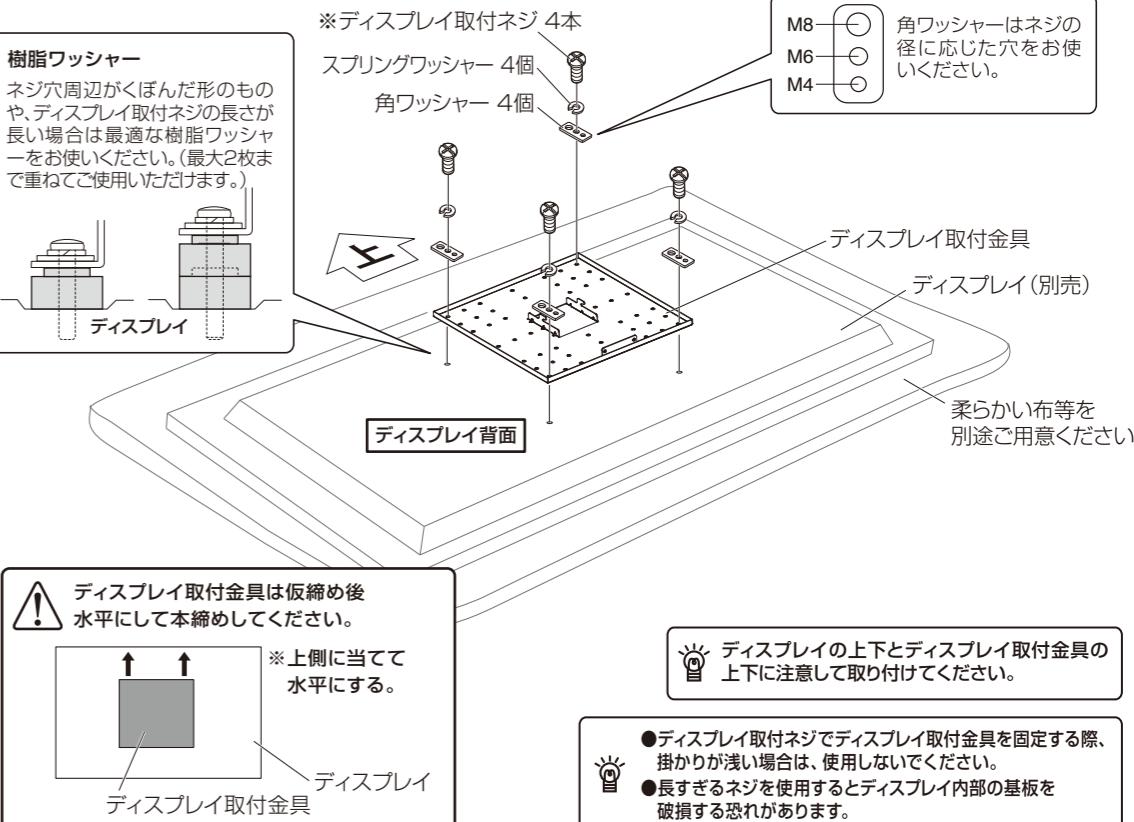
注意 ベースプレートの上下に注意してください。UPマークが上になる様に固定してください。

**3 ディスプレイの取付**

- 1でディスプレイに取り付けたディスプレイ取付金具をベースプレートに引っ掛けます。

**1 ディスプレイ取付金具の取付**

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、壁や製品が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイにディスプレイ取付ネジで、ディスプレイ取付金具を取り付けます。

**4 ディスプレイ取付金具の固定**

- ベースプレートの固定ネジをしっかりと締め付けます。

