

### 本体部品

#### 部品表

品名	数量
ベース金具(1800mm)	1
テレビ取付ブラケット⑤	1
テレビ取付ブラケット⑥	1

#### 袋詰部品表

品名	数量
組立ネジ	4
落下防止ネジ	4
六角レンチ	1

### テレビ取付部品

#### ネジセット(N-04)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×30	4
M4×16	4	M6×40	4
M4×25	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4
M6×25	4		

#### ワッシャーセット(W-05)

品名	数量
角ワッシャー	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	4
スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M6用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4

※セット内のネジ・ワッシャーで寸法が合わない場合は、各テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

### 組み立てを始める前に


- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
  - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
  - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。  
※イラストで使用しているパイプはCH-500B/500Wです。

#### マークの見方

- ⚠️ 必ず守って組み立ててください。
- 💡 特に注意して、組み立ててください。


### 寸法図

※単位はミリメートル

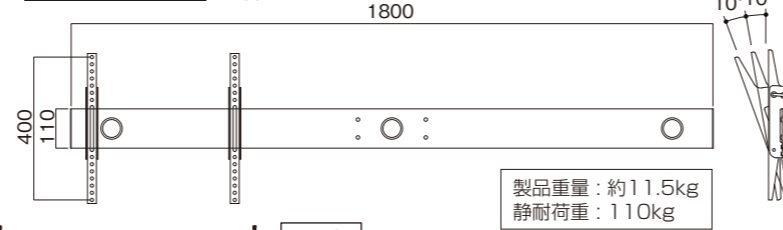

製品重量：約11.5kg  
静耐荷重：110kg

### 完成図

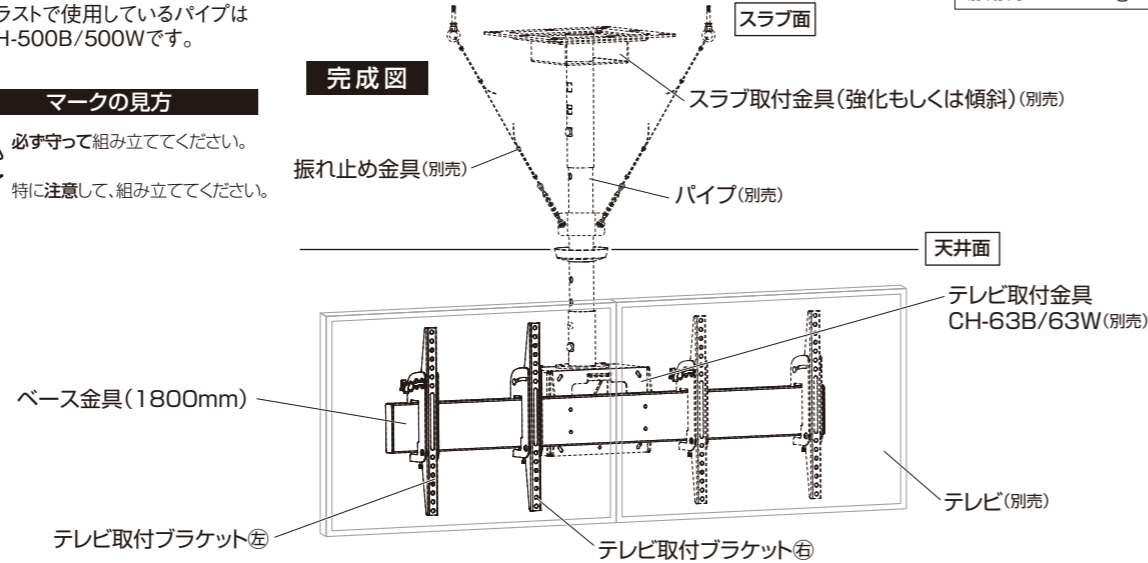


⚠️ 本製品使用時は必ず CH-5B/5W/9B/9Wのいずれかをご使用ください。

⚠️ 設置工事は必ず専門業者が行ってください。

⚠️ 組み立て、テレビの設置は必ず4人以上で行ってください。



## 2 ベース金具の組立

- ①ベースプレートのフック部にベース金具(1800mm)の角穴を引っ掛け、組立ネジ4本を六角レンチで固定します。
- ②落下防止ネジ4本を六角レンチで固定します。

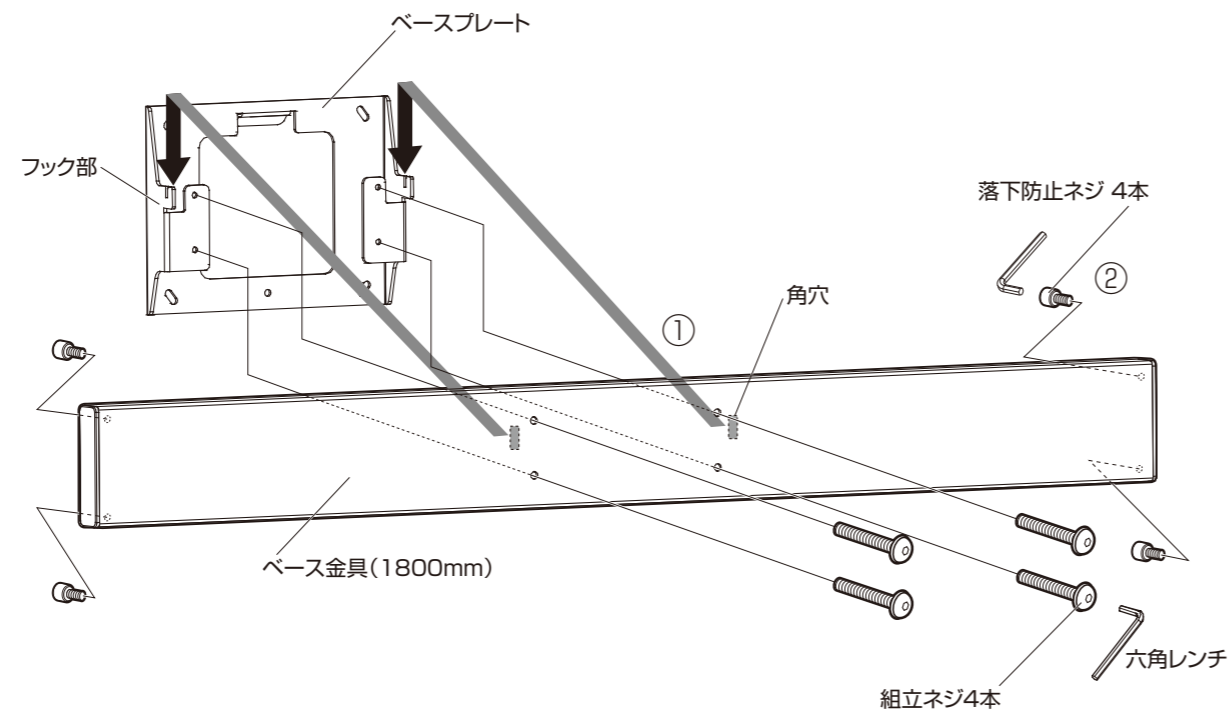


## 1 ベース金具の取外

テレビ取付金具(別売)からベース金具を取り外します。※取り外したベース金具は使用しません。

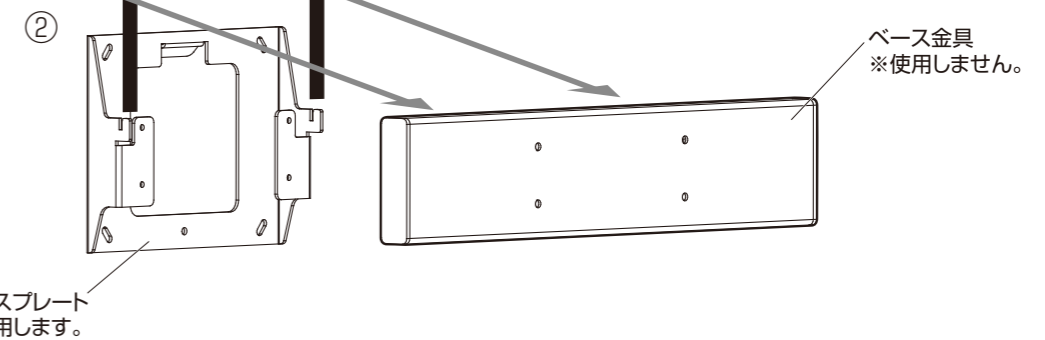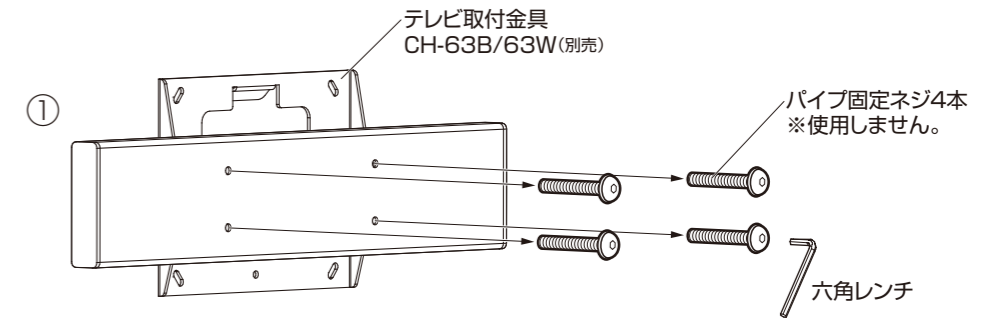

## 3 ベース金具の取付

- ①テレビ取付金具(別売)の角穴にベース金具のフック部を引っ掛けます。
- ②ベース金具を六角ネジ5本と六角スパナで水平に固定します。

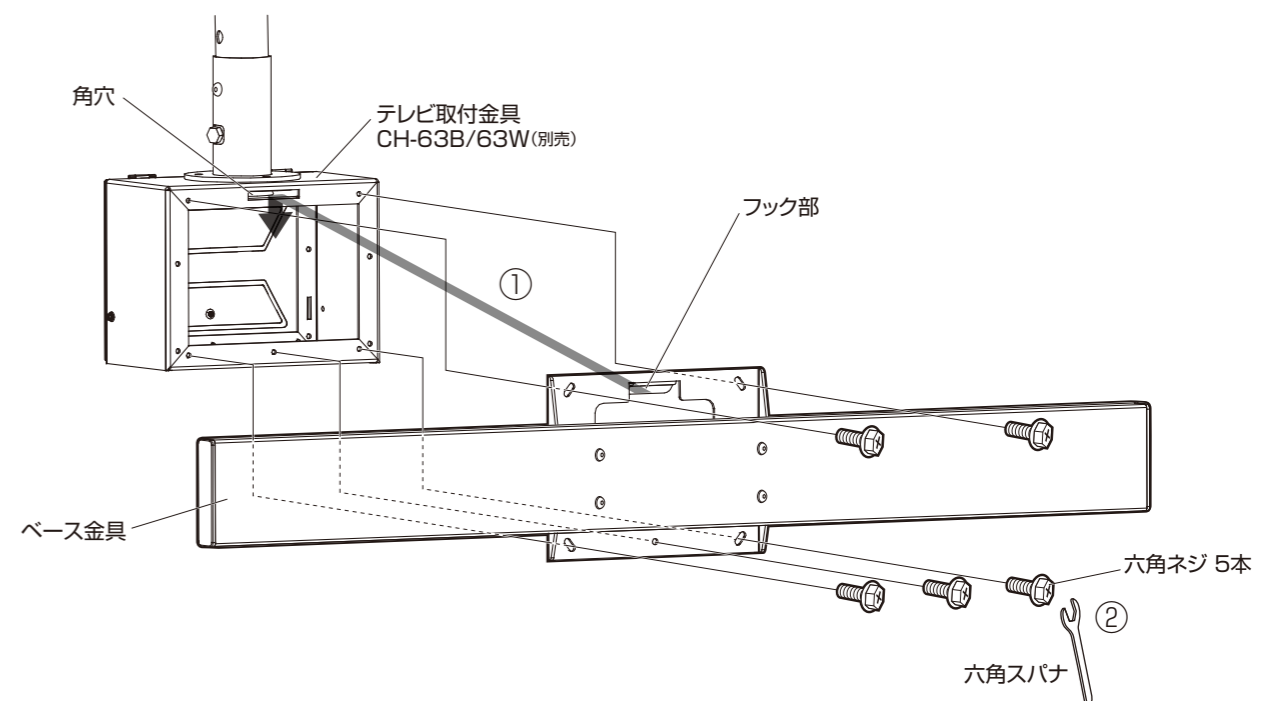


⚠️ 六角ネジ・六角スパナはテレビ取付金具CH-63B/63W(別売)に付属しています。

裏面に続く ➡

### 4 テレビ取付ブラケットの取付


最適なテレビ取付ネジでテレビ取付ブラケット④⑤をテレビの背面に取り付けます。

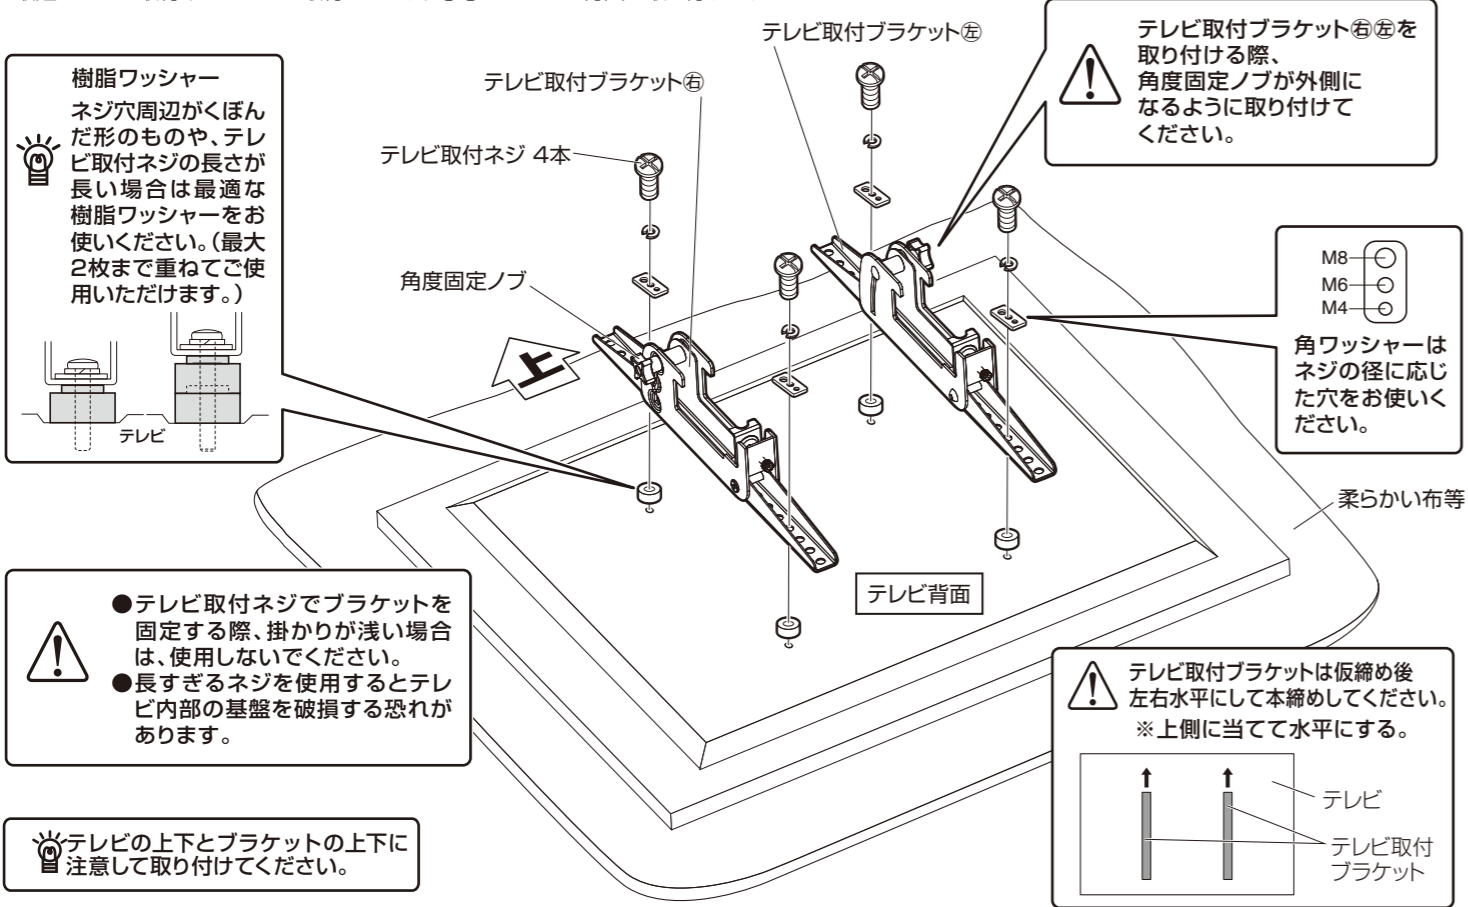

### 5 テレビの取付


①テレビ取付ブラケットをベース金具に引っ掛けます。

②図の様に締付ネジを六角レンチで固定します。

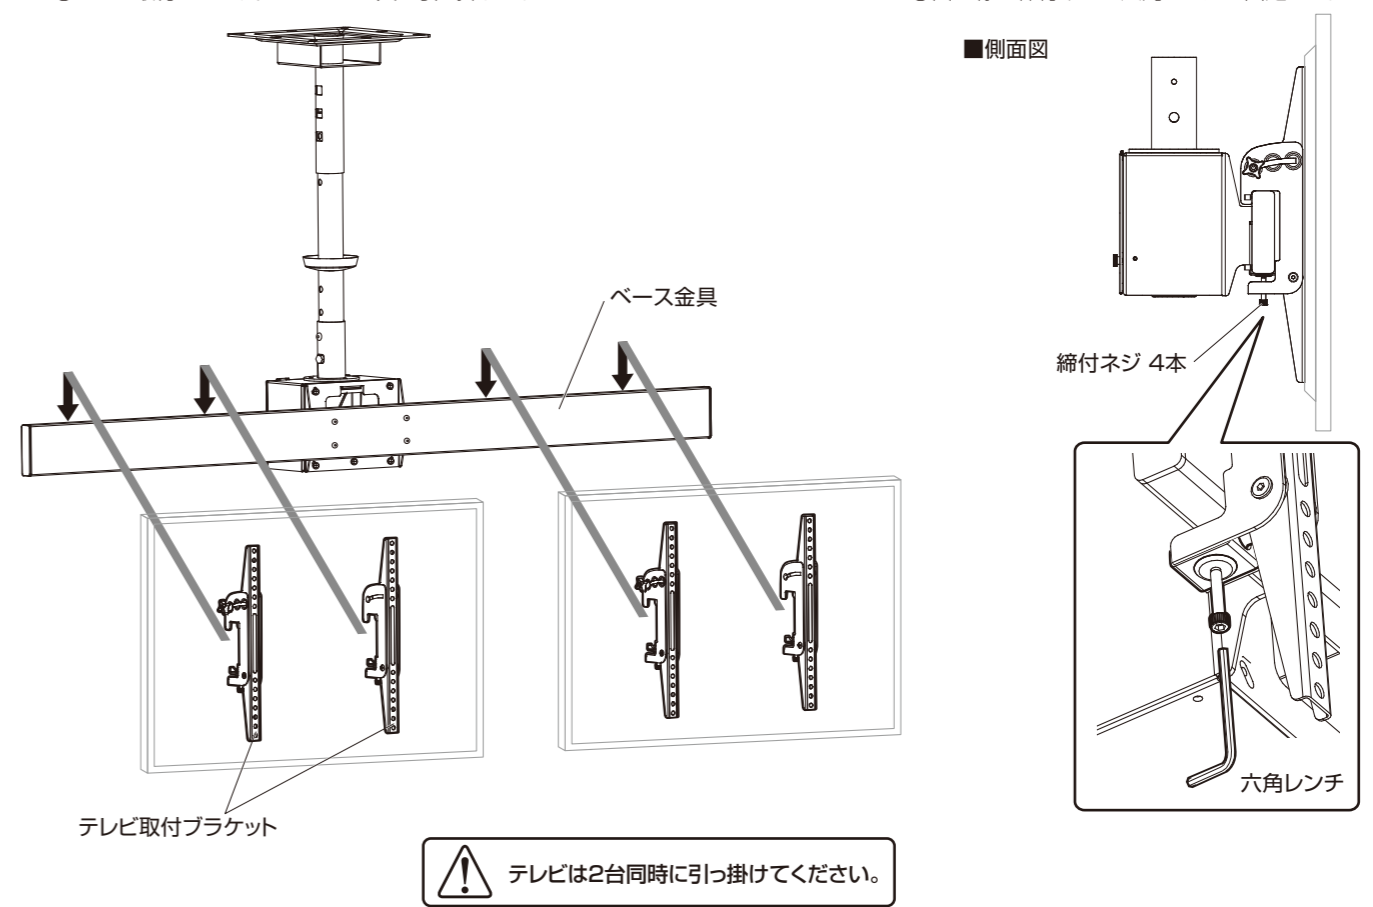

### 角度調節


下図のように角度固定ノブをゆるめ3カ所の段押し部で固定します。0°/10°/20°の3段階の調節ができます。

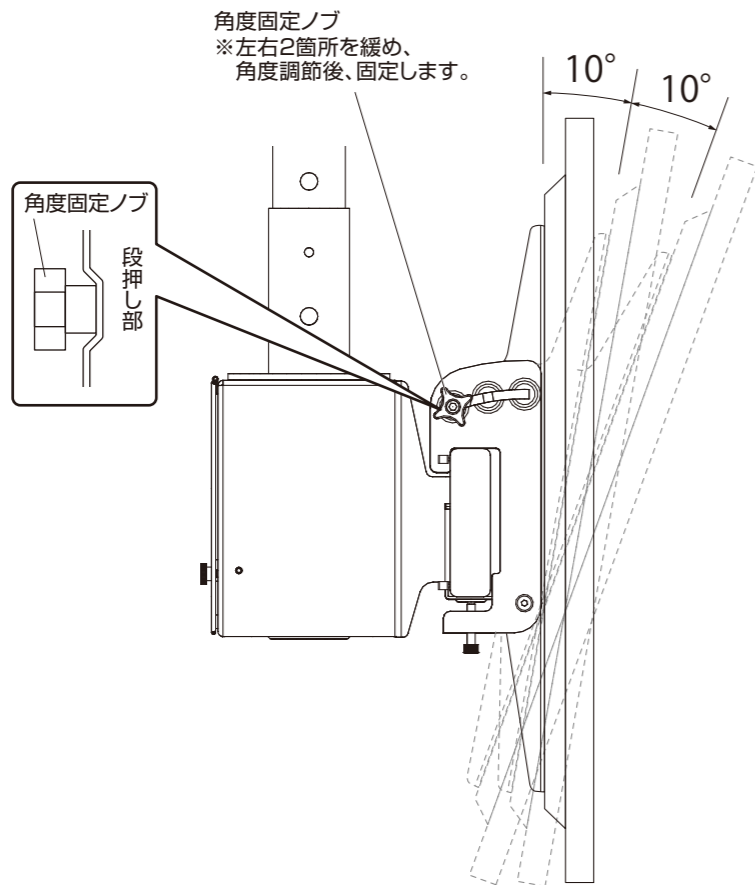

角度調節した後は、必ず角度固定ノブをしっかりと締め付けてください。

### 水平調節

テレビに左右の傾きがある場合は六角ネジ5本をゆるめ、テレビを水平調整後、六角ネジを固定します。

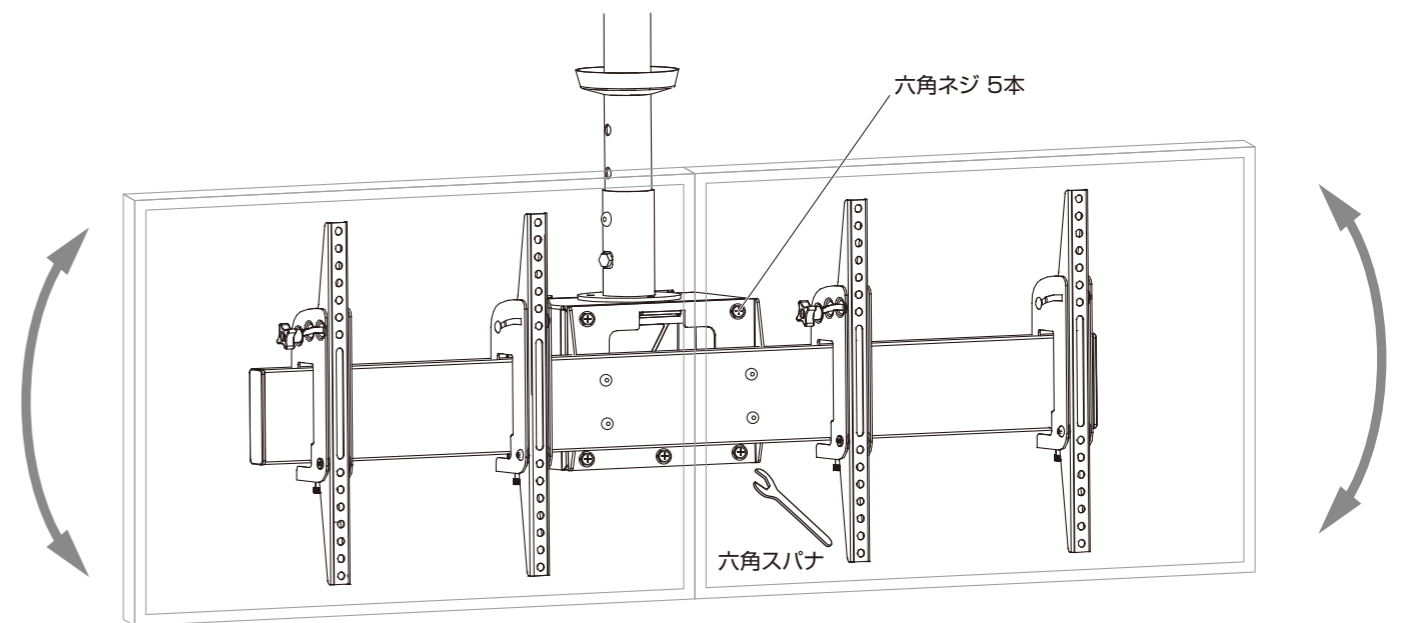

水平調節した後、ネジをしっかりと締め付けてください。

