
完成図

- ●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-MS120H.EA1

## 寸法図

※単位はミリメートル

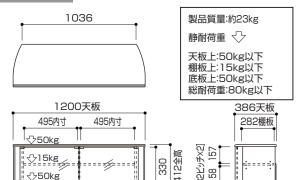

## 部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	前飾板	2
側板(右)	1	裏板	1
側板(左)	1	底板	1
仕切板	1	ガラス扉	2
棚板	2		


#### 袋詰部品表

品 名	数量	
組立ネジ因	5	
組立ネジ曲	7	
組立ネジ⑪	2	
連結ピン	5	
連結金具	5	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	8	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
マグネットキャッチ	1	
六角レンチ	1	

転倒防止ロープ 1セット

### 組み立てを始める前に

- ●裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。 ●組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドラ イバー(中型)をご用意ください。
- ●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、 毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように 注意してください。
- ●組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み 立て完成図を確認してください。
- ●組み立ては必ず2人以上で行って下さい。



※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており 実物とは多少異なります。

## 仕切板 前飾板 側板(右) ガラス扉 底板 裏板 キャスター受け皿

1 天板にマグネットキャッチ、 連結ピンの取り付け

①天板にマグネットキャッチを組立ネジので取り 付けます。


②連結ピンを取り付けます。



348 有効内寸


396底板


過剰に強い力で締め付けると空回りし 固定できなくなります。ご注意下さい。

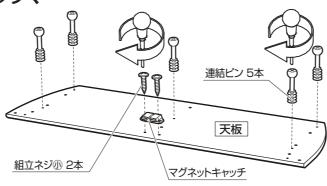


## 2 側板、仕切板、前飾板の 取り付け

ピンの付いた天板に差し込みます。 次に連結金具を六角レンチでしっかりと締め 付けます。

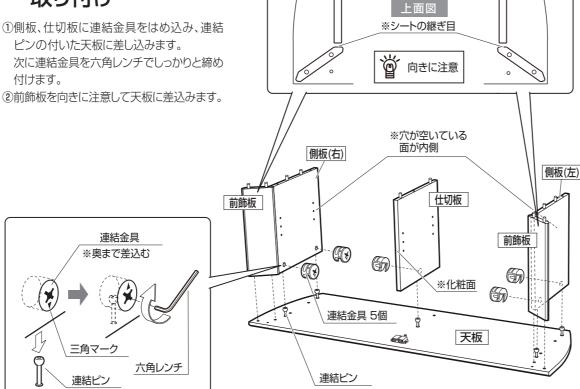

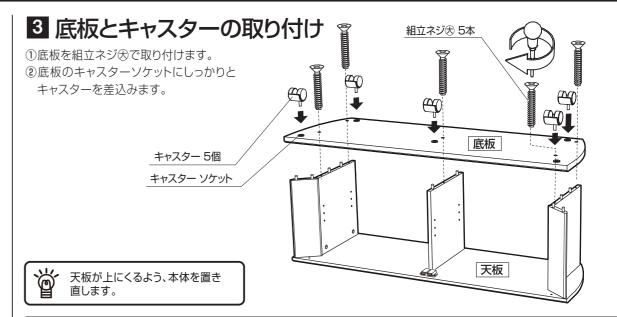


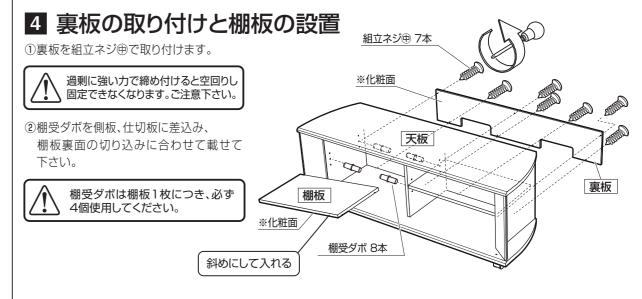




#### 左ガラス扉の場合

- ①ガラスヒンジAを底板の穴に差し込み
- ②ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジ が手前になるように取り付けます。
- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの 凸部を天板裏の穴に差し込みます。
- ④ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し 込み締め付けます。
- ※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラス ヒンジのネジを2カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な 位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。



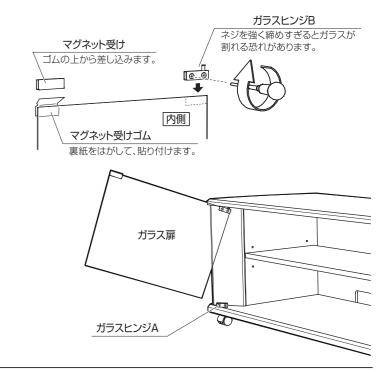

# 安全上のご注意

必ずお守りください

●破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。



<u>壺女</u> <u>★</u> 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに 一一「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに 「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容



重要なお願い表示の内容を無視しして誤った使い方をしたときに [製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される] 内容

# ⚠ 警告

- ●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。 製品の変形や破損などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●製品の上に脚や腰を掛けたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。 製品の変形や破損などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。
- ●製品を破棄するときは、地方自治体等の指示に従ってください。 有毒ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。



- 組立設置する際の注意 —
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は避けてください。 製品が転倒してけがをする恐れがあります。
- ●ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 製品の変形や破損などを引き起こし、けがをする原因になります。
- ― 使用する際の注意 ―
- ●乱暴な取り扱いや映像 / オーディオ機器等の設置以外の用途で使用しないでください。 製品が破損しけがをする原因になります。
- ●取扱説明書に記載されている耐荷重より重いものは設置しないでください。 製品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。
- ●製品の天板等からはみ出して機器等を設置しないでください。 製品の破損や、設置された機器等の落下などを引き起こす原因になります。
- ●使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。 締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損などを引き起こす原因になります。

●扉など可動部のすきまに手や指などをいれないでください。

けがをする恐れがあります。

- ― 移動する際の注意 ―
- ●製品を移動させる場合は、天板等に設置された機器等が落下しないように慎重に移動させてください。 設置された機器等の落下、破損などを引き起こす原因になります。
- ●キャスターの付いていない製品を移動する場合は、製品を引きずらず持ち上げて慎重に移動させてください。 また、その際は底板を持って移動させてください。

天板などのジョイント部分が破損、さらに落下してけがをする恐れがあります。

- ●製品を移動させる場合は、段差のある所やジュウタン等の柔らかい場所は避けてください。 製品やキャスターが破損したり、製品が転倒したりしてけがをする恐れがあります。 また、フローリング等の表面が柔らかい素材の場合、床表面にキャスターの回転跡が残る恐れがあります。
- ガラス部品が取り付いている製品についての注意 —
- ●ガラス部品は乱暴に取り扱わないでください。 ガラス部品が破損し、けがをする恐れがあります。
- ●ガラス部品に傷や欠けが生じた時は、使用を中止し新しい部品に取り換えてください。 ガラス部品が破損しやすくなっています。そのまま使用を続けられますと、ガラス部品が破損しけがをする恐れがあります。 また、ガラス部品の破損時に設置機器等の破損、落下などを引き起こす原因となります。

# 重要なお願い

- ●屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。 製品の金属部のさびや可動部の故障、木部のカビ、変形や変色の原因になります。
- ●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。 製品の変形や変色、そりの原因になります。
- ●アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけてください。 アンプの放熱を妨げたり、排熱による製品の変色や変形、そりなどの原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた 柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていますと、製品の変色や劣化の原因になる ばかりか、製品の性能にも影響いたします。

- ●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。
- ■この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するように ご注意ください。
- ●取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元 ◆註> / 177三 工産株式会社 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 TEL. 0749-82-4334 東 京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12 TEL. 03-3664-2484 大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 TEL. 06-6535-3450 TEL. 022-262-8939 仙 台 営 業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル TEL. 052-339-2291 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル 福 岡 営 業 所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル TEL. 092-281-7838

輸入元金人」ヤミ通商株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882

MADE IN THAILAND

ラック

※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。