

本体部品

部品表

品名	数量
ディスプレイ取付フレーム①	1
ディスプレイ取付フレーム②	1
ディスプレイ取付金具	2
伸縮金具	2
引掛け金具④	1
引掛け金具⑤	1
本体受金具	2

袋詰部品表

品名	数量
十字穴付組立ネジ④(ワッシャー付)M6×40	2
六角穴付ボタンボルト④ M6×16	2
六角穴付組立ネジ④ M8×50	2
六角穴付組立ネジ④(ワッシャー付) M8×20	12
留めネジ M8×20	2
六角レンチ④	1
六角レンチ⑤	1

ディスプレイ取付部品

ネジセット(N-04)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×30	4
M4×16	4	M6×40	4
M4×25	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×20	4
M6×20	4	M8×30	4
M6×25	4		

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(W-05)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M8用)	4
スプリングワッシャー(M4用)	4		


組み立てを始める前に

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場合は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


マークの見方



必ず守って組み立ててください。


特に注意して、組み立ててください。

必ず2人以上で組み立ててください。



電動ドライバーは使用しないでください。

完成図

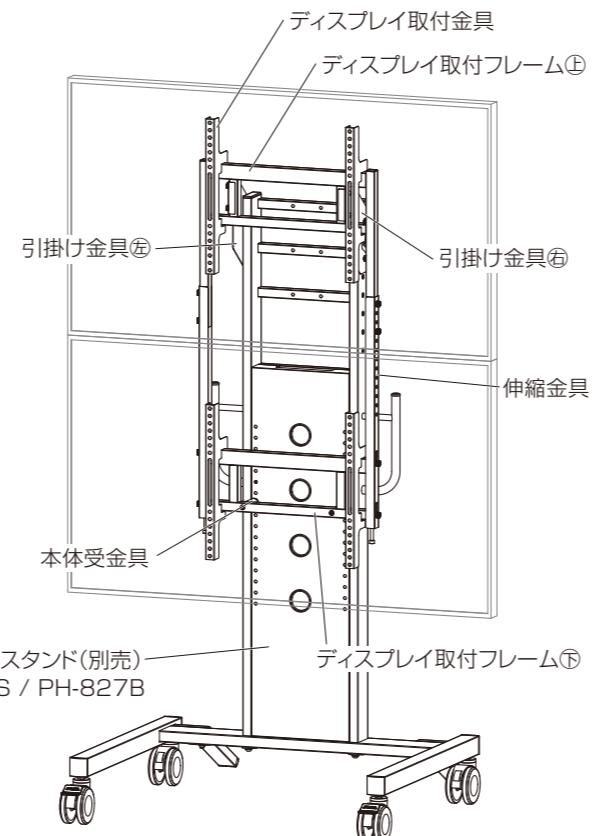

ディスプレイ取付金具

ディスプレイ取付フレーム①

引掛け金具④

引掛け金具⑤

伸縮金具


本体受金具

ディスプレイ取付フレーム②

ディスプレイスタンド(別売)
※PH-827S / PH-827B

寸法図


※単位はミリメートル

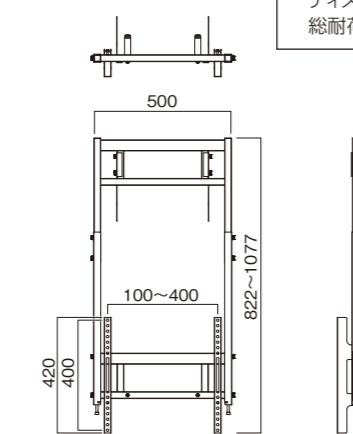

■質量:約7kg
■耐荷重
ディスプレイ取付部:40kg / 台
総耐荷重:80kg


1 ディスプレイ取付フレーム①に引掛け金具の取付

- ディスプレイ取付フレーム①の取付部分背面に引掛け金具が回り込むように押し当てる。
- 六角穴付組立ネジ④(ワッシャー付)でしっかりと取り付けます。

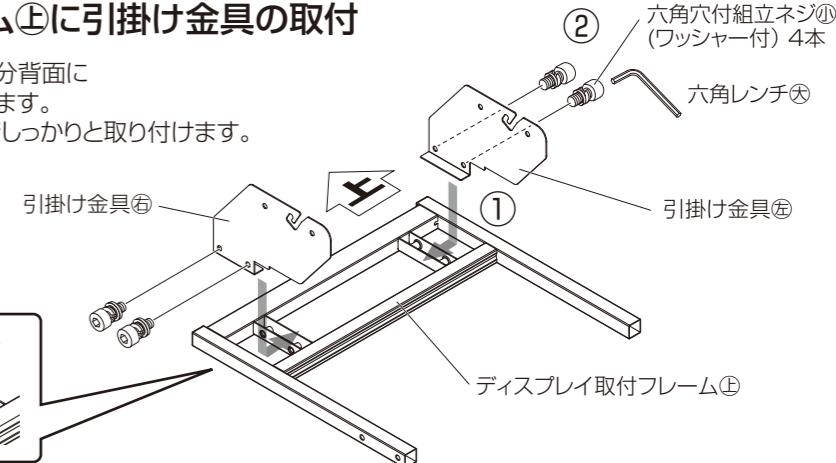

2 ディスプレイ取付フレーム②の組立

ディスプレイ取付フレーム②に注意して取り付けてください。

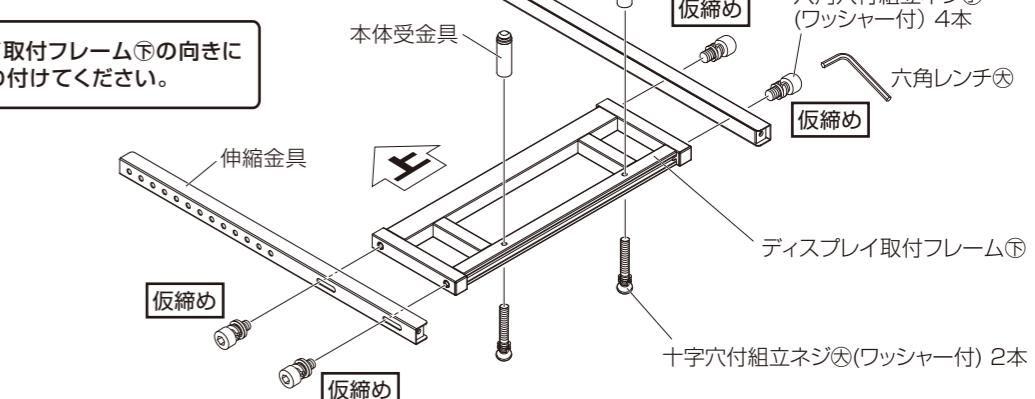

3 ディスプレイ取付フレームの組立

スライド金具の取付穴位置は、下記表と図面をご参照ください。

テレビの高さ(mm)	取付位置
751~775	1
726~750	2
701~725	3
676~700	4
651~675	5
626~650	6
601~625	7
576~600	8
551~575	9
525~550	10

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(W-05)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M8用)	4
スプリングワッシャー(M4用)	4		

ディスプレイ取付フレーム①に引掛け金具の取付

- ディスプレイ取付フレーム①の取付部分背面に引掛け金具が回り込むように押し当てる。
- 六角穴付組立ネジ④(ワッシャー付)でしっかりと取り付けます。

ディスプレイ取付フレーム①の向きに注意して引掛け金具を取り付けてください。

しっかりと締めてください。

しっかりと締めてください。

4 本体にディスプレイ取付フレームの取付

- ディスプレイスタンド(別売)の支柱に六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)※本体付属ネジを7mm程度、隙間が空くように手締めで仮締めします。


- 引掛け金具の切り欠きを六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)※本体付属ネジに引っ掛けます。

- 六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)※本体付属ネジで引掛け金具を支柱に固定し、全てのネジを六角レンチ④で本締めします。

ディスプレイスタンド(別売)に付属の六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)も使用します。


六角穴付組立ネジ(ワッシャー付)は電動ドライバー等を使用せず必ず手締めで取り付けをし、最後に六角レンチ④で本締めしてください。

しっかりと締めてください。

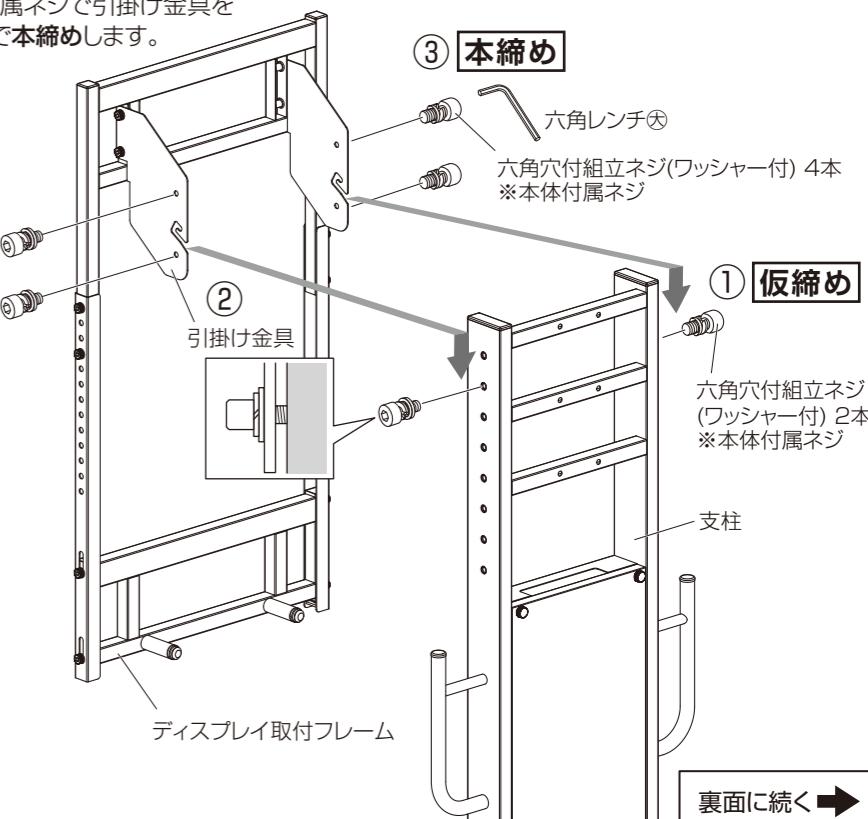


裏面に続く


5 ディスプレイ取付金具の取付

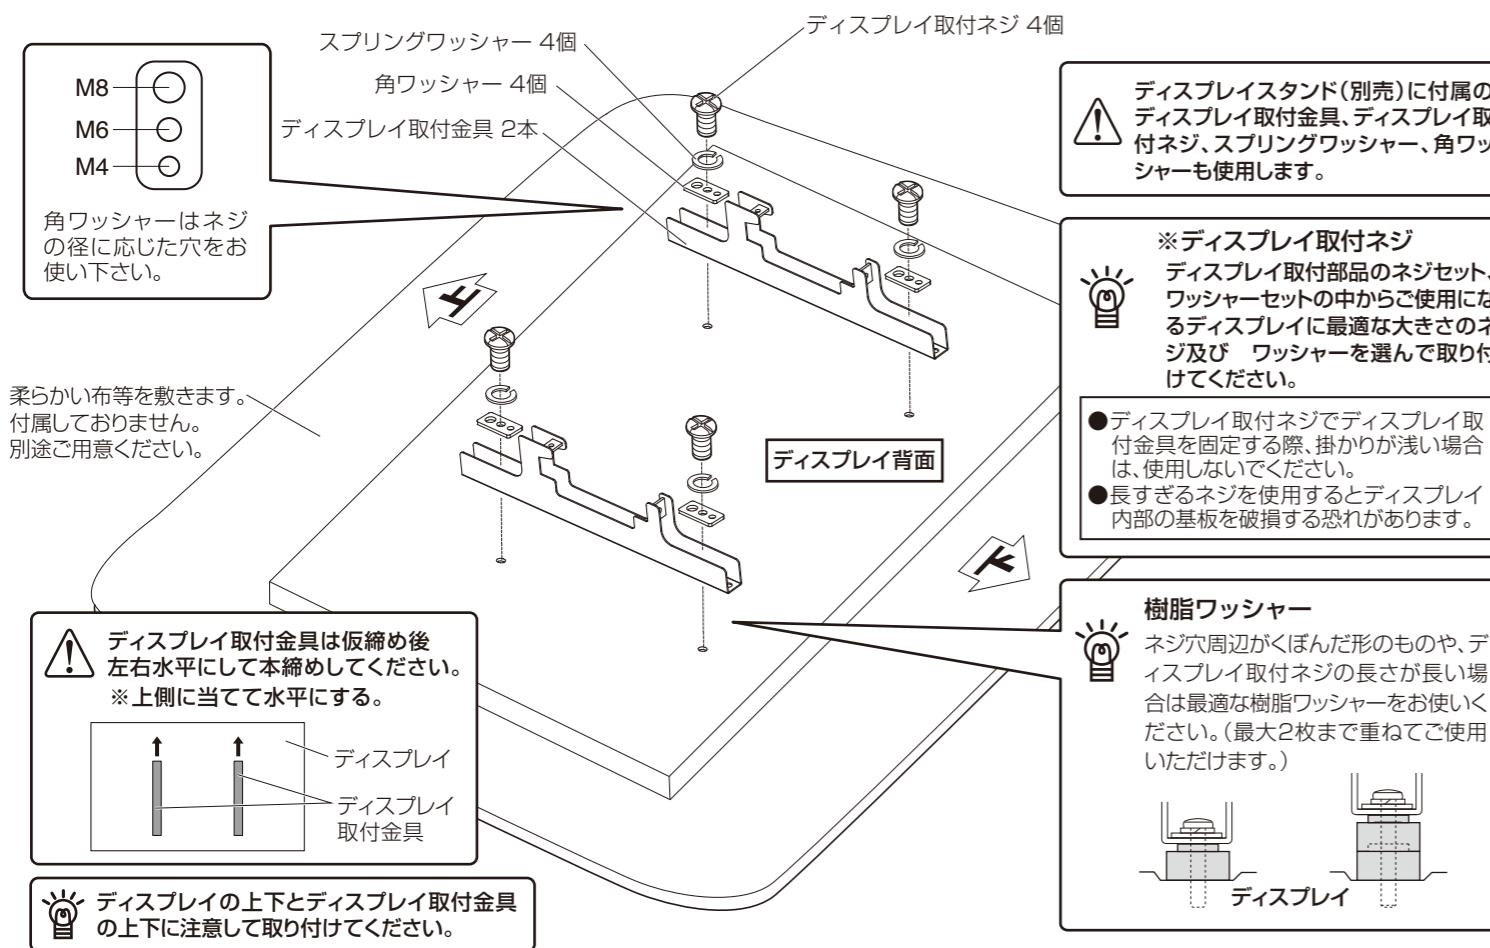


6 ディスプレイの設置

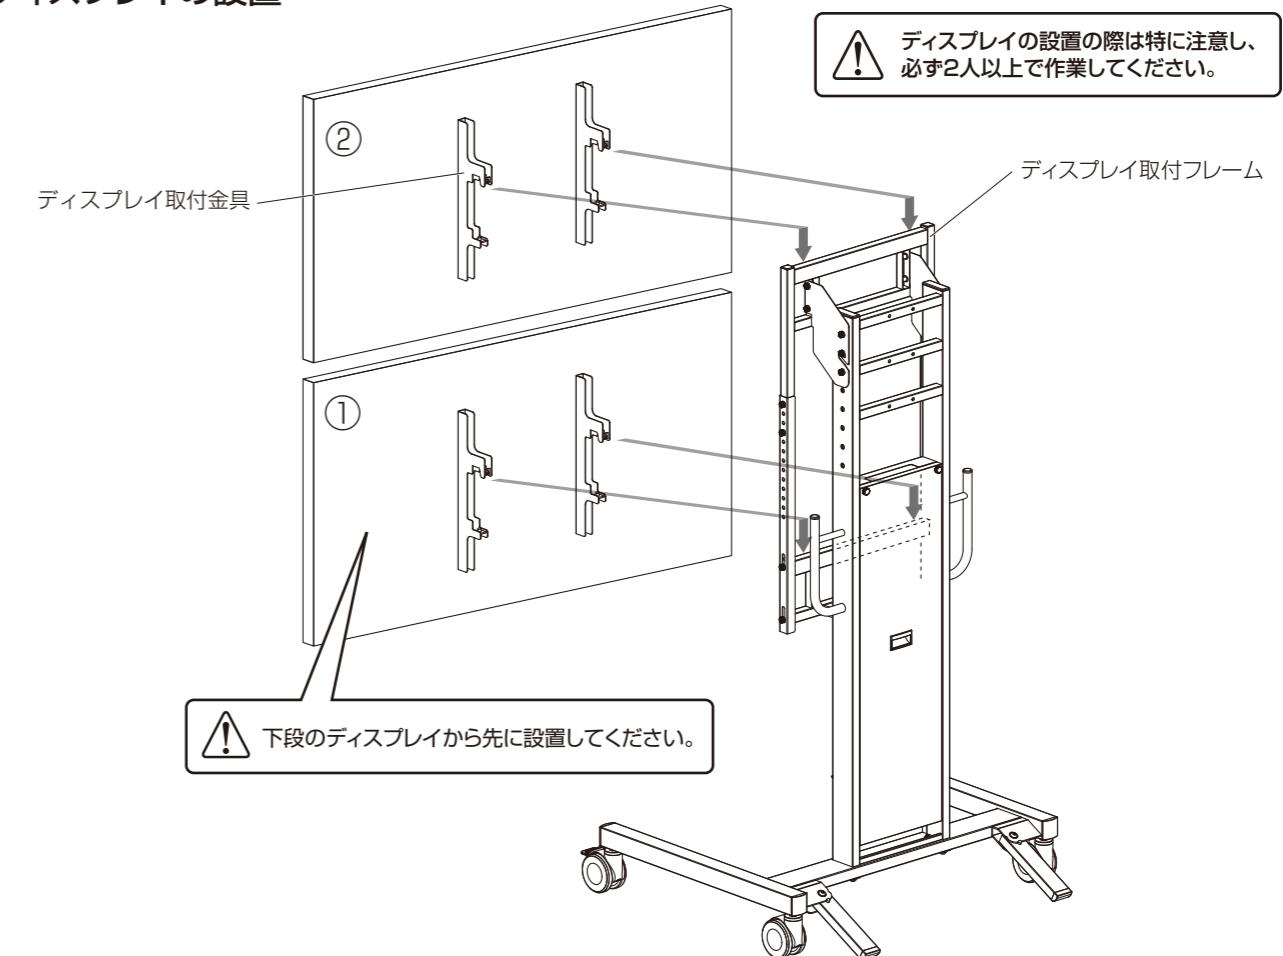

7 ディスプレイ取付金具の固定

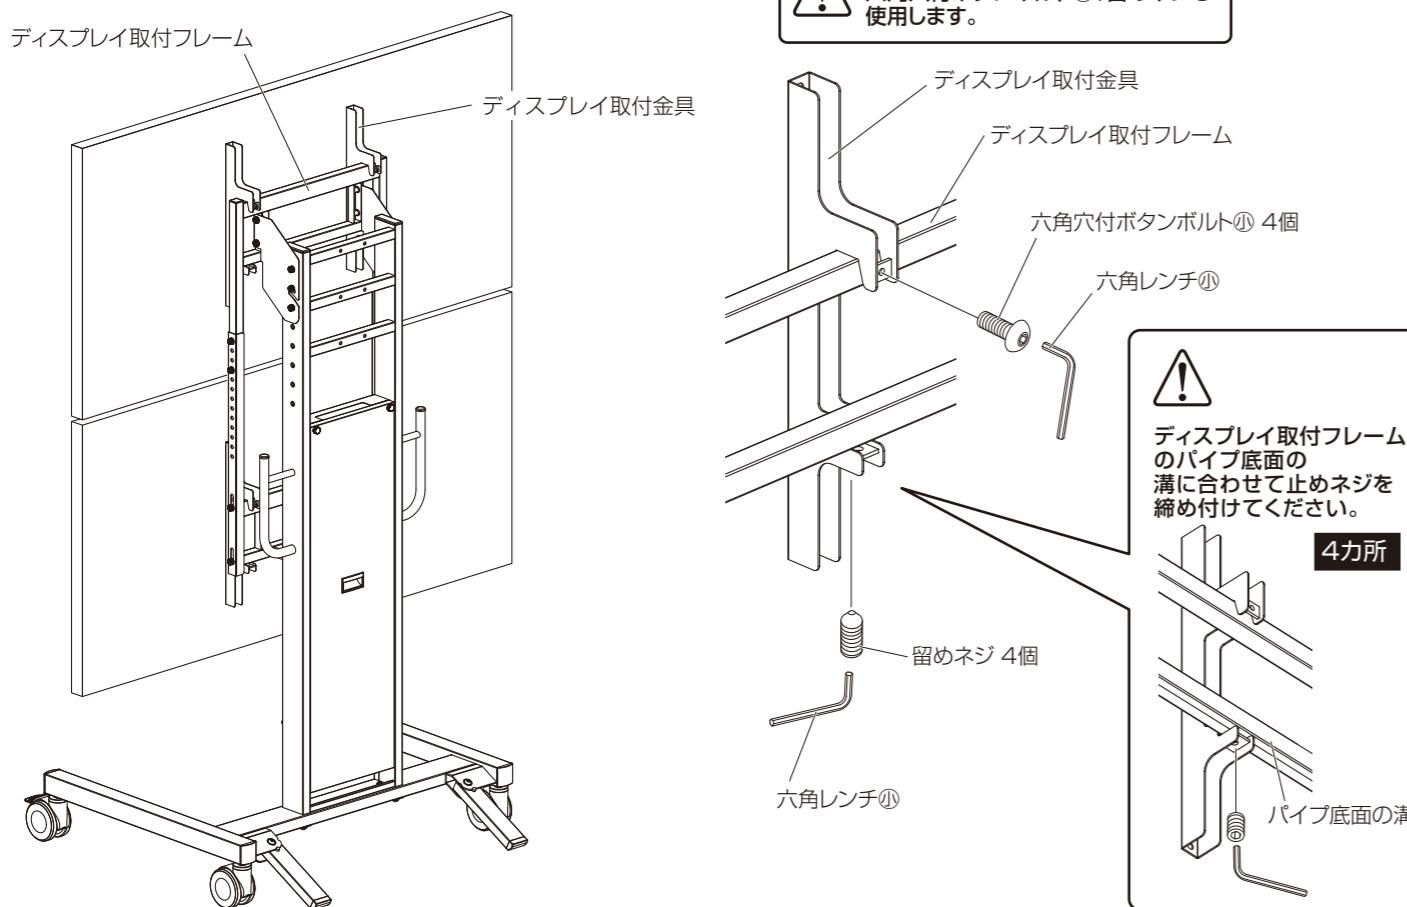

8 ディスプレイの上下間隔の調節

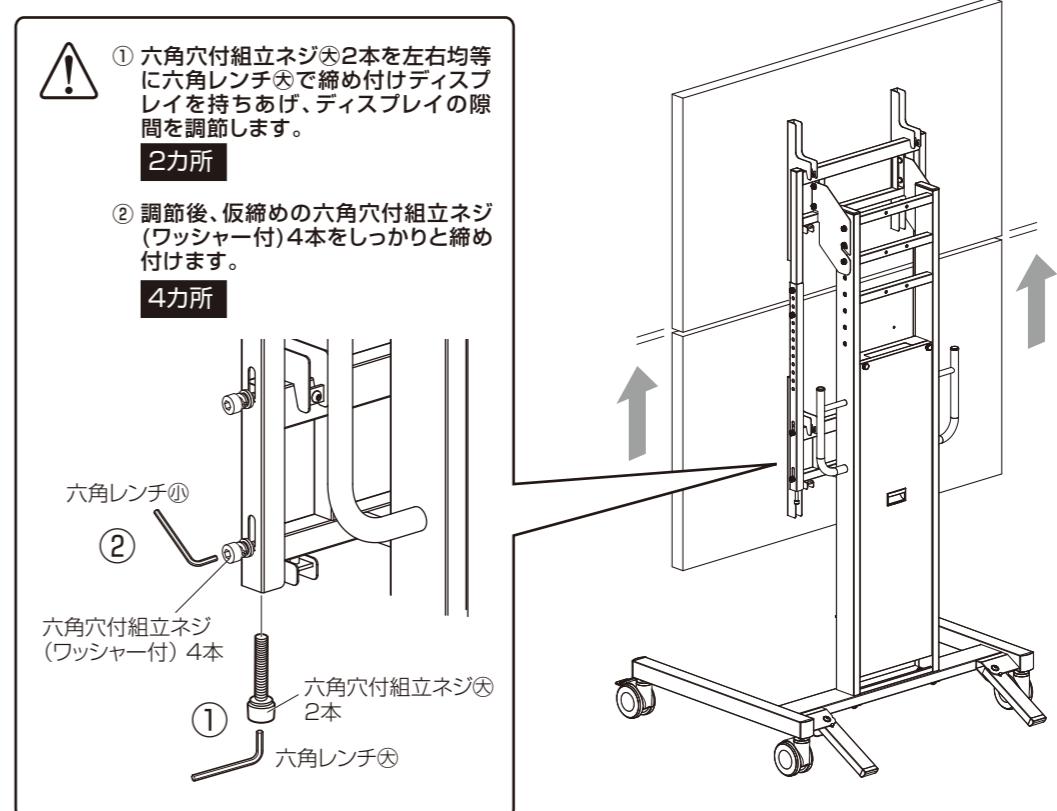

安全上のご注意

必ずお守りください

- 破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

警告 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

- 製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

製品の変形や破損、転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 弊社 取り付け対応製品以外への取り付けは絶対にしないでください。

製品の破損や落下、取り付けられた本体の転倒などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 弊社HPにて取り付け確認済みのテレビ / ディスプレイ、及び背面ネジ穴部の強度が十分確保されているテレビ / ディスプレイ以外は取り付けないでください。

製品の破損や、テレビ / ディスプレイの破損 / 落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 取り付けするテレビ / ディスプレイは同じメーカー・型式の物にし、均等な位置にくるように調節して取り付けしてください。

製品の破損や、テレビ / ディスプレイの破損 / 落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

— 天吊金具に取り付けする際の警告 —

- 組立設置作業は必ず2人以上で行ってください。

製品の部品やテレビ / ディスプレイ等の重量物が落下し、死亡または重傷を負う原因になります。

- ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

製品の変形や破損、製品の部品やテレビ / ディスプレイの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

— 天吊金具に取り付けて使用する際の警告 —

- 乱暴な取り扱いや天井からテレビ / ディスプレイを吊り下げる以外の用途で使用しないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- テレビ / ディスプレイ角度を調整する際は、取扱説明書に記載されている方法を参考し、ゆっくりと慎重に作業をおこなってください。

製品の部品やテレビ / ディスプレイ等の重量物の落下、作業者の転落などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

- 使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、製品の部品やテレビ / ディスプレイの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

注意

— ディスプレイスタンドに取り付けする際の注意 —

- 組立設置作業は必ず2人以上で行ってください。

製品の部品やディスプレイ等の重量物が落下し、けがをする原因になります。

- 設置作業は製品を取り付けする本体が動かないよう固定してから行ってください。

取り付けする本体の転倒、重量物の落下などを引き起こし、けがをする原因になります。

- ネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、けがをする原因になります。

— ディスプレイスタンドに取り付けて使用する際の注意 —

- 乱暴な取り扱いやディスプレイの取り付け以外の用途で使用しないでください。

製品が破損してけがをする恐れがあります。

- 使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

— 製品を取り付けられたディスプレイスタンドを移動する際の注意 —

- 製品を移動させる場合は、取り付けられたディスプレイを持って移動させないようにしてください。

ディスプレイの破損などを引き起こす原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていますと、製品の変色や劣化の原因になるばかりか、製品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。

- この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上のご注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

- 取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元  ナカミ工産株式会社

本 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2

TEL. 0749-82-4334

東 京 支 店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12

TEL. 03-3664-2484

大 阪 支 店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-3450

仙 台 営 業 所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル

TEL. 022-262-8939

名 古 屋 営 業 所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル

TEL. 052-339-2291

福 岡 営 業 所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 092-281-7838

MADE IN JAPAN
マルチ金具