


寸法図 ※単位はミリメートル

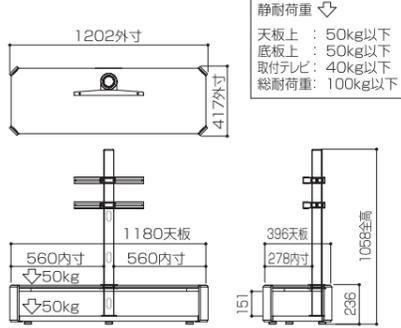

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	スタンドパイプ	1
底板	1	テレビ取付金具 (キャップボルト付属)	2
支柱	4		
フレーム	1		

袋詰部品表A

品名	数量	品名	数量
組立ネジ ㊦	6	六角レンチ ㊤	1
組立ネジ ㊧	8	六角レンチ ㊦	1
組立ネジ ㊨	8	六角レンチ ㊧	1
組立ネジ (特大)	1	樹脂キャップ	1
ワッシャー	1		
六角レンチ ㊤	1		
六角レンチ ㊦	1		
六角レンチ ㊧	1		
樹脂キャップ	1		

※袋詰部品表B(テレビ取付ネジ)

テレビのネジ穴のサイズは機種ごとに違うため、お使いの機種に最適なネジをお使い下さい。下表に最適なネジがない場合は、各テレビメーカーに純正壁掛金具で使用されるネジのサイズをご確認の上、ホームセンター等で別途お求め下さい。

サイズ	数量
M4×16	8
M4×25	6
M5×16	8
M5×20	6
M5×25	8
M6×15	6
M6×20	4
M6×30	4
M8×15	4
M8×20	6
M8×60	4

※ワッシャーパック

サイズ	数量
角ワッシャー	8
Φ25×13樹脂ワッシャー	8
Φ25×6.5樹脂ワッシャー	8

組立てを始める前に


- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

- 🐘 ネジを最後までしっかり締める
- 🐰 ネジを最後まで『ギュッと』締めない
- 💡 特に注意して、組立ててください。


1 底板と支柱の取付

右図のように、底板に支柱4本を組立ネジ㊦8本で取付けます。

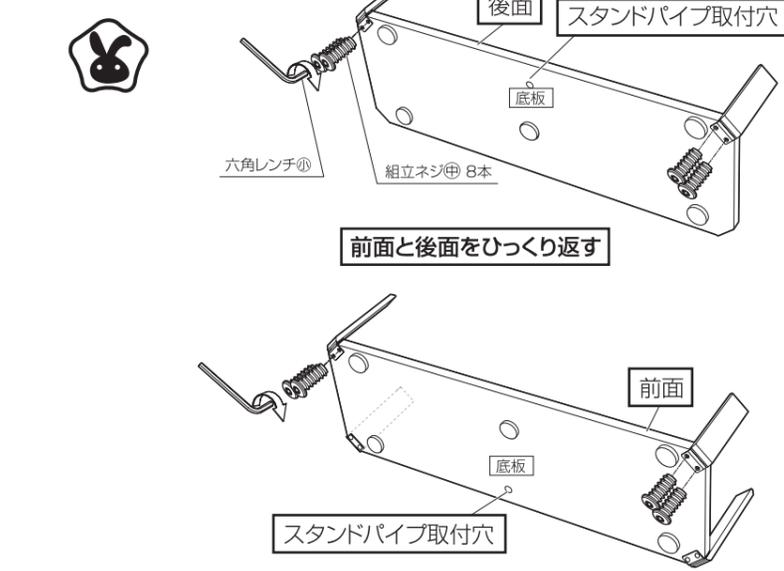


2 フレームの取付

右図のように、前後に注意し、支柱にフレームを組立ネジ㊦4本で取付けます。

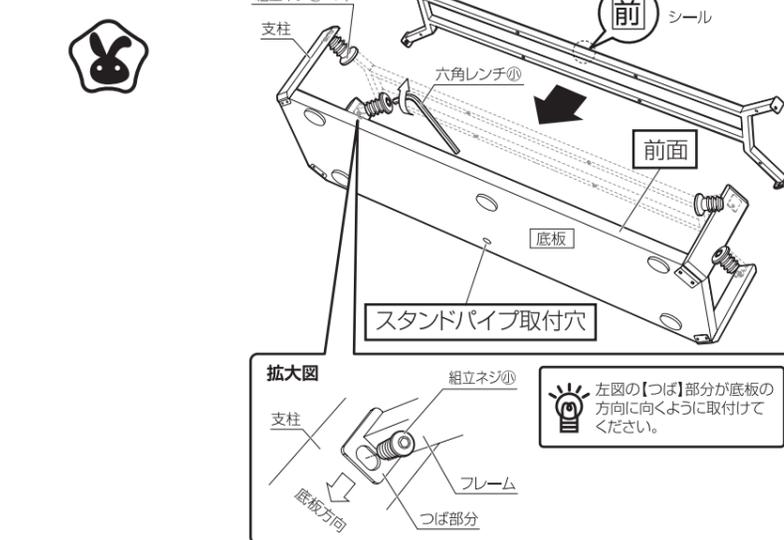


完成図

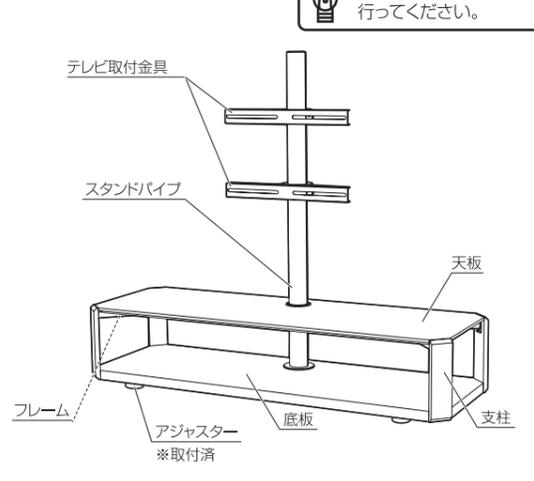

💡 組み立ては2人以上で行ってください。


3 スタンドパイプと天板の取付

右図のように
① スタンドパイプを組立ネジ(特大)にワッシャーをはめて底板に取付けます。

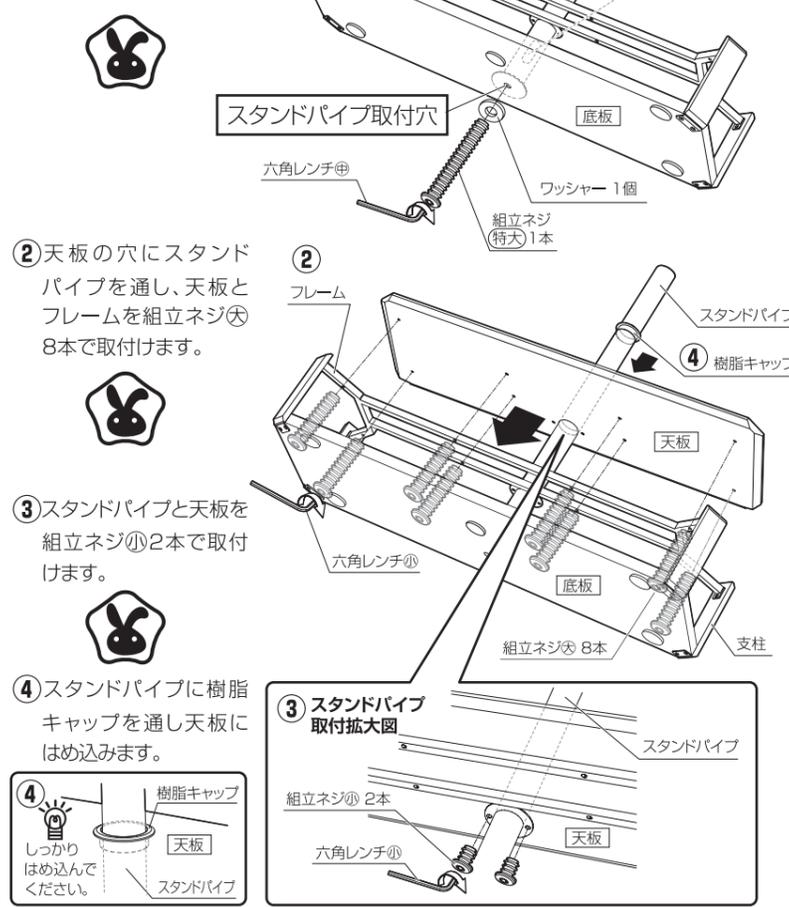

4 調節

右図のように、
① 手順1と3で緩めに締めた組立ネジをしっかりと本締めします。
底板部9箇所
天板部10箇所

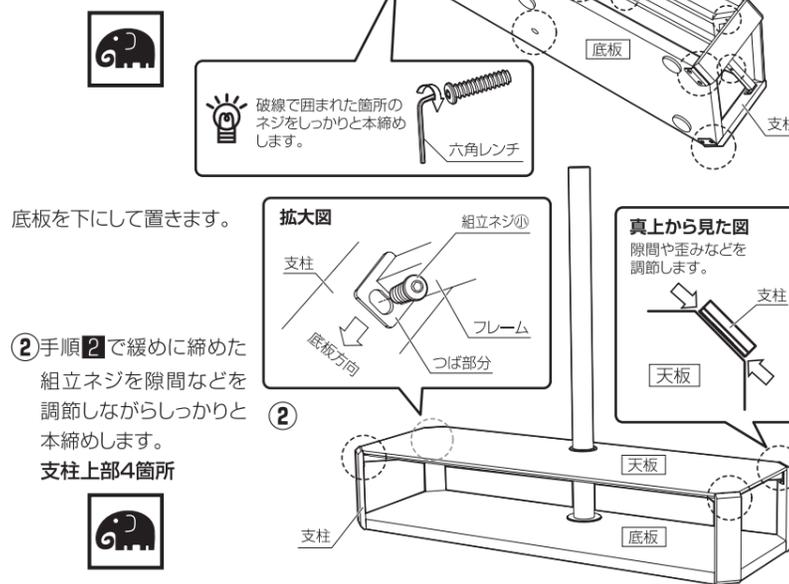

5 テレビの取付


右図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つけないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具2個をテレビの背面に取付けます。

💡 テレビとテレビ取付金具が外れない程度まで、緩めにネジを締めてください。

💡 樹脂ワッシャー ※ネジ穴周辺がぼんだ形状のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。


※テレビ取付ネジ

💡 袋詰部品のテレビ取付用ネジパック、ワッシャーパックの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

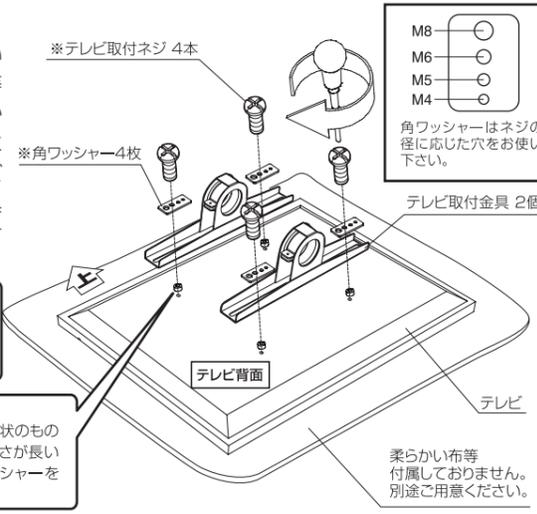

●テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、5回転以上ネジが回らない場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

テレビに取付けたテレビ取付金具の輪を揃えてスタンドパイプを通し、任意の高さで予め取付いているキャップボルトを六角レンチ㊦でしっかりと本締めします。続けて、テレビ取付金具を取付けたネジもしっかりと本締めします。

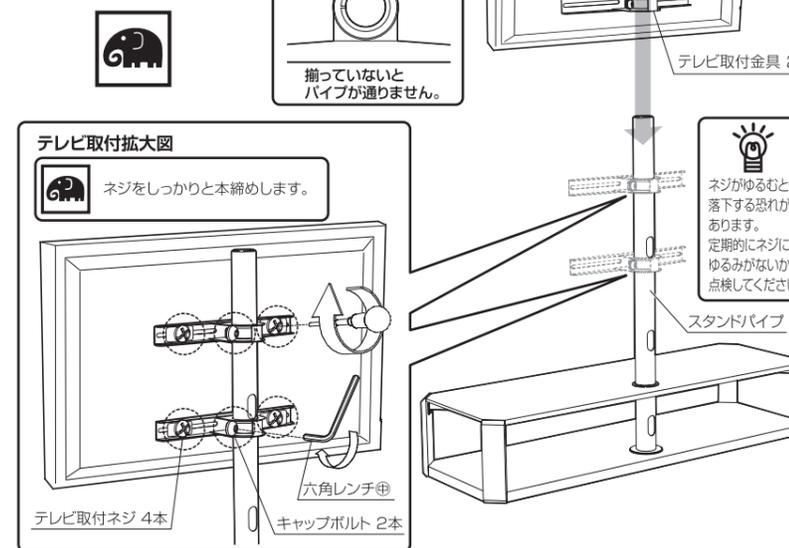

上から見た図

💡 左右に回転します。天板上からはみ出し、テレビを大きく回転させるとバランスを崩し、転倒する恐れがあります。必ず天板上の範囲内で角度調節を行ってください。

床面とのガタツキがある場合は、アジャスターで調節してください。

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。

