


この度はハミレックス製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

JH-4563_A4.EA1

組み立てを
始める前に

- 安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表を確認してください。
- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

部品表

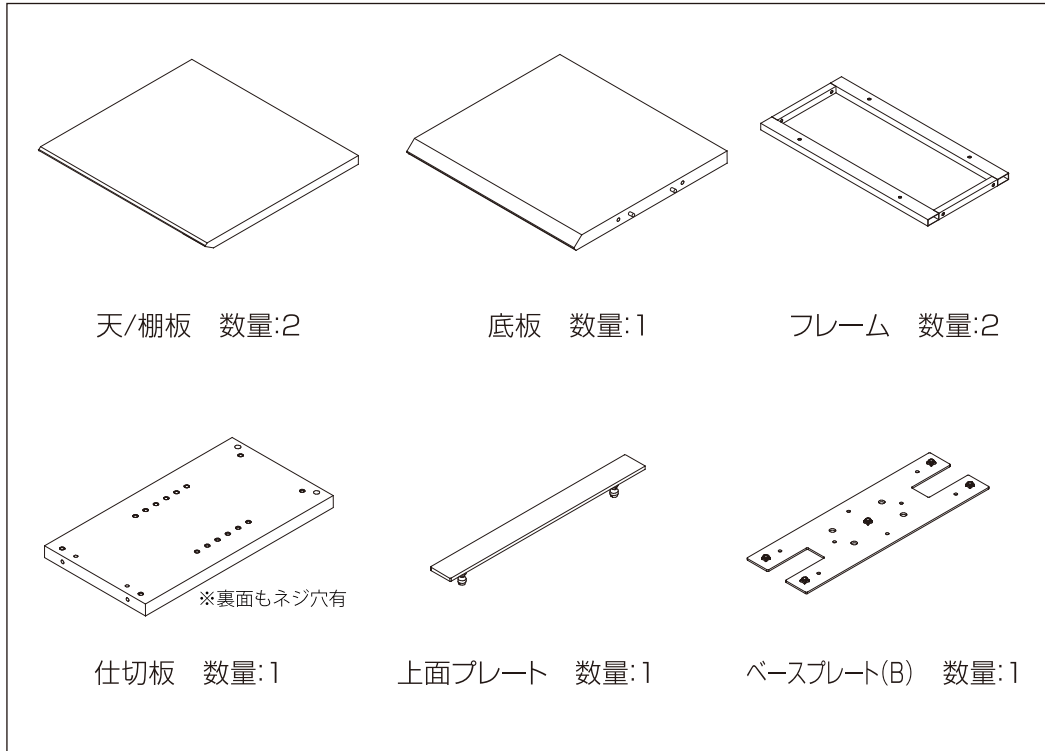

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ(大)	24	
連結金具	6	
連結ピン	4	
止めネジ	6	
アジャスター	1	
六角レンチ	1	

寸法図

※単位はミリメートル

製品質量：約32kg


静耐荷重




天板 上：50kg以下

棚板 上：50kg以下


底板 上：100kg以下

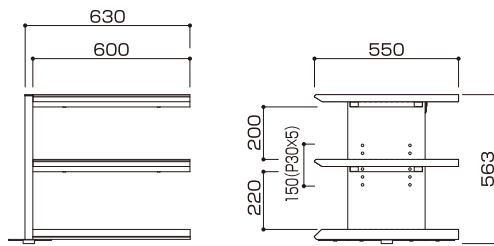

【J-4560(本体)+JH-4563(本製品)】総耐荷重:250kg以下

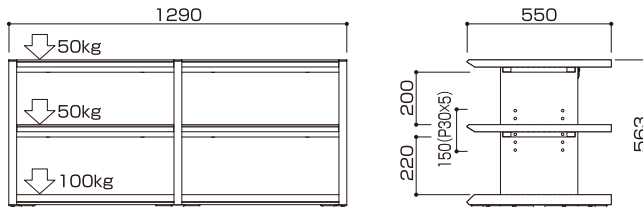

【J-4560(本体)+JH-4563(本製品)×2】総耐荷重:350kg以下

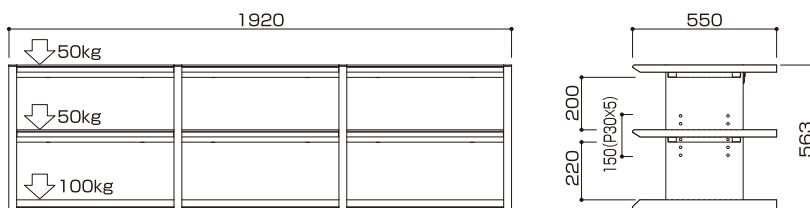組立説明書
ダウンロード!追加のユニットを購入された方は組立説明書を
ホームページよりダウンロードしてください。
www.hayami.co.jp

お願い

※改良のため、仕様および外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡くださいますようお願い致します。

組み立てる前に

⚠ 必ず表面から組み立ててください。同時にご購入いただいた追加ユニットもすべて開梱してください。

【マークの見方】 ⚠ 必ず守って組み立ててください。


表面

本体の組立 ※イラストは、一部誇張表現があります。

オーディオラック


J-4560 の組立

完成図

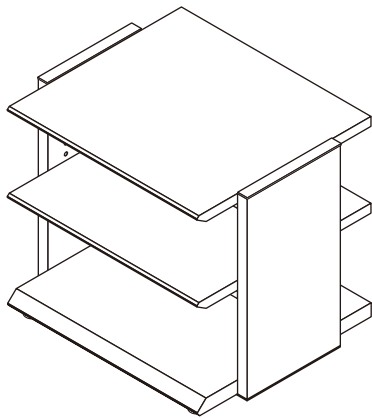


J-4560×1

1 底板に側板の取付

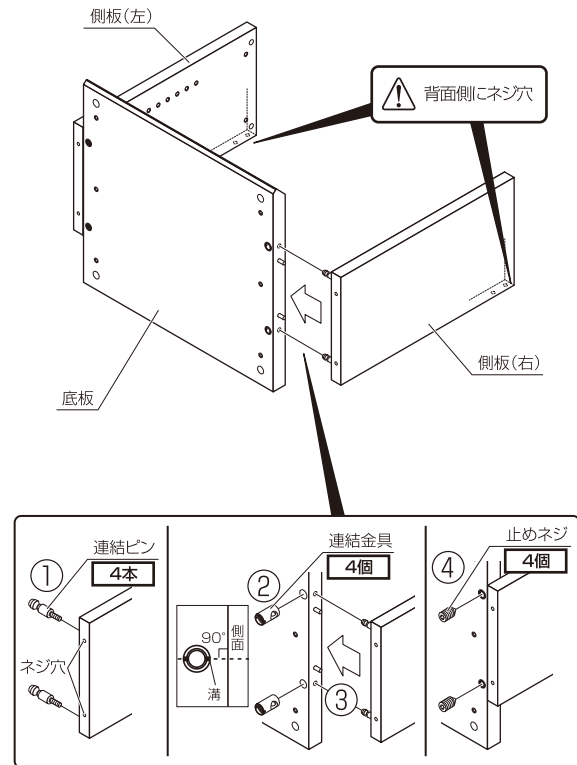


2 フレームとベースプレート、アジャスターの取付

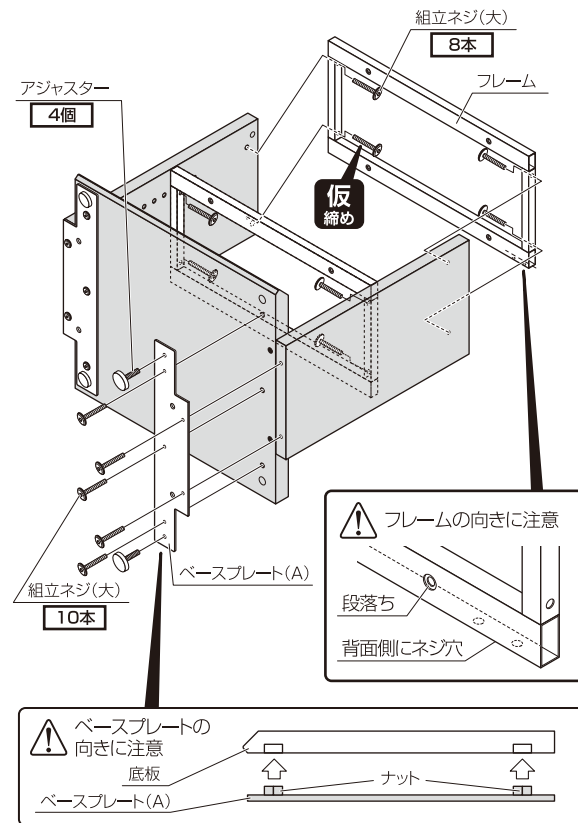


組立説明書 チェンジ!

JV-4260(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の5にお進みください。

3 上面プレートとT字金具の取付

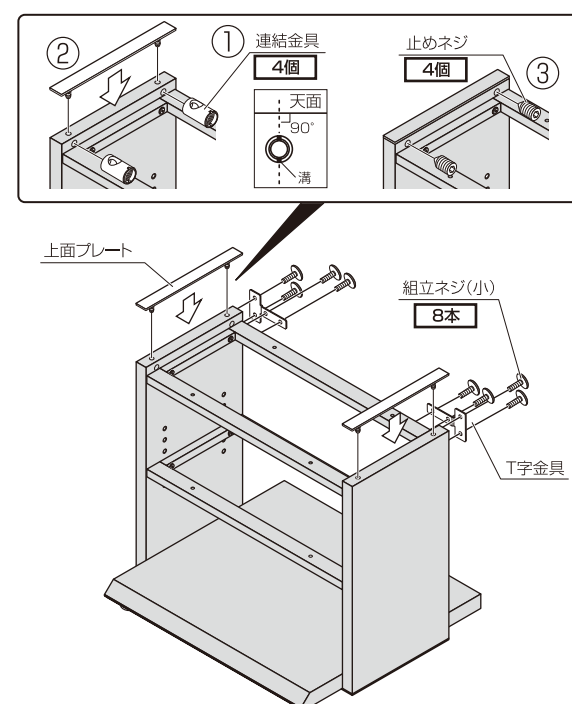

4 天/棚板の取付

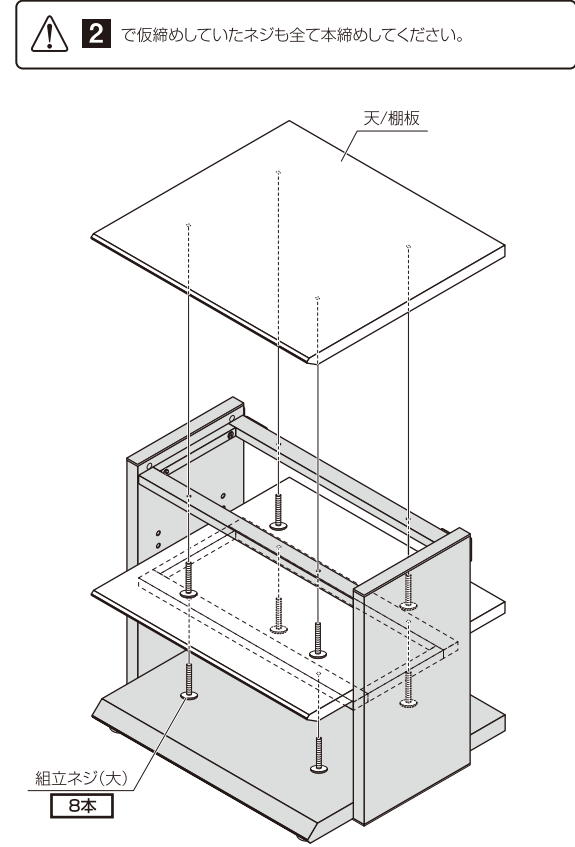

2連以上の組立


※本組立説明書のイラスト及び部品数はJ-4560×1、JH-4563×1の2連の場合を示します。
※イラストは、一部誇張表現があります。

オーディオラック


ヨコ連結ユニット

J-4560 + JH-4563 の組立


完成例

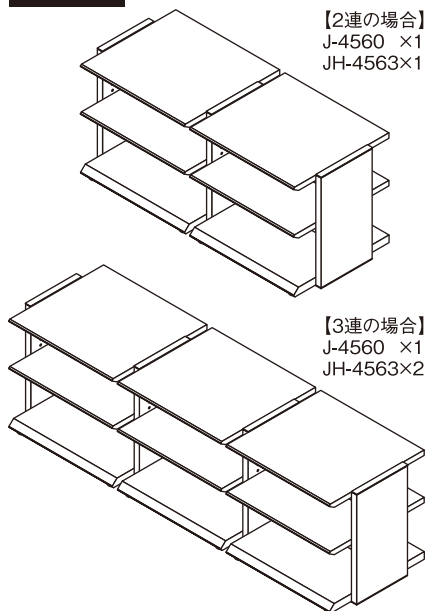

1 底板に側板、仕切板の取付

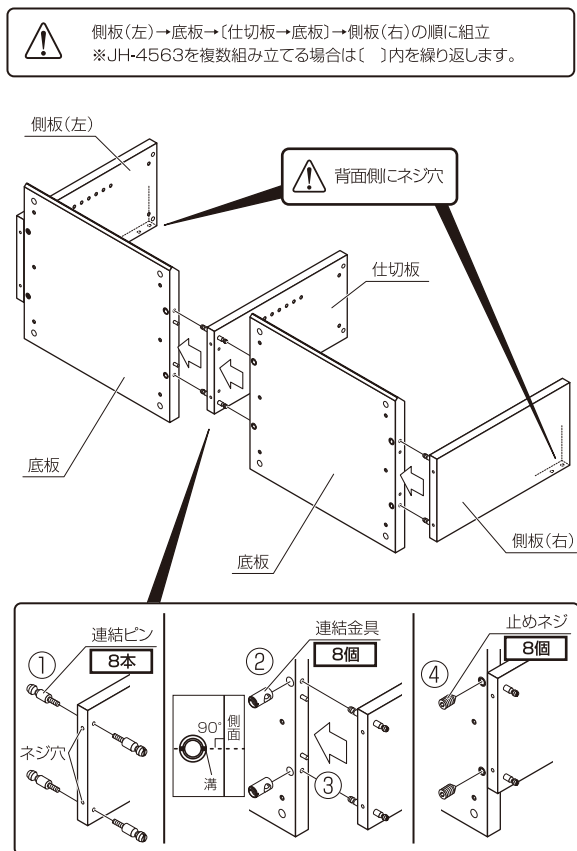


2 フレームとベースプレート、アジャスターの取付

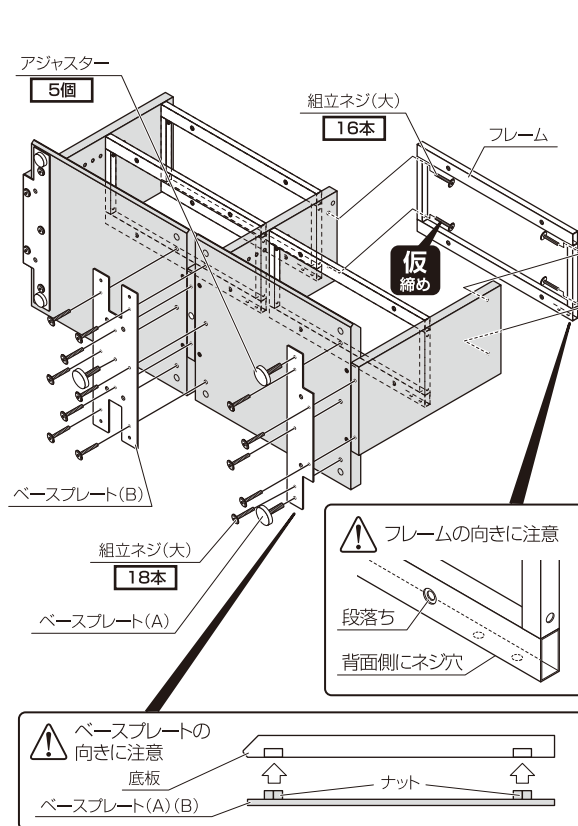


組立説明書 チェンジ!

JV-4260(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の5にお進みください。
JS-4263(上置きタテ連結ユニット)を組み立てる方はここより裏面の5にお進みください。

3 上面プレートとT字金具の取付

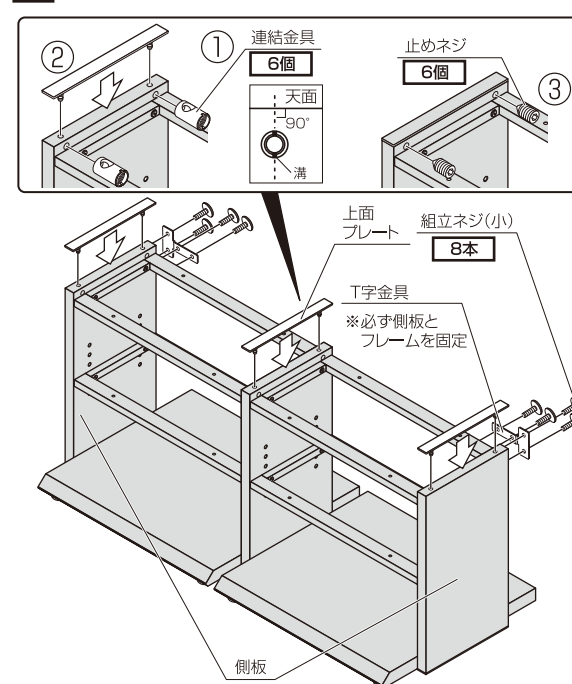

4 天/棚板の取付

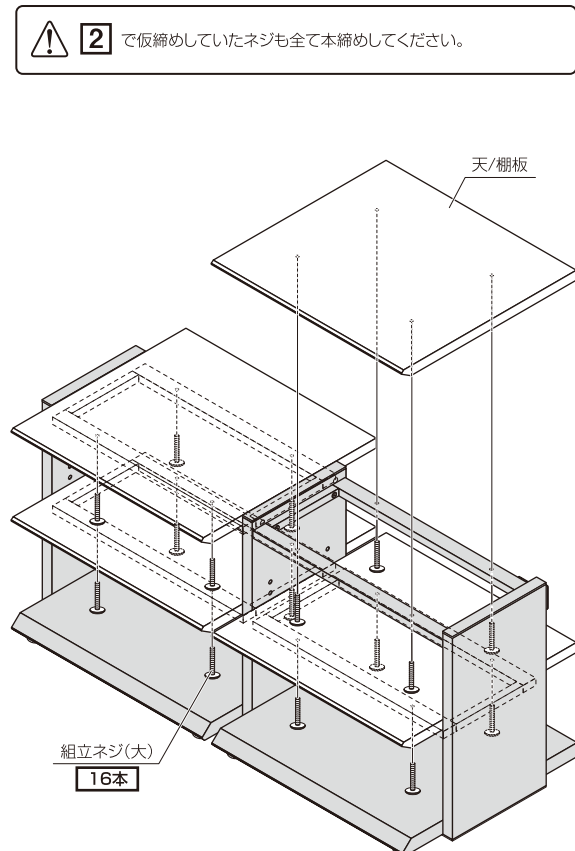

裏面

J-4560 ×1
JH-4263×1
JV-4260×1

① 連結金具 8個

天面
90°
満

②

③ 止めネジ 8個

上側板(左)

連結プレート

側板(左)

上側板(右)

側板(右)

⚠ 背面側にネジ穴

②

① 連結金具
4個

天面
90°
溝

止めネジ
4個

③


上面プレート

組立ネジ(小)
16個

T字金具

6 で仮締めしていたネジも全て本締めしてください。

下段-2・下段-2 で仮締めしていたネジも全て本締めしてください。

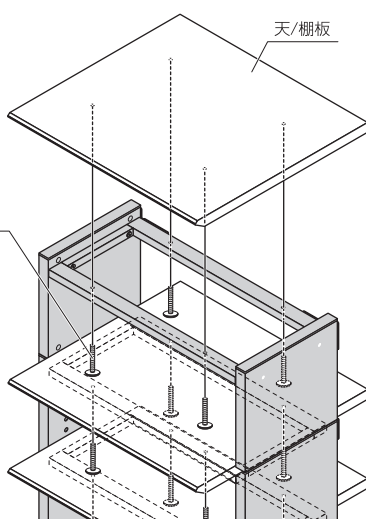

【3連の場合】
J-4560 ×1
JH-4563×2
JV-4260×1
JS-4263×2

① 連結金具 12個

天面
90°
満

②

③ 止めネジ 12個

上側板(左)

上仕切板

上側板(右)

仕切板

側板(左)

側板(右)

連結プレート

背面側にネジ穴

②

連結金具
6個

①

天面
90°
溝

止めネジ
6個

③

上面
プレート

組立ネジ(小)
16個

T字金具
※必ず側板と
フレームを固定

⚠ **6** で仮締めしていたネジも全て本締めしてください。

下段 - 2 で仮締めしていたネジも全て本締めしてください。

天/棚板

組立ネジ(大)

24個