

組み立てを始める前に

●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。

●組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

必ず2人以上で組み立ててください。

マークの見方


必ず守って組み立ててください。

特に注意して、組み立ててください。


完成図

CPUホルダー本体を取り付ける際は、ディスプレイ、ハンドル、棚板、スパー棚板などを全て設置した後に取り付けてください。

図はPH-813にCPUホルダーを取り付けた状態です。

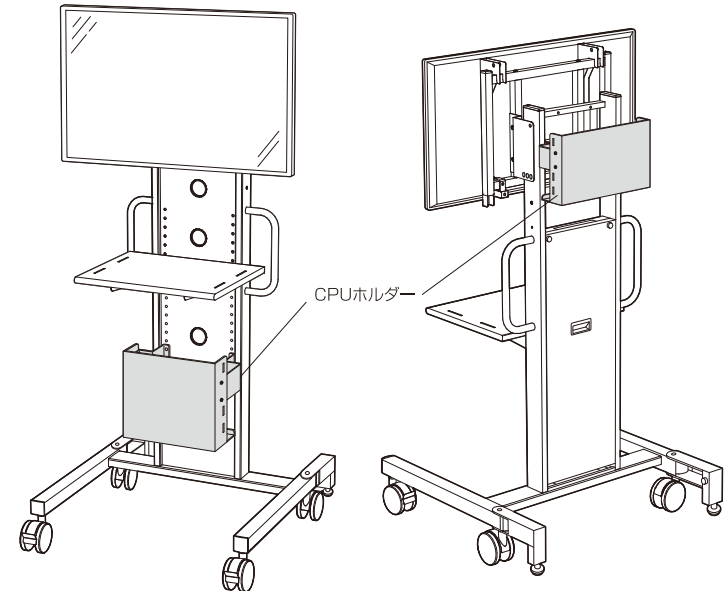

寸法図

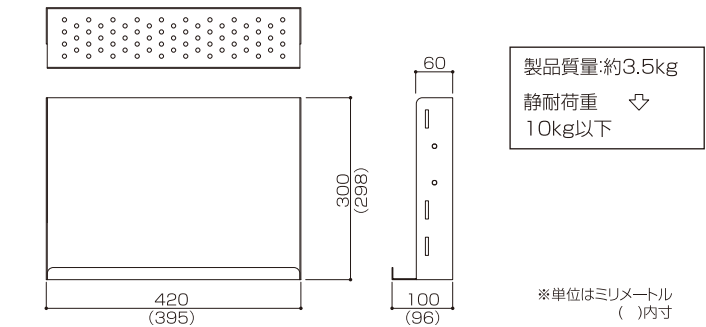

部品表


品名	数量	品名	数量
CPUホルダー	1	固定ベルト	2
CPUホルダー取付金具	2	当りゴム	6
固定金具(背面側取り付け用)	2		

袋詰部品表

品名	数量	品名	数量
組立ネジ M6×15(平-Sワッシャー付)	8	スパナ	1
ナット	4		

1 CPUホルダーの組立


CPUホルダー取付金具を付属のスパナを使って組立ネジとナットで固定します。

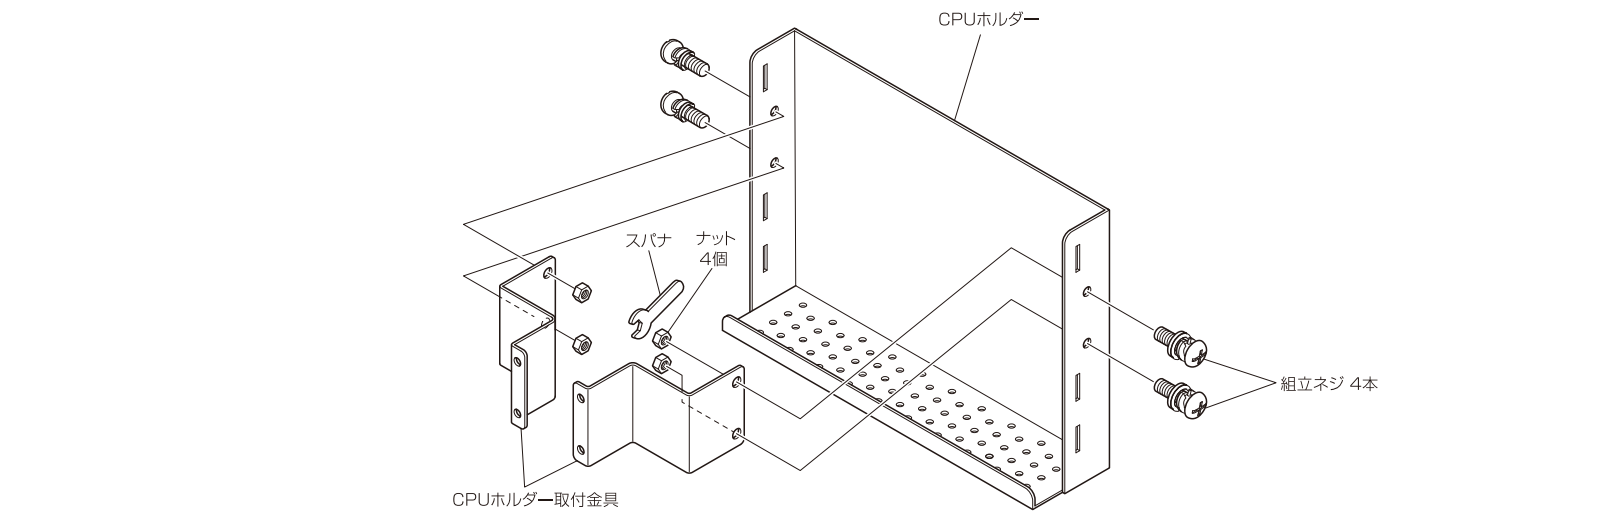

2 CPUホルダー本体の取付


〔 前面に取り付ける場合 〕

- ①背面パネルを取り外します。
- ②メインフレームの任意の位置にCPUホルダー本体を組立ネジで取り付けます。
- ③取り外した背面パネルを取り付けます。

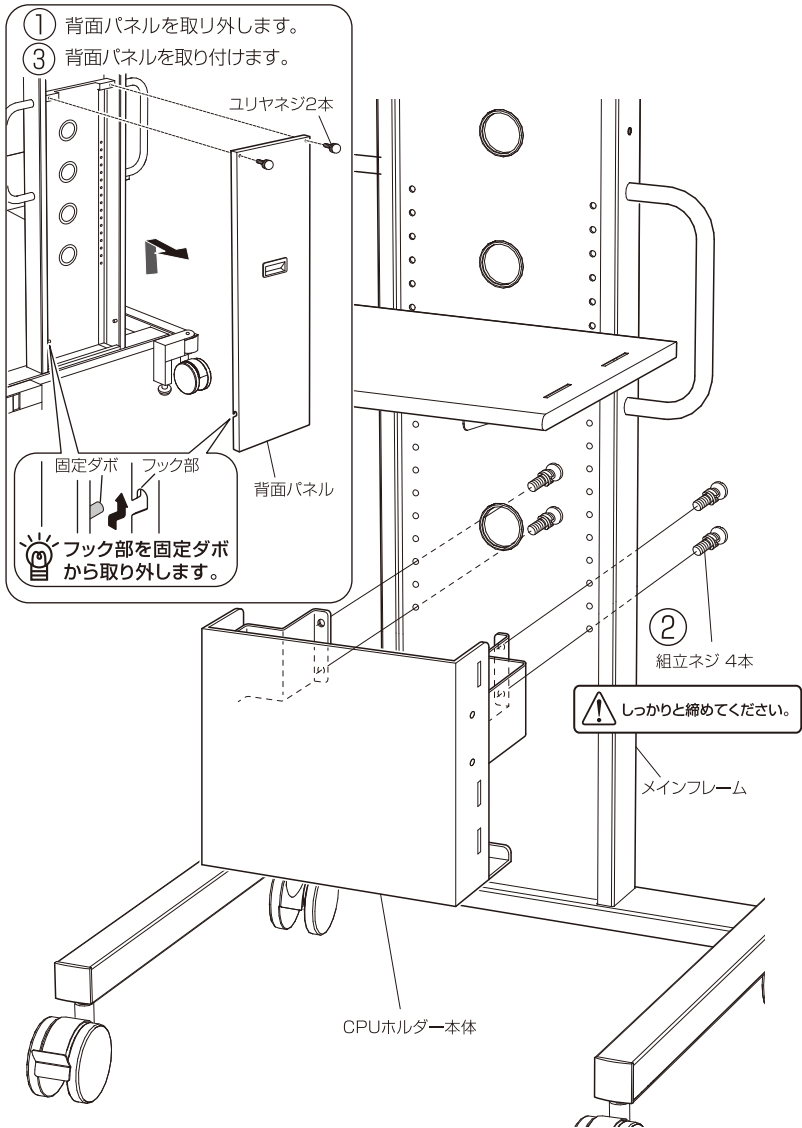


〔 背面に取り付ける場合 〕

- ①固定金具をメインフレームステーの任意の位置にはさみ込み、CPUホルダー本体を取り付けます。
- ②CPUホルダー本体を組立ネジで取り付けます。

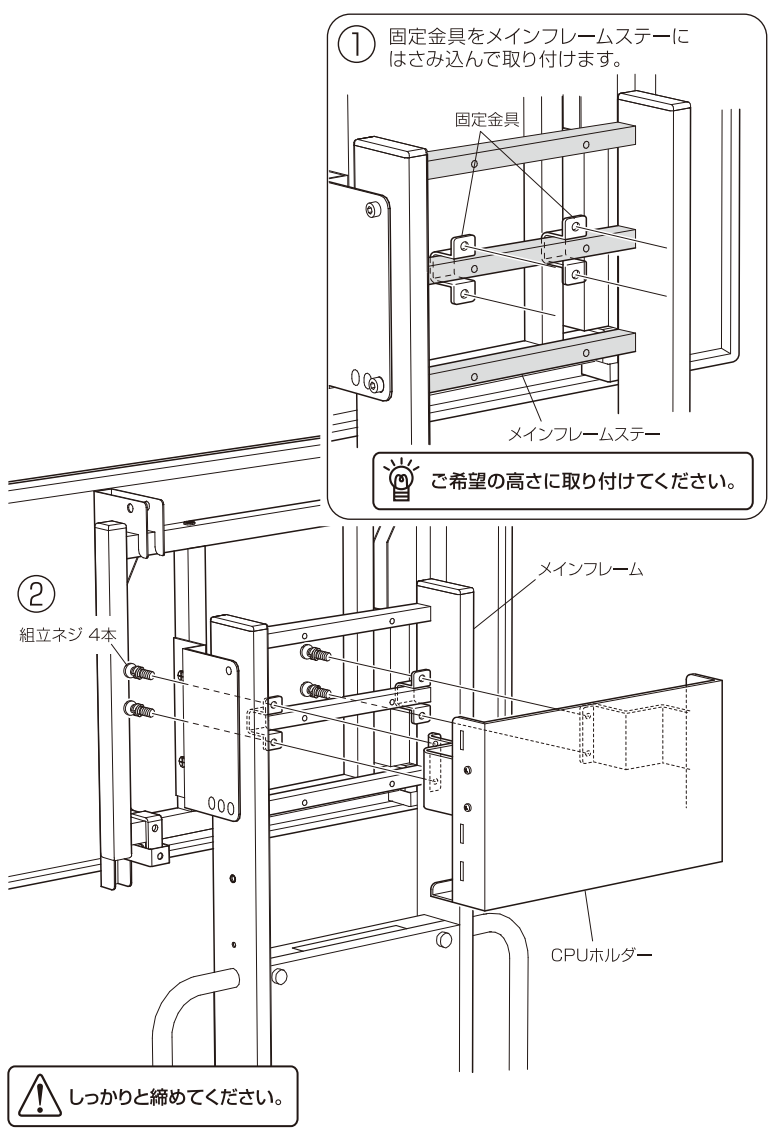

3 当りゴムの貼付

設置する機器に傷等がつかないように、CPUホルダーの任意の位置に当りゴムを貼り付けてください。

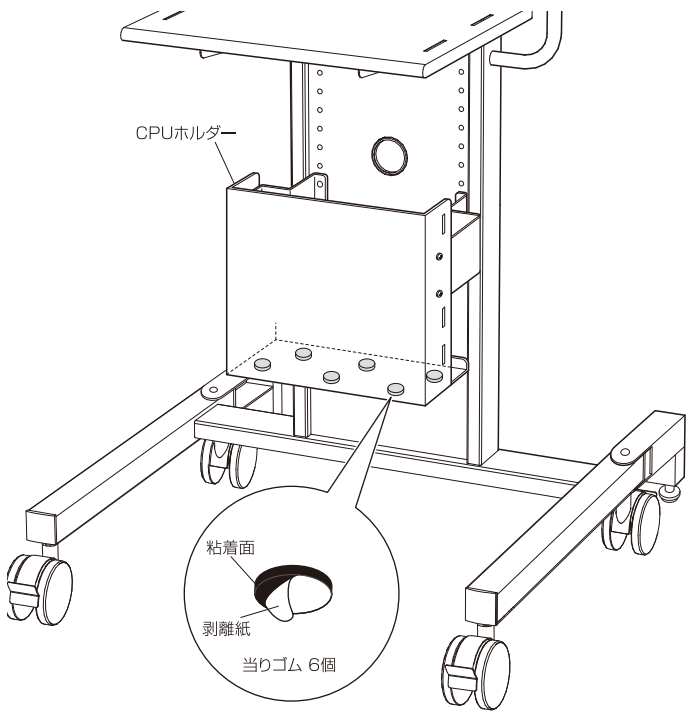

当りゴムをCPUホルダーに貼り付けてください。
貼付位置は、設置機器の底面や背面・側面などCPUホルダーと接触する面に貼り付けてください。

4 固定ベルトの取付

設置する機器等が落下しないように、CPUホルダーのスリットにベルトを通し固定してください。

機器落下防止のために付属の固定ベルトをスリットに通し固定してご使用ください。

