

本体部品

部品表

品 名	数量
ベースフレーム	1
メインフレーム	1
ハンドル	2
ブラケット受けフレーム	1
ブラケット	2
棚板	1
棚板受金具(右)	1
棚板受金具(左)	1

袋詰部品表A

品 名	数量
組立ネジ(小) M6×15	12
組立ネジ(大) M6×40	4
六角穴付ボルト(小) M8×20	4
六角穴付ボタンボルト(大) M10×50	4
六角穴付ボタンボルト(小) M6×45	2
留めネジ M8×10	2
固定パイプ	2
角度調節金具	2
六角L型レンチ(大)	1
六角L型レンチ(小)	1
スパナ	1

袋詰部品表B

品 名	数量
キャスター(ストッパー付)	2
キャスター(ストッパーなし)	2
スプリングワッシャー 呼び12	4
平ワッシャー 呼び12	4

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M5×16	4	M8×16	4
M5×25	4	M8×25	4
M6×16	4	M8×30	4
M6×25	4	M8×50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


組み立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


必ず2人以上で組み立ててください。

寸法図

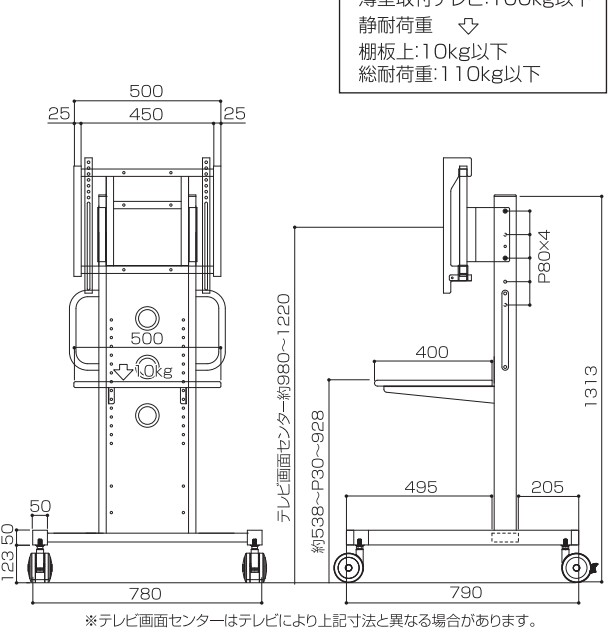


※テレビ画面センターはテレビにより上記寸法と異なる場合があります。

完成図

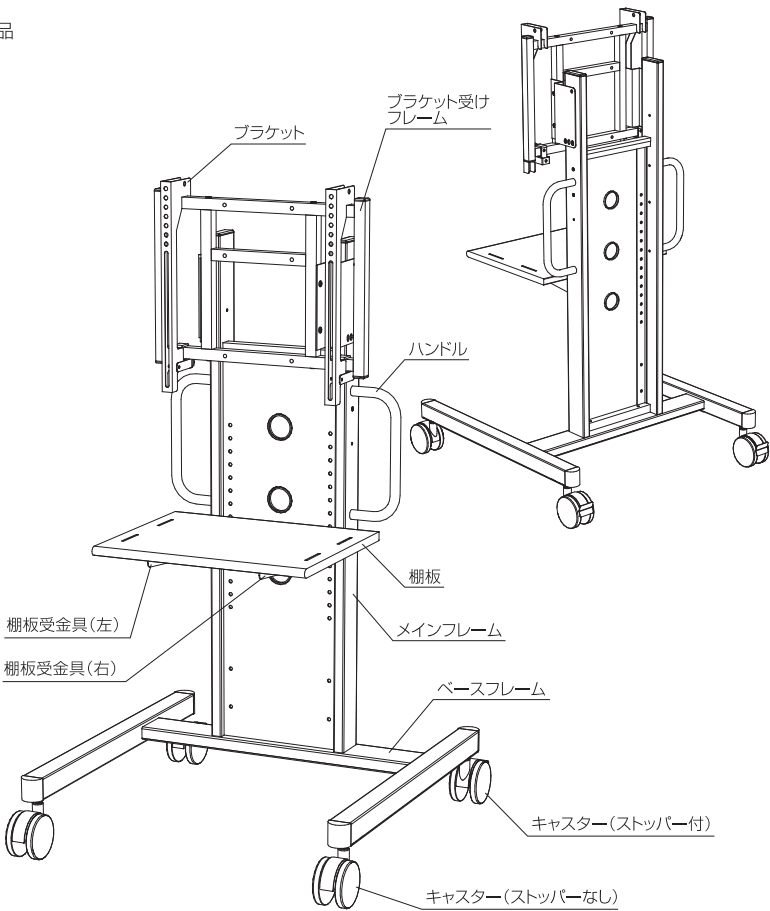


2 ブラケット受けフレームの取付


下図のように、薄型テレビを取付ける角度や位置を考慮の上、
メインフレームの任意の位置に六角穴付きボルト(小)を六角L型レンチ(大)でブラケット受けフレームを取付けます。
※取付位置は上下3箇所、角度は3つから選べます。

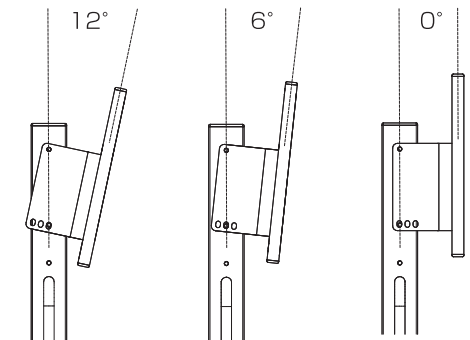

ブラケット受けフレームは上下を逆にしても
取付け可能です。ご希望の角度になるように
取付けてください。

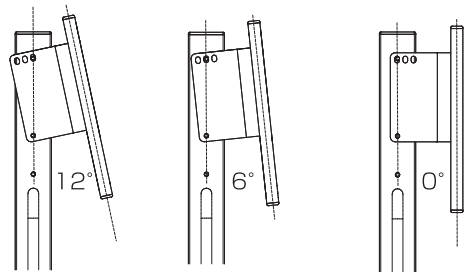


ブラケット受けフレームは薄型テレビを取付けた状態で位置を変更
することはできません。
取付け位置を変更する際は必ず薄型テレビを取外した状態で行って
ください。

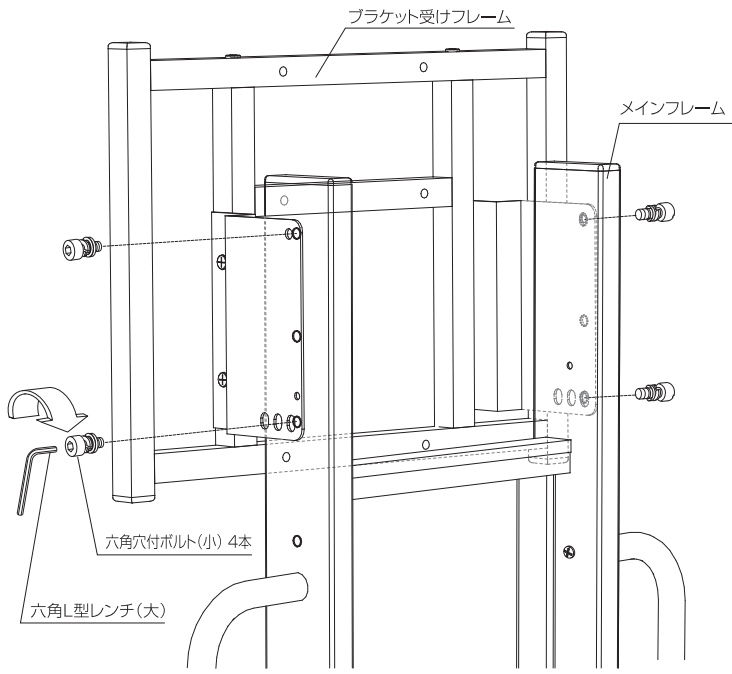


しっかりと締めてください。

1 キャスターの取付とメインフレームの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取付けます。
固定パイプを下図の穴の位置に組立ネジ(小)でしっかりと取付けます。
次に、ベースフレームをキャスターを下にして置きなおし、メインフレームを
固定パイプに差し込み、組立ネジ(小)を上からドライバーでしっかりと取付けます。
続いて、下から六角穴付ボタンボルト(大)を六角L型レンチ(大)を使って
しっかりと取付けます。

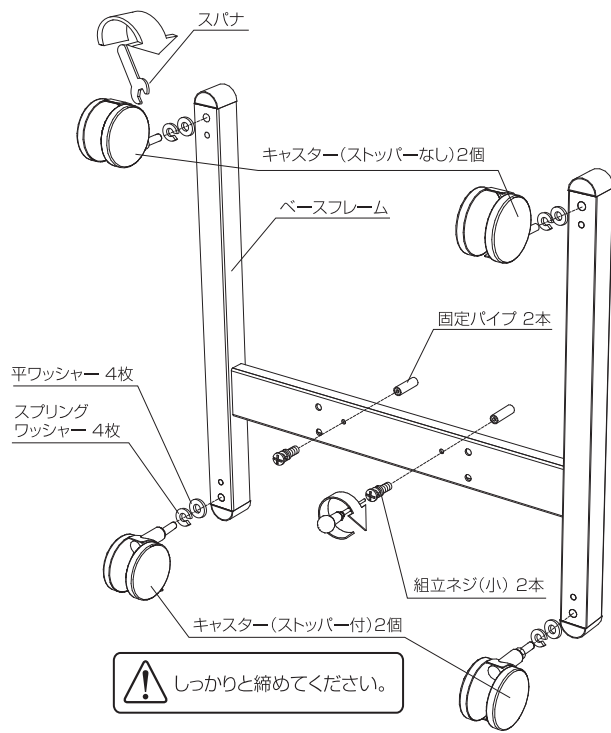


しっかりと締めてください。

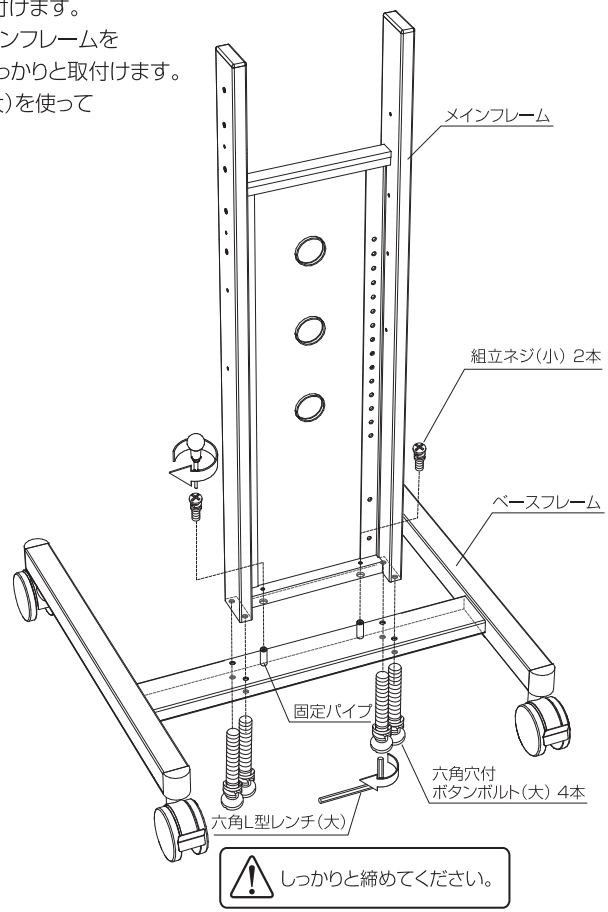

しっかりと締めてください。

3 棚板とハンドルの取付

薄型テレビを取付ける位置を考慮し、メインフレームの任意の位置に組立ネジ(小)で棚板受金具を取付けます。
続けて、棚板を組立ネジ(小)で取付けます。(棚板の取付け位置を前後どちらか選べます。)
次に、メインフレームにハンドルを組立ネジ(大)で内側から取付けます。
(ハンドルの取付け位置は2箇所選べますが、薄型テレビを一番低い位置で取付ける場合、ハンドル位置は上側になります。)

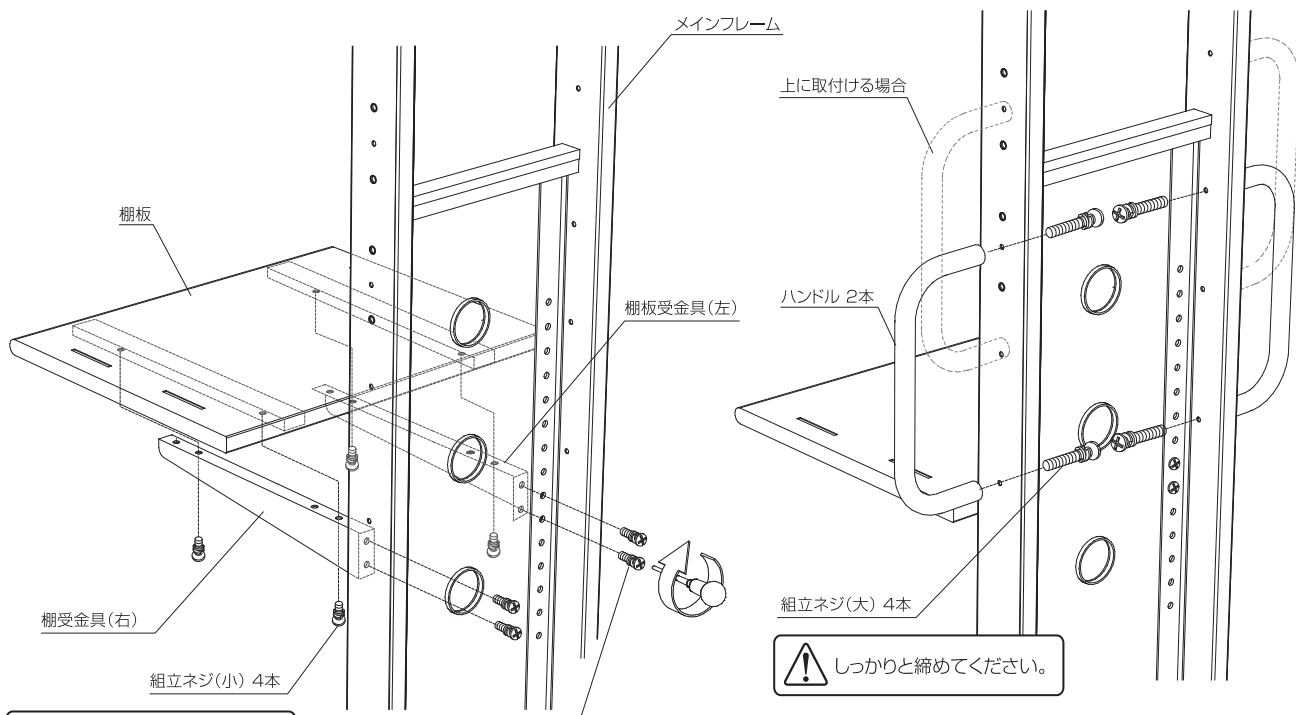


しっかりと締めてください。

しっかりと締めてください。

以上で本体の組立は終了です。
続けて裏面のブラケットの取付けに進み下さい。


4 ブラケットの取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでブラケット2個をテレビの背面に取付けます。

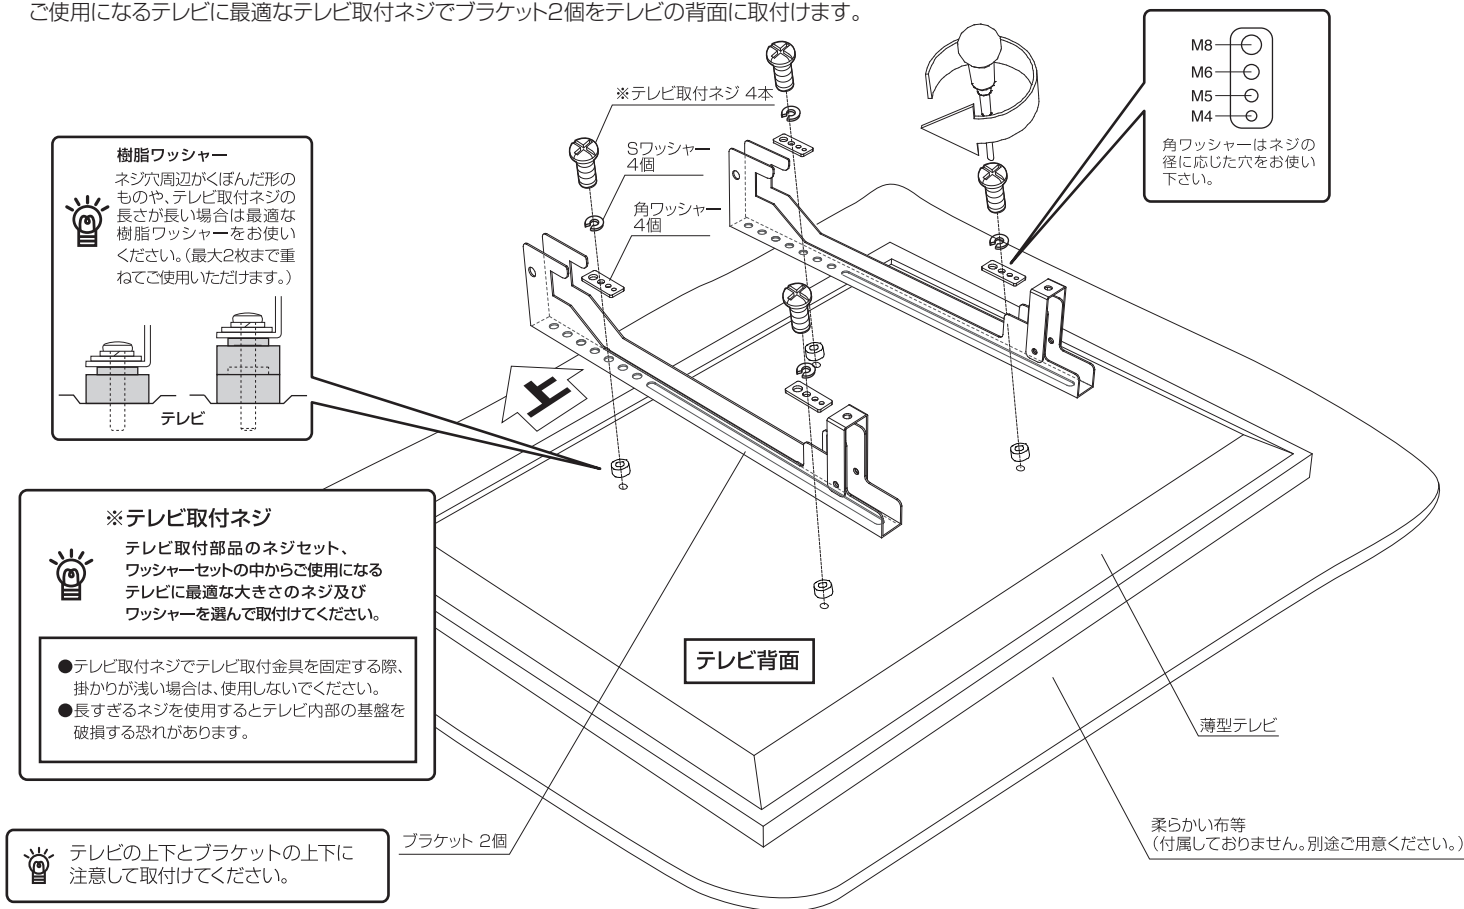


5 薄型テレビの設置

下図のように、4で取付けた薄型テレビとブラケットを本体のブラケット受けフレームに引っ掛けます。

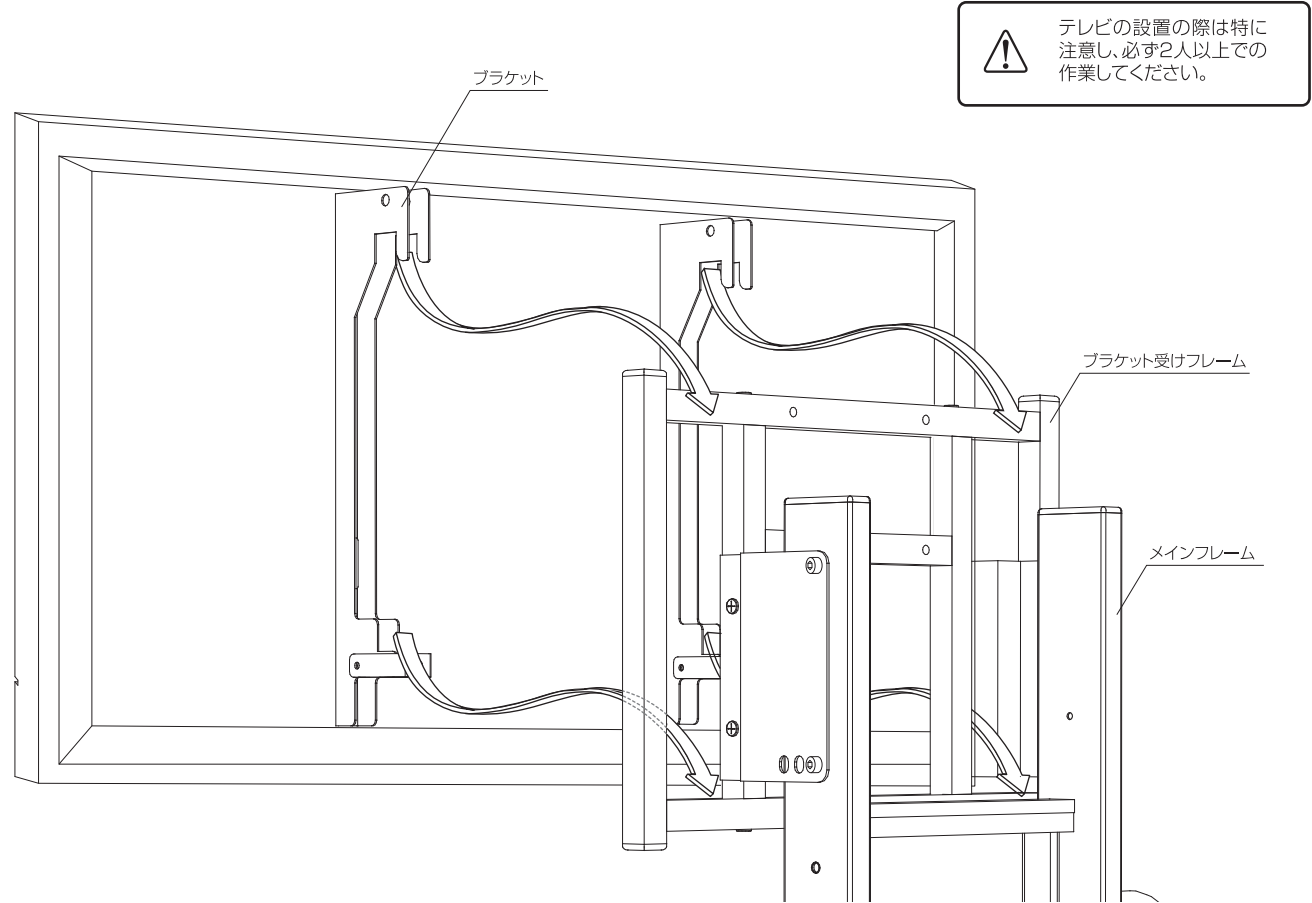

6 ブラケットの固定

下図のように、角度調節金具をブラケットの間にはまるようにブラケット受けフレームにはめ、角度調節金具の下穴とブラケットの穴を合わせて六角穴付ボタンボルト(小)で締め付け、薄型テレビの角度の微調整を行ってください。
次に、上の穴に留めネジを六角L型レンチ(小)で締め付けます。

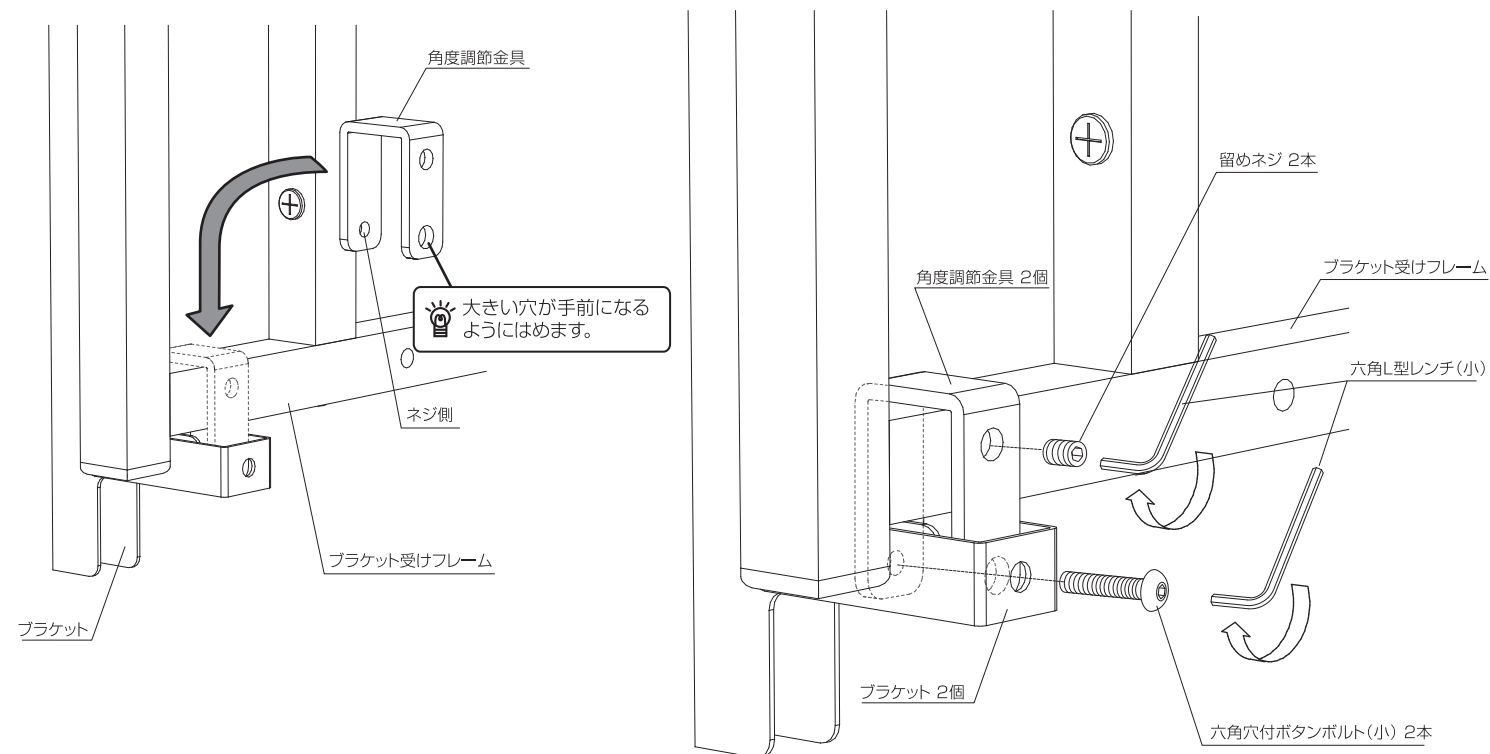

縦置き可能なディスプレイの場合、縦向きに取付けることも可能です。
取付け手順は同様です。

完成図

