

本体部品		
部品表		
品名	数量	
ベースフレーム	1	
メインフレーム	1	
ブラケット受けフレーム	1	
ブラケット	2	

袋詰部品表A		
品名	数量	
組立ネジ(小) M6×15	4	
固定ネジ M6×15	2	
六角穴付ボルト(小) M8×20	6	
六角穴付ボタンボルト(大) M10×50	4	
六角穴付ボタンボルト(小) M6×45	2	
留めネジ M8×10	2	
固定パイプ	2	
角度調節金具	2	
六角L型レンチ(大)	1	
六角L型レンチ(小)	1	
スパナ	1	

袋詰部品表B		
品名	数量	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
スプリングワッシャー 呼び12	4	
平ワッシャー 呼び12	4	

テレビ取付部品			
ネジセット(PK-59)			
品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用
ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)			
品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


組み立てを始める前に

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


必ず2人以上で組み立ててください。

寸法図

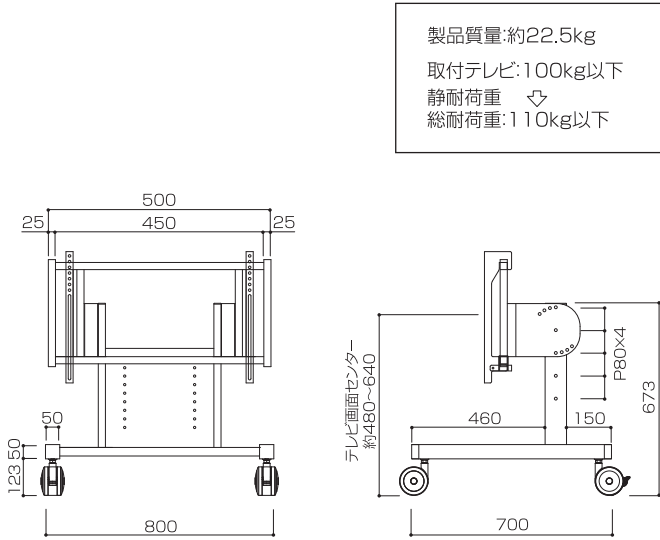


※テレビ画面センターはテレビにより上記寸法と異なる場合があります。

完成図

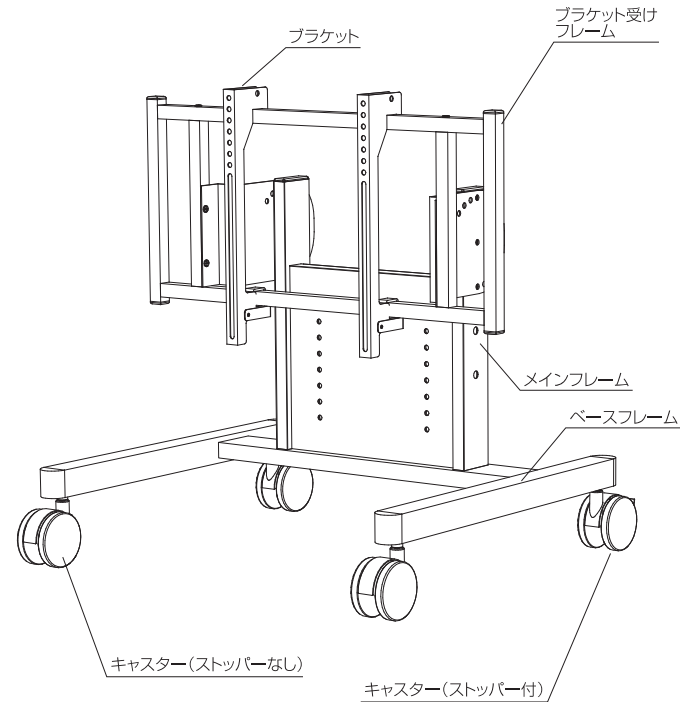


1 キャスターとメインフレームの取付

- ①キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取付けます。
次に固定パイプを下图の穴の位置に組立ネジ(小)でしっかりと取付けます。

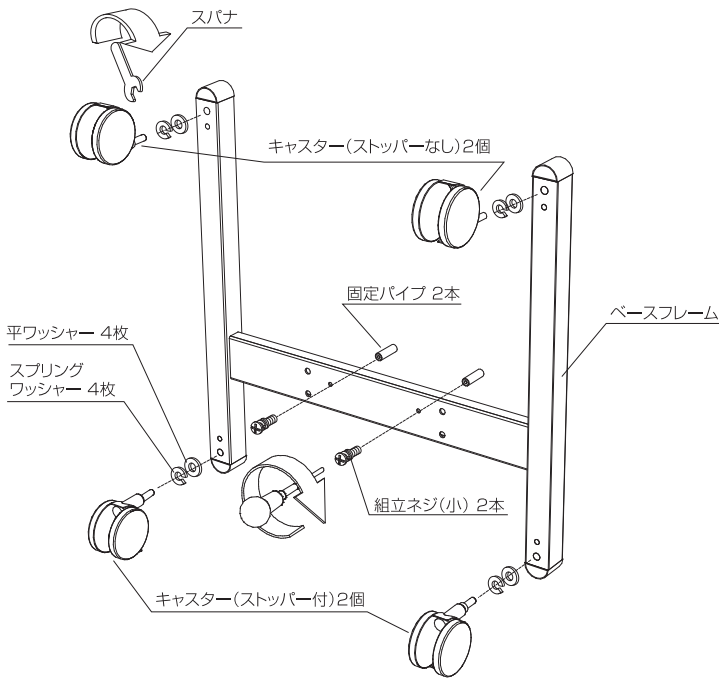

- ②ベースフレームをキャスターを下にして置きなおし、メインフレームを固定パイプに差し込み、組立ネジ(小)を上からドライバーでしっかりと取付けます。
次に、下から六角穴付ボタンボルト(大)を六角L型レンチ(大)を使ってしっかりと取付けます。


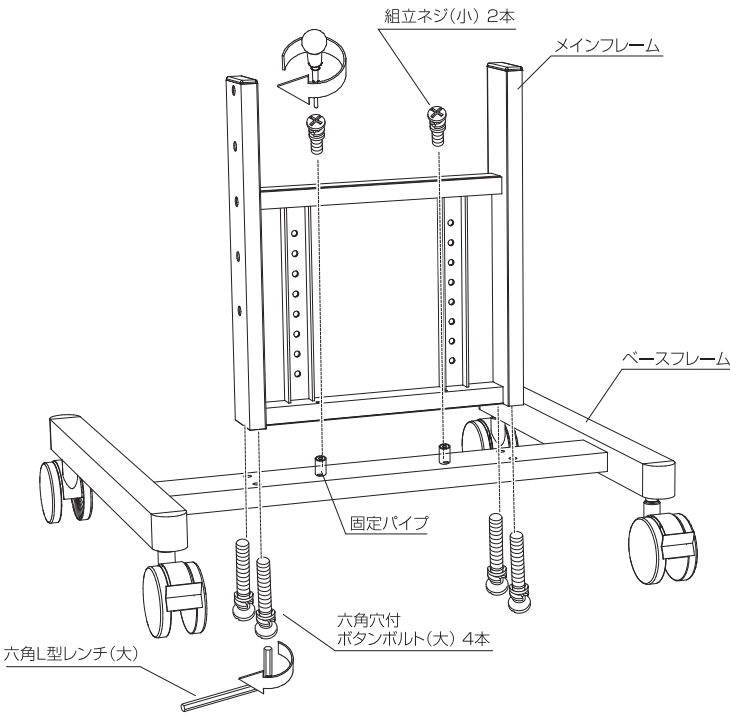


しっかりと締めてください。

2 ブラケット受けフレームの取付

- 下图のように、テレビを取付ける角度や位置を考慮の上、メインフレームの任意の位置に六角穴付きボルト(小)を六角L型レンチ(大)でブラケット受けフレームを取付けます。
※取付位置は4つの角度から選べます。

ブラケット受けフレームはテレビを取付けた状態で位置を変更することはできません。
取付け位置を変更する際は必ずテレビを取外した状態で行ってください。

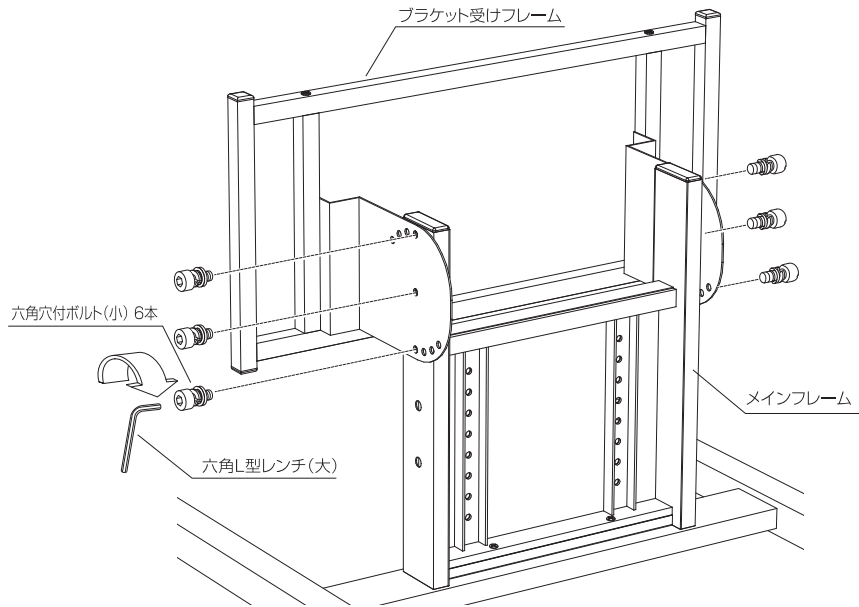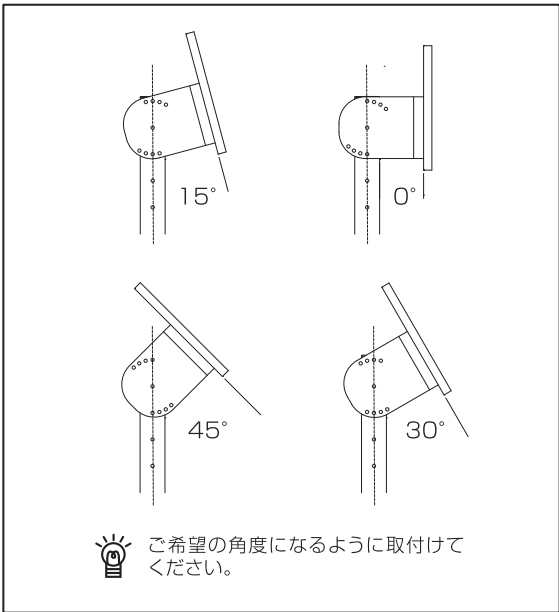


しっかりと締めてください。

以上で本体の組立は終了です。
続けて裏面のブラケットの取付けに進み下さい。


3 ブラケットの取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでブラケット2個をテレビの背面に取付けます。

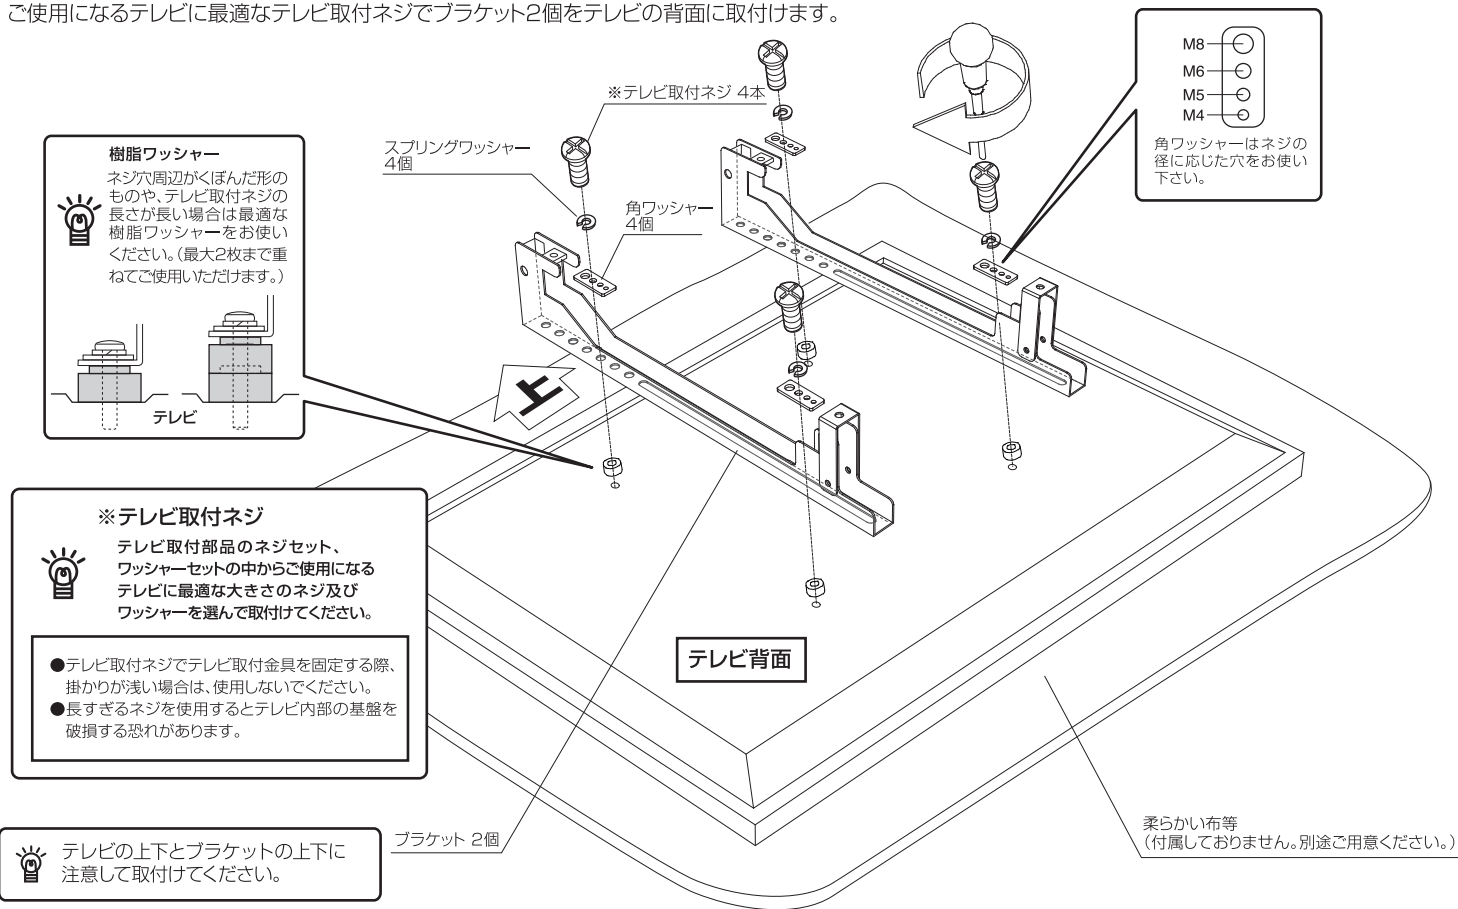

4 テレビの設置

下図のように、**3**で取付けたテレビとブラケットを本体のブラケット受けフレームに引っ掛けます。

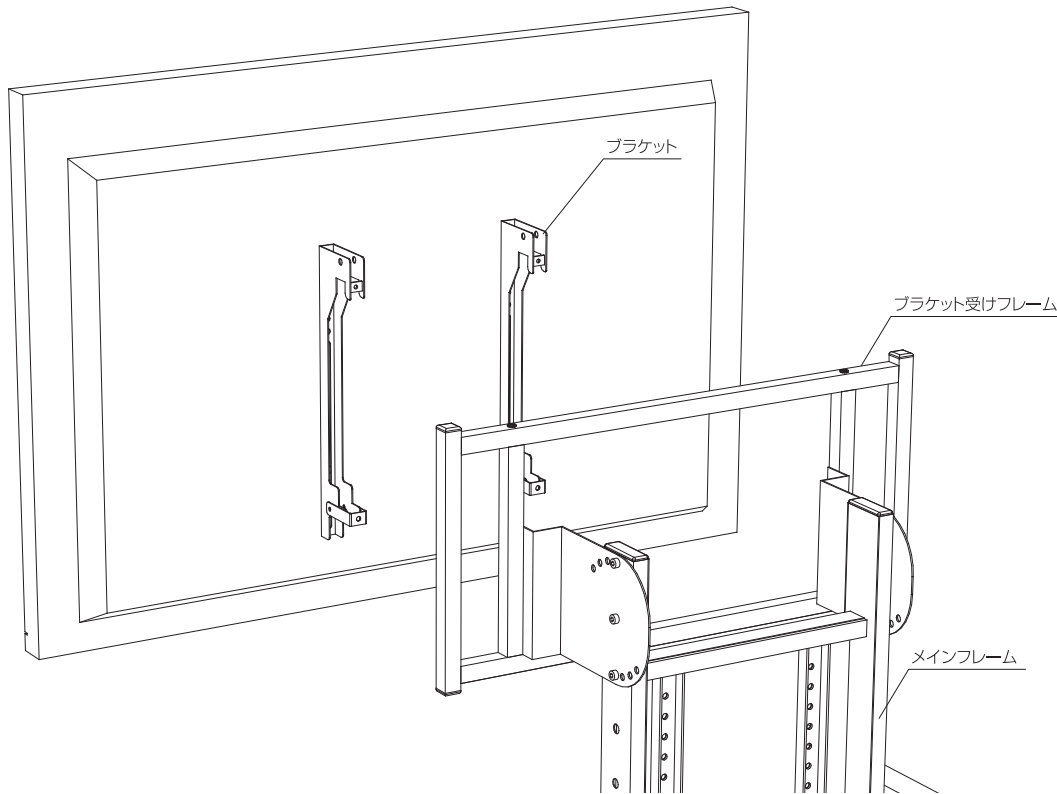

テレビの設置の際は特に注意し、必ず2人以上での作業してください。

5 ブラケットの固定

- ①ブラケット上部を固定ネジで固定します。
- ②角度調節金具をブラケットの間にはまるようにブラケット受けフレームにはめ込みます。
- ③角度調節金具の下の穴とブラケットの穴を合わせて六角穴付ボタンボルト(小)で締め付け、テレビの角度の微調整を行います。
- ④角度調節金具の上の穴を、留めネジで固定します。

