


寸法図

※単位はミリメートル

製品質量 A-5218：約67kg 静耐荷重 ↓	製品質量 A-5222：約76kg 静耐荷重 ↓
天板 上：70kg以下 棚板 上：30kg以下 底板 上：70kg以下 総積載耐荷重：150kg以下	天板 上：100kg以下 棚板 上：30kg以下 底板 上：70kg以下 総積載耐荷重：170kg以下

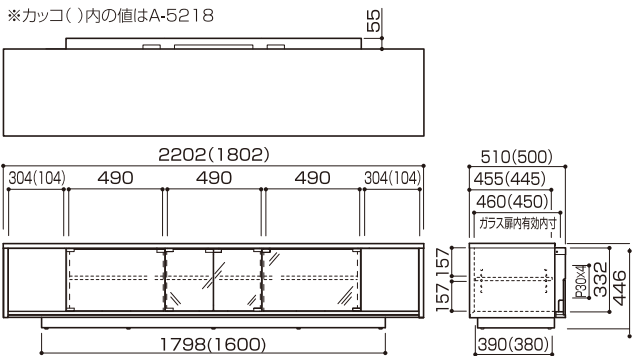

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	裏板①	2
底板	1	裏板②	1
仕切板(左)	1	配線カバー	1
仕切板(右)	1	木扉(左)	1
仕切板(中央)	2	木扉(右)	1
側板(左)	1	ガラス扉③	2
側板(右)	1	ガラス扉④	2
棚板	3		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ⑤	6	
組立ネジ⑥	4	
裏板用ネジ	10	
マグネットキャッチ用ネジ	10	
マグネットキャッチ⑦	1	
マグネットキャッチ⑧	4	
棚受ダボ	12	
ガラスヒンジ⑨	4	
ガラスヒンジ⑩	4	
マグネット受け	4	
マグネット受けゴム	4	
三角ドライバー	1	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と完成図を確認してください。

マークの見方



必ず守って組み立て
てください。



特に注意して、組み
立ててください。


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加しており、実物とは多少異なります。

※イラストはA-5222です。

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

※電動工具での組み立ては、部品損傷のおそれがあるため、使用しないでください。

完成図

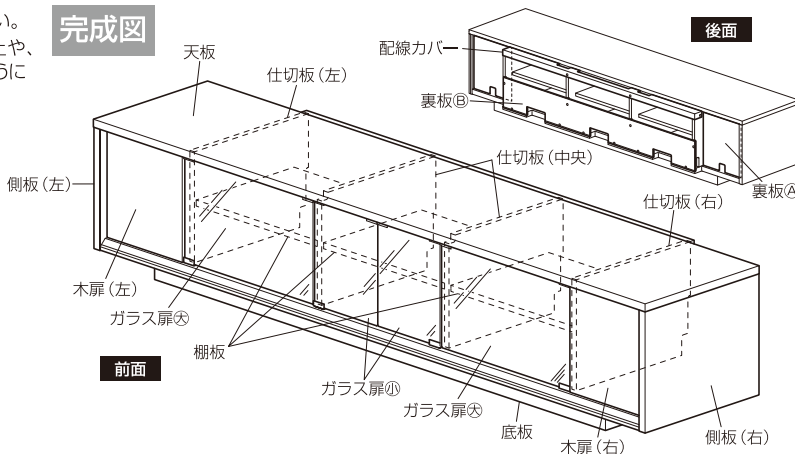

1 底板に仕切板の取付

仕切板の木ダボに底板の穴を合わせて差し込み、
組立ネジ⑥で締め付けます。
※仕切板(左)(右)の溝を外側に向けて取り付け
てください。



過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。



溝を外側に向けて
取り付けます。



溝を外側に向けて
取り付けます。

2 側板と裏板①の取付



側板裏2か所に埋め込まれた連結部分が
開の状態であることを確認してください。
※閉の状態であった場合は固定ネジを左に
回し、ツメを開の状態にします。




- ①底板の連結ピンを側板の連結部分にはめ込み、
付属の三角ドライバーで固定ネジを締め付けます。
- ②裏板①を側板と仕切板の溝に差し込みます。



天板が上にくるよう、本体を置き直
します。

①

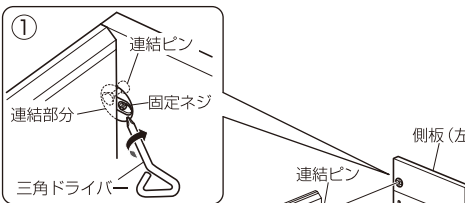


裏板①を溝に差し込みます。
※裏板①は、取り付けなくても
使用できます。
強度に問題はありません。

3 天板にマグネットキャッチの取付

天板(裏面)にマグネットキャッチ⑦⑧を
マグネットキャッチ用ネジで取り付けます。
※マグネットキャッチの取付穴があります。



過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。

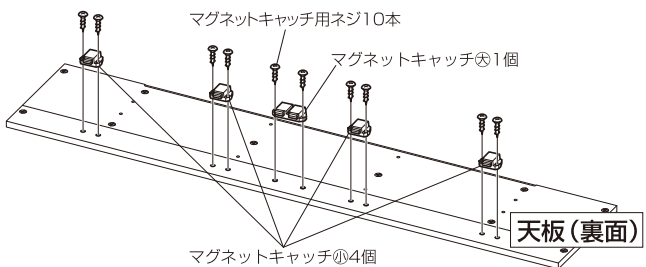


4 天板の取付



天板裏10か所に埋め込まれた連結部分が
開の状態であることを確認してください。
※閉の状態であった場合は固定ネジを左に
回し、ツメを開の状態にします。



側板と仕切板の連結ピンを天板の連結部分に
はめ込み、付属の三角ドライバーで固定ネジを
締め付けます。

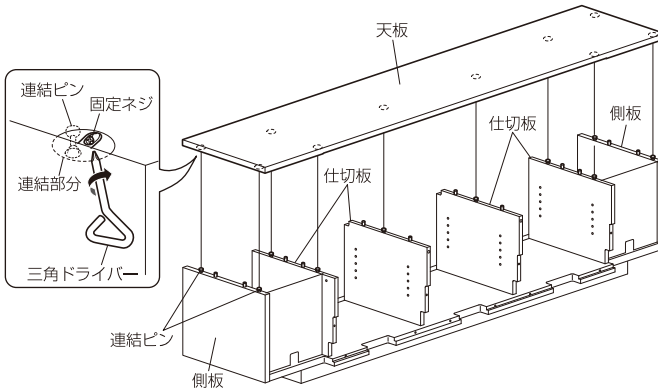


5 裏板②と配線カバーの取付

- ①裏板②を裏板用ネジで取り付けます。
 - ②配線カバーを組立ネジ④で取り付けます。
- ※別売のテレビ転倒防止スタンドを取り付ける
場合は、配線カバーを取り付ける前に
組み立ててください。



過剰に強い力で締め付けると
空回りし固定できなくなります。
ご注意ください。

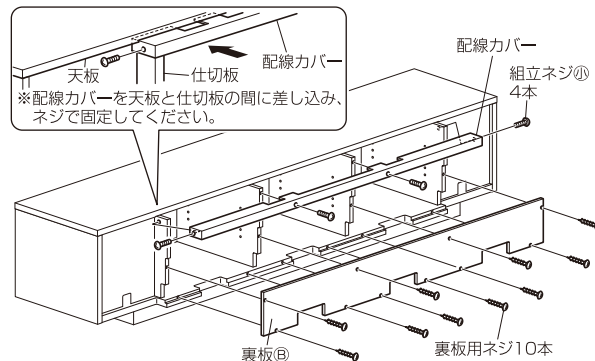


6 木扉と棚板の取付

- ①木扉を少し傾け、天板の受け穴にダボを差し込み
プッシュピンを押しながら取り付けます。
※必ず、木扉のプレートの内側、プッシュピンを
下側にして取り付けてください。
- ②仕切板の任意の位置に棚受ダボを差し込み、
棚板を取り付けます。



棚受ダボは棚板1枚につき、
必ず4個使用してください。

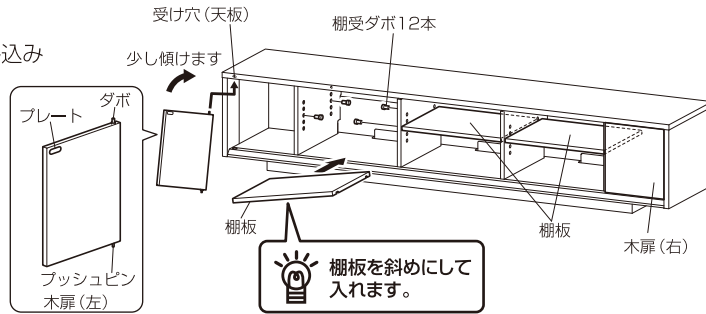

7 ガラス扉の取付

ガラス扉(左側)の場合

- ①ガラスヒンジ⑨の凸部を底板の受け穴に
差し込みます。
- ②ガラスヒンジ⑩をガラス扉の右上に、組込
ネジが手前になるように締め付けます。



ネジを強く締めすぎるとガラスが
割れるおそれがあります。


- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジ⑩の凸
部を天板の受け穴に差し込みます。
- ④ガラス下部をガラスヒンジ⑨に差し込み、
組込ネジを締め付けます。

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後のズレは、各ガラスヒンジ
の組込ネジを1か所づつゆるめ、ガラス扉を
適度な位置に動かして組込ネジを締め付け
てください。



上下のガラスヒンジのネジを同時に
ゆるめるとガラスが外れ、危険です。

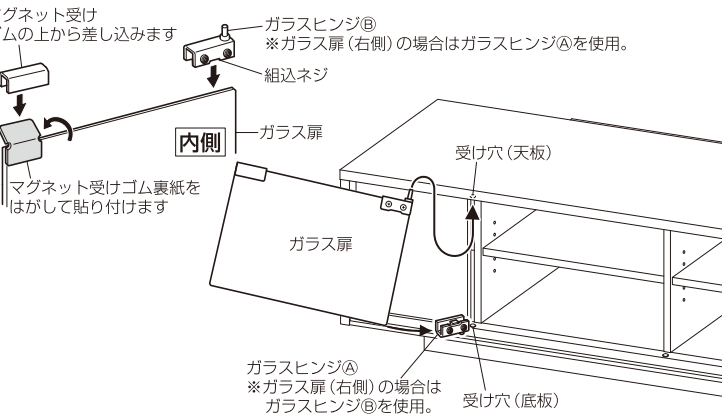

ガラスヒンジの取付位置

