


寸法図

※単位はミリメートル

製品質量：約53kg
静耐荷重 ↓
天板 上：60kg以下
棚板 上：30kg以下
底板 上：80kg以下
総積載耐荷重：150kg以下

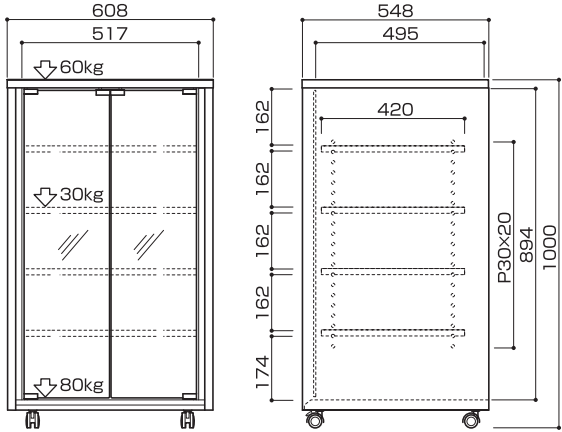

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	裏板	2
底板	1	棚板	4
側板(左)	1	ガラス扉	2
側板(右)	1		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ	4	
連結ネジ	4	
連結金具	4	
裏板用ネジ	12	
マグネットキャッチ用ネジ	2	
マグネットキャッチ	1	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
棚受ダボ	16	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。

マークの見方



必ず守って組み立て
てください。




特に注意して、組み
立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

※電動工具での組み立ては、部品損傷のおそれがあるため、使用しないでください。

完成図

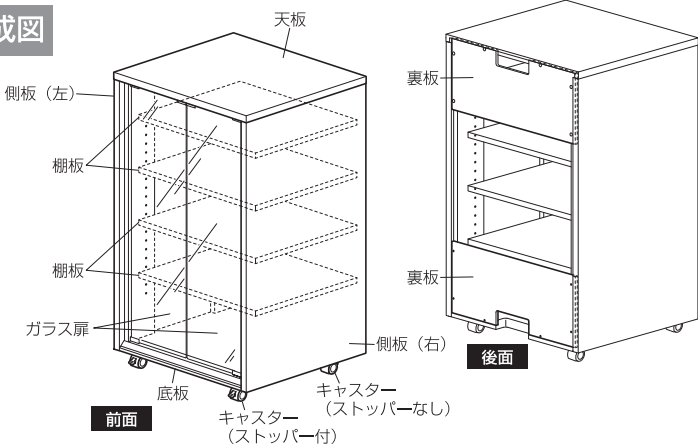


1 底板に側板とキャスターの取付

- ①側板の木ダボに底板の穴を合わせて差し込み、
組立ネジで締め付けます。



過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。

- ②底板(裏側)のキャスターソケットにキャス
ターをしっかりと差し込みます。
※キャスター(ストッパー付)は、前面側
に取り付けてください。

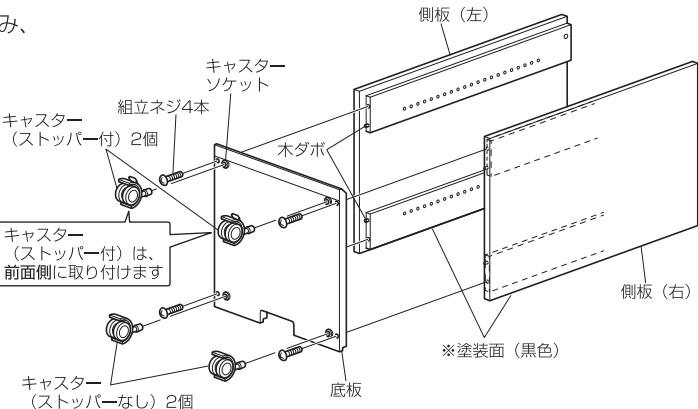


2 天板にマグネットキャッチの取付

- 天板(裏面)にマグネットキャッチを
マグネットキャッチ用ネジで取り付けます。
※マグネットキャッチの取付穴があります。



過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。

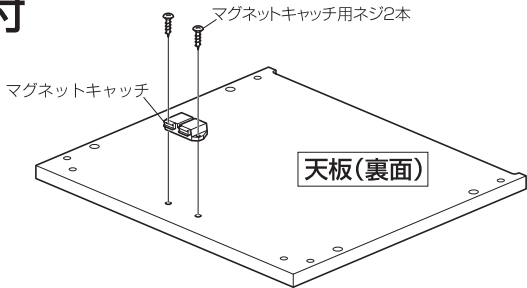


3 天板の取付

- ①天板に連結ネジを取り付けます。




連結ネジは過剰に強い力で締め付け
ると空回りし固定できなくなります。

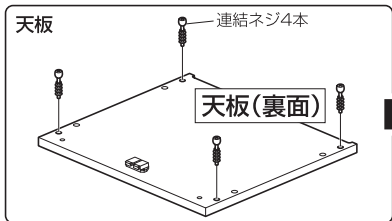

- ②側板に連結金具をはめ込み、天板を取り付けます。
連結金具を締め付け、天板を固定します。



天板が上にくるよう、本体を置き直
します。

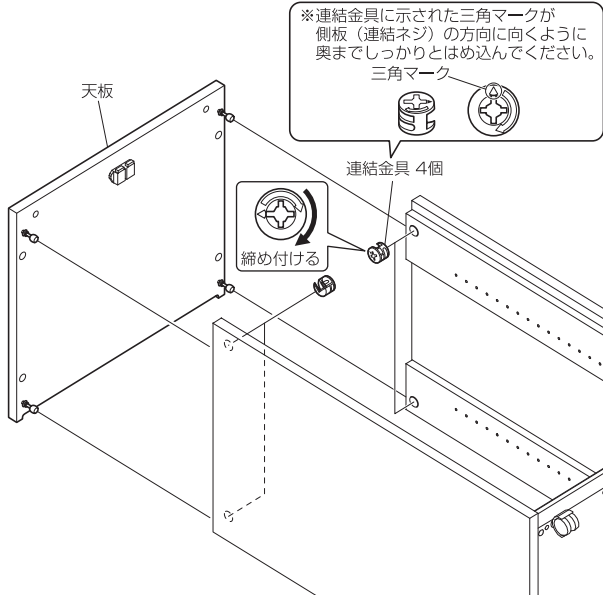


4 裏板の取付

裏板を裏板用ネジで取り付けます。



過剰に強い力で締め付けると
空回りし固定できなくなります。
ご注意ください。

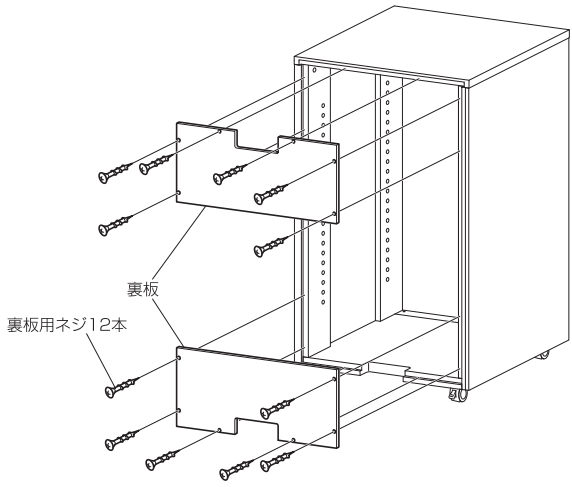


5 棚板の取付

側板の任意の位置に棚受ダボを差し込み、
棚板を取り付けます。



棚受ダボは棚板1枚につき、
必ず4個使用してください。

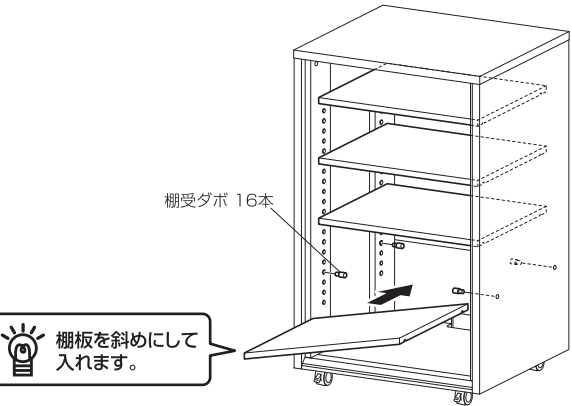

6 ガラス扉の取付

ガラス扉(左側)の場合

- ①ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に
差し込みます。
②ガラスヒンジBをガラス扉の右上に、組込
ネジが手前になるように締め付けます。



ネジを強く締めすぎるとガラスが
割れるおそれがあります。


- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸
部を天板の受け穴に差し込みます。
④ガラス下部をガラスヒンジAに差し込み、
組込ネジを締め付けます。

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後のズレは、各ガラスヒンジ
の組込ネジを1か所ずつゆるめ、ガラス扉を
適度な位置に動かして組込ネジを締め付け
てください。



上下のガラスヒンジのネジを同時に
ゆるめるとガラスが外れ、危険です。

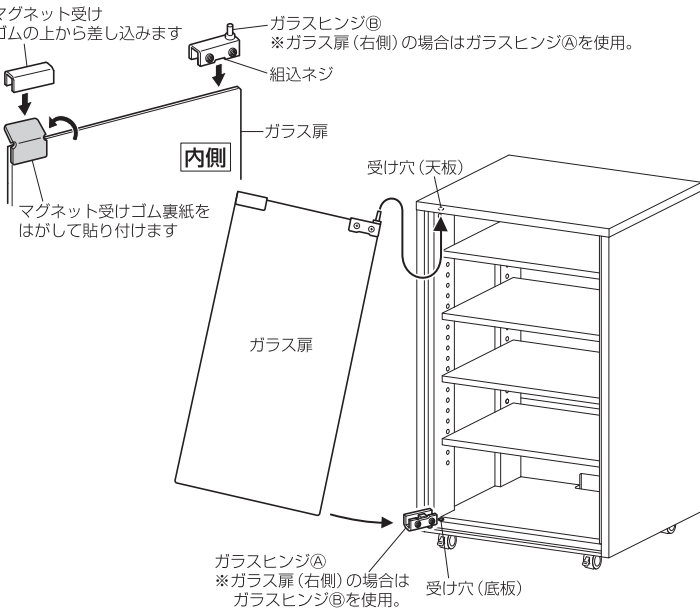

ガラスヒンジの取付位置

