


寸法図

※単位はミリメートル

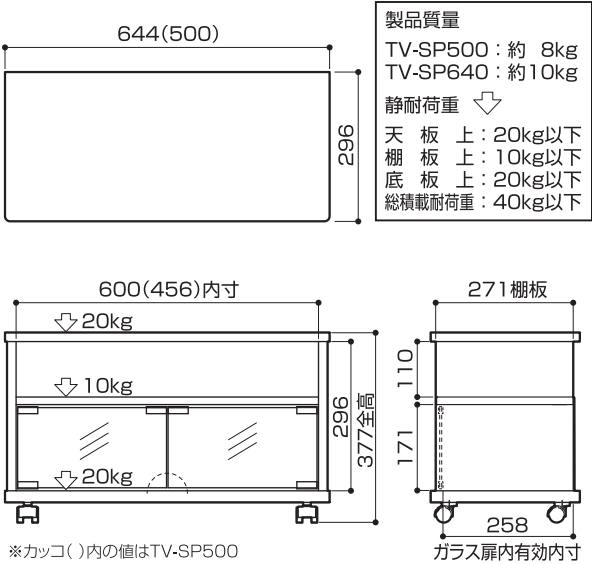

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	裏板	1
底板	1	棚板	1
側板(右)	1	ガラス扉	2
側板(左)	1		

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ㊤	4	
組立ネジ㊦	5	
組立ネジ㊩	2	
ガラスヒンジ㊤	2	
ガラスヒンジ㊦	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
マグネットキャッチ	1	
キャスター	4	
キャスター受皿	4	
三角ドライバー	1	

転倒防止ロープ	1セット
---------	------

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。

マークの見方



必ず守って組み立ててください。




特に注意して、組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

※イラストはTV-SP640です。

完成図

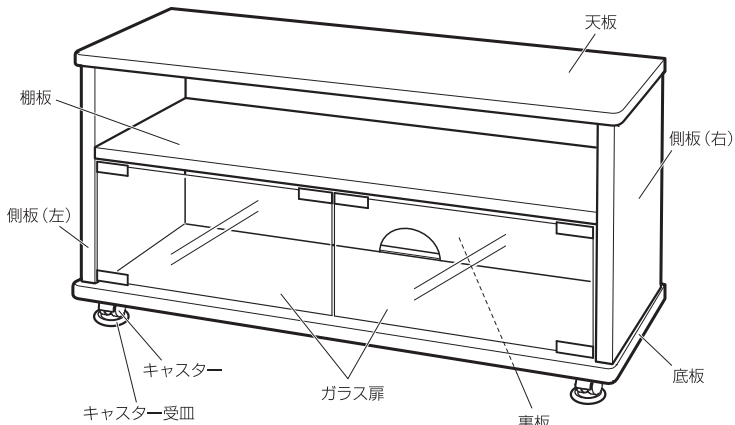


1 棚板にマグネットキャッチの取付

棚板の裏側*にマグネットキャッチを組立ネジ㊩で取り付けます。
※マグネットキャッチの取り付け穴があります。



過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。


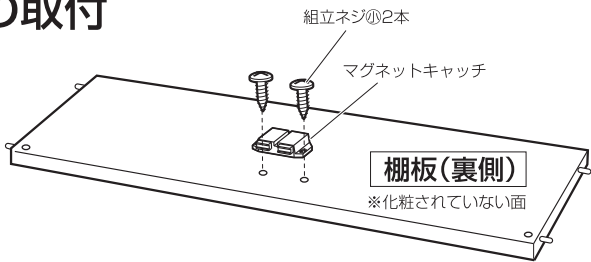


2 天板に側板の取付

- ①左右の側板の連結ピンを天板の連結部品に差し込みます。
- ②片方の側板を固定ネジで締め付けます。
※反対側の側板は、固定しないでください。
棚板の取り付け時に固定します。




天板裏4か所に埋め込まれた連結部品が開の状態であることを確認してください。
※閉の状態であった場合はネジを左に回し、ツメを開の状態にします。

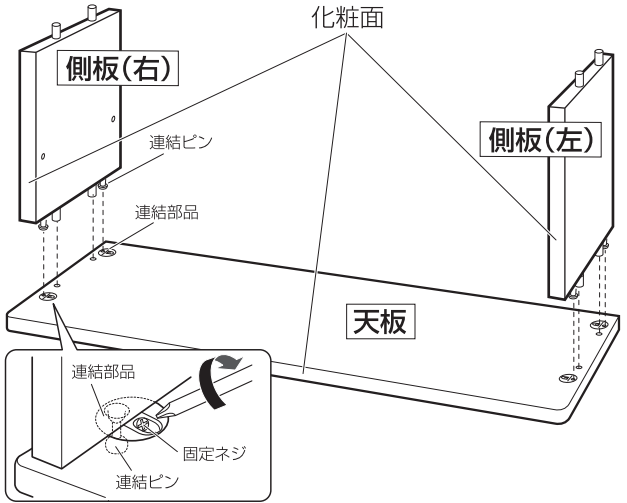

3 棚板の取付

- ①固定していない側板を少し外側に開きます。

側板を開く際は必要以上の力を加えないでください。
- ②2で固定した側板に棚板の木ダボを差し込みます。
- ③開いた側板に棚板の木ダボを差し込みます。
- ④棚板がしっかり差し込まれた事を確認し、三角ドライバーで固定ネジを締め付けます。

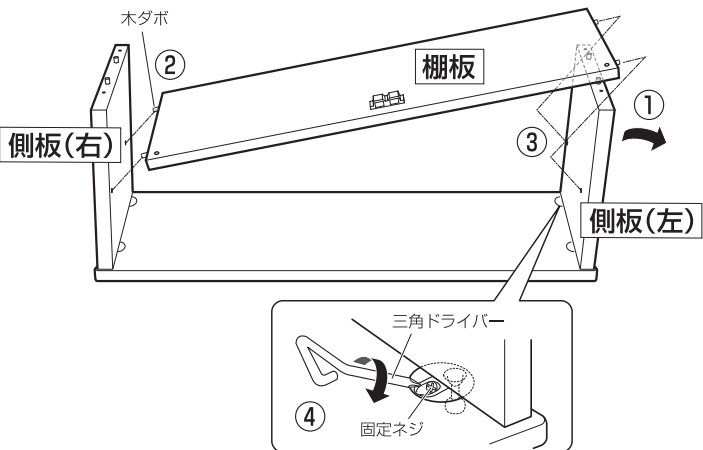

4 底板とキャスターの取付

- ①左右の側板の木ダボに底板の穴を合わせて差し込み、組立ネジ㊤で締め付けます。




過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

- ②底板裏のキャスターソケットにキャスターをしっかりと差し込みます。



天板が上にくるよう、本体を置き直します。

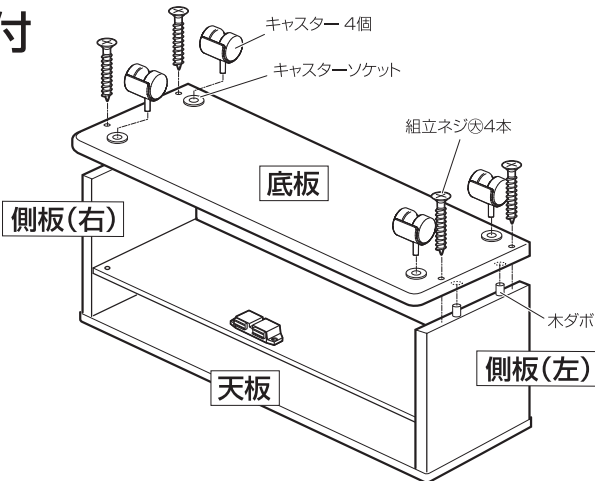


5 裏板の取付

裏板を底板の溝に差し込み、組立ネジ㊦で取り付けます。



過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

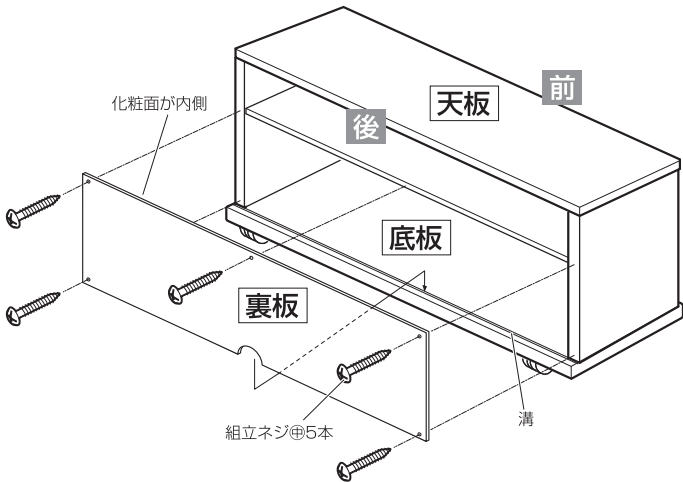

6 ガラス扉の取付

ガラス扉(左側)の場合

- ①ガラスヒンジ㊤の凸部を底板の受け穴に差し込みます。
- ②ガラスヒンジ㊦をガラス扉の右上に、組込ネジが手前になるように取り付けます。



ネジを強く締めすぎるとガラスが割れるおそれがあります

- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジ㊦の凸部を天板の受け穴に差し込みます。
- ④ガラス下部をガラスヒンジ㊤に差し込み、組込ネジを締め付けます。

ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取り付け後のズレは、各ガラスヒンジの組込ネジを1か所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かして組込ネジを締め付けてください。



上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

ガラスヒンジの取付位置

