


寸法図

※単位はミリメートル

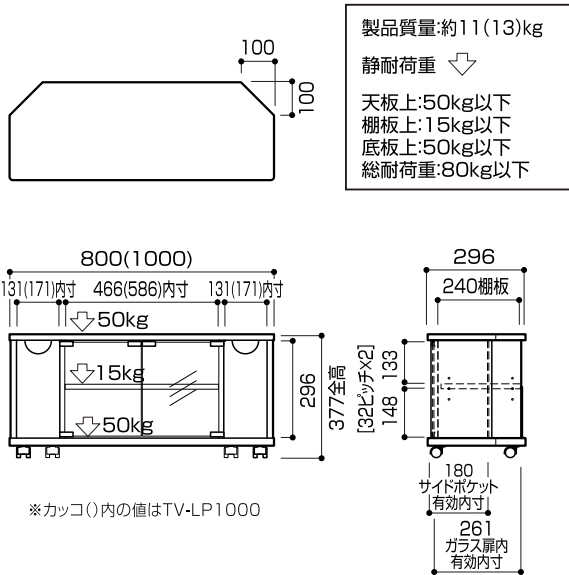

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	棚板	1
側板(右)	1	裏板(大)	1
側板(左)	1	裏板(小)	2
仕切板(右)	1	底板	1
仕切板(左)	1	ガラス扉	2

袋詰部品表

※カッコ()内の値はTV-LP1000

品名	数量	
組立ネジ⑤	6	
組立ネジ⑥	4	
組立ネジ④	2	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
キャスター	4(5)	
キャスター受け皿	4(5)	
マグネットキャッチ	1	

転倒防止ロープ	1セット
---------	------

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず2人以上で行って下さい。

⚠ は必ず守って組立てて下さい。
💡 は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTV-LP800です。

1 天板にマグネットキャッチの取り付け

天板にマグネットキャッチを組立ネジ④で取り付けます。


⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

2 側板、仕切板の取り付け



- ①側板の連結ピンを天板の連結部品に差込み、固定ネジを締め付けます。
- ②同様に、仕切板の連結ピンを天板の連結部品に差込み、固定ネジを締め付けます。

💡 ①側板、②仕切板の順番で組立てて下さい。逆の手順で組立てると組立てにくくなります。

💡 閉 → 開
天板裏6カ所に埋め込まれた連結部品が開の状態であることを確認して下さい。
閉の状態であった場合はネジを左に回し、ツメを開の状態にします。

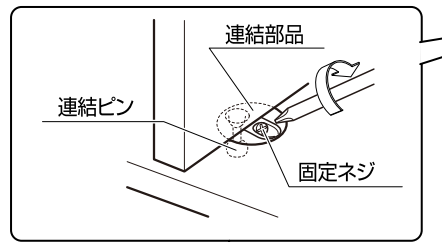

完成図

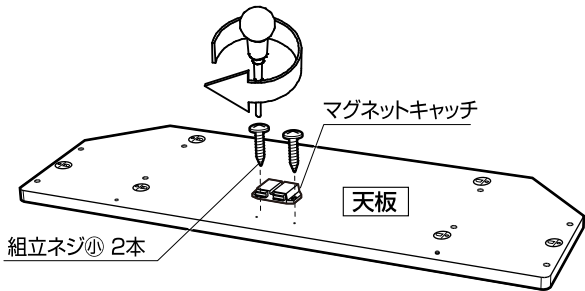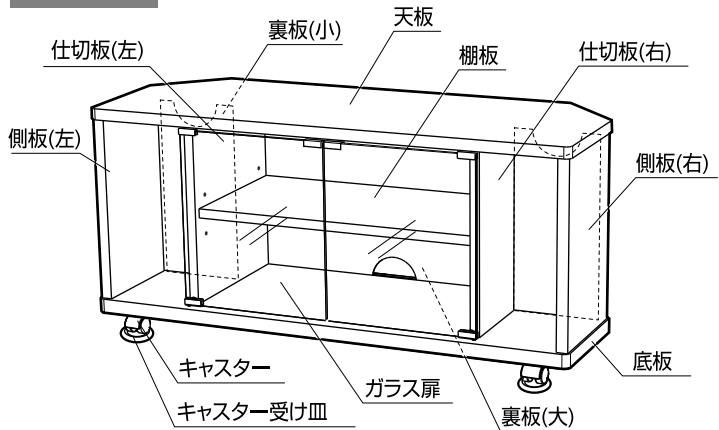


3 裏板(小)と底板、キャスターの取り付け

- ①側板と仕切板の溝に裏板(小)を差込みます。
- ②底板を組立ネジ⑤で取り付けます。
- ③底板のキャスターソケットにしっかりとキャスターを差込みます。

キャスター 4個
※TV-LP1000は5個
キャスター ソケット

💡 天板が上にくるよう、本体を置き直します。

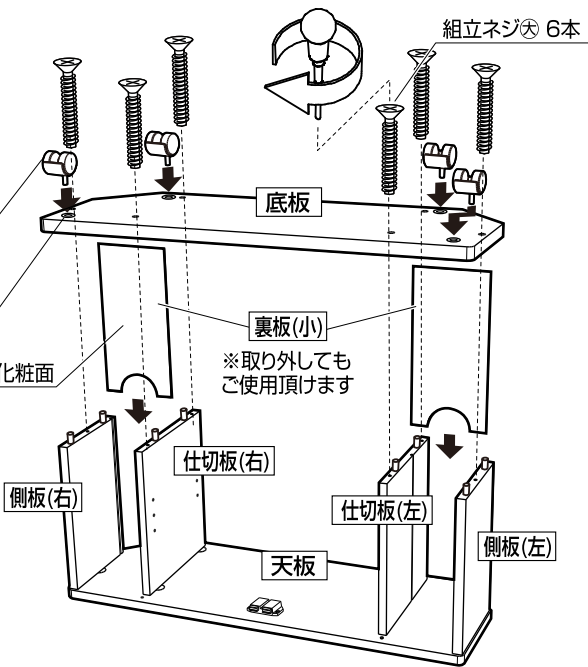


4 裏板(大)の取り付けと棚板の設置

- ①裏板(大)を底板の溝に差込み、組立ネジ⑥で取り付けます。

⚠ 過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。ご注意ください。

- ②棚受ダボを仕切板に差込み、棚板裏面の切り込みに合わせて載せて下さい。

⚠ 棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

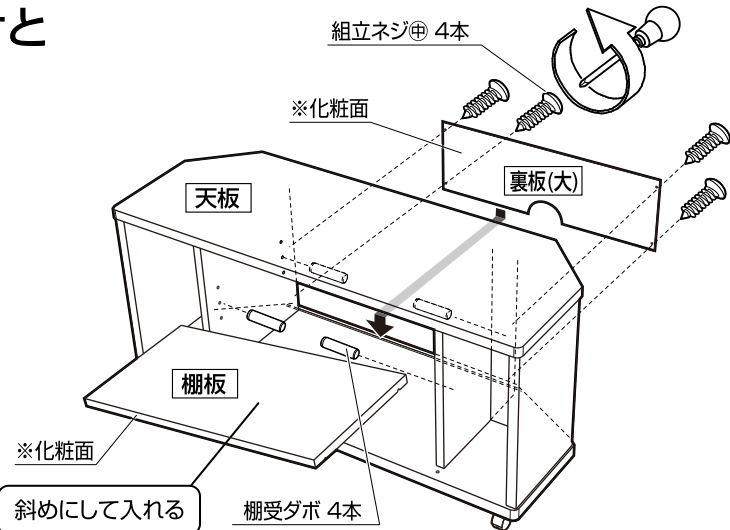

5 ガラス扉の取付

左ガラス扉の場合

- ①ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
- ②ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
- ③扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
- ④ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを2カ所ずつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

⚠ 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

