


寸法図 ※単位はミリメートル

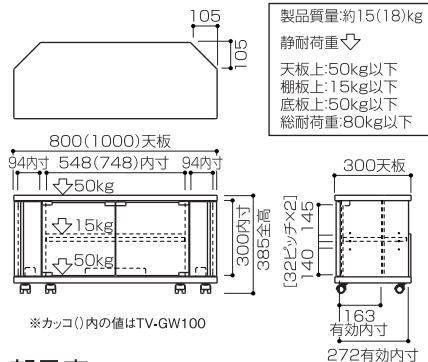

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	裏板A	1
側板(右)	1	裏板B	2
側板(左)	1	底板	1
仕切板(右)	1	ガラス扉	2
仕切板(左)	1	樹脂扉(右)	1
棚板	1	樹脂扉(左)	1

袋詰部品表 ※カッコ()内の数量はTV-GW100

品名	数量	
組立ネジ①	6	
組立ネジ②	6	
組立ネジ③	6	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
キャスター	4(5)	
キャスター受け皿	4(5)	
マグネットキャッチ④	1	
マグネットキャッチ⑤	2	


転倒防止ロープ	1セット
---------	------

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー(中型)をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表、袋詰部品表と組み立て完成図を確認してください。


※は特に注意して組み立ててください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。
※イラストはTV-GW80です。

完成図

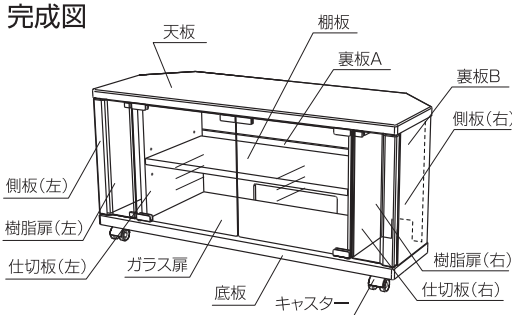

1 天板にマグネットキャッチ・側板・仕切板の取付


マグネットキャッチ④⑤を組立ネジ③6本で取り付けます。
次に側板、仕切板の左右と向きに注意して白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差し込みネジを右に回してしっかり締め付けます。

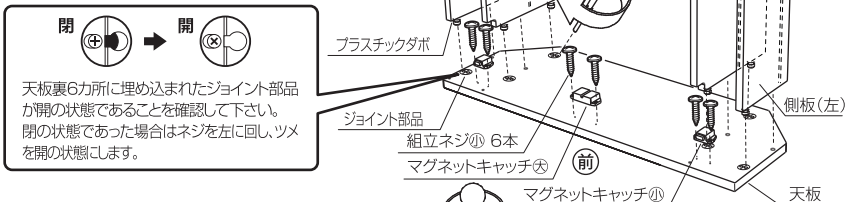

2 裏板B、底板の取付

裏板Bを側板と仕切板の溝に差し込みます。
次に、底板を組立ネジ②6本で取り付けます。


過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。



3 キャスターの取付

底板裏のキャスターソケットにキャスター4個(TV-GW100は5個)をしっかりと差し込みます。


キャスターがしっかりと取り付いたことを確認し、天板が上になるように、ひっくり返します。

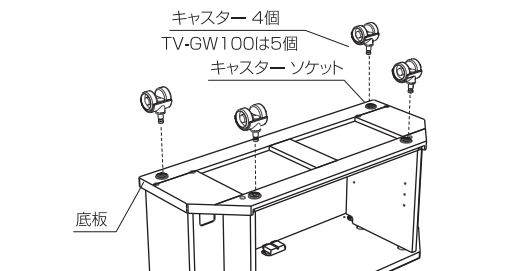

4 裏板Aの取付

裏板Aを組立ネジ⑥6本で取り付けます。

過剰に強い力で締め付けると空回りし
固定できなくなります。ご注意ください。

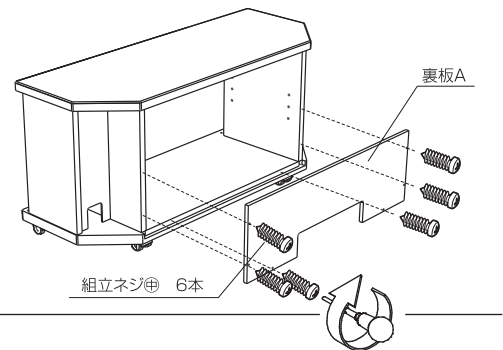


5 棚板、樹脂扉の取付

棚受ダボ4個を側板と仕切板の取付穴に差し込み、棚板裏面の切り込みを合わせ取り付けます。

棚受ダボは棚板1枚につき、必ず
4個使用してください。

樹脂扉の上下ピンを天板、底板の穴に差し込みます。

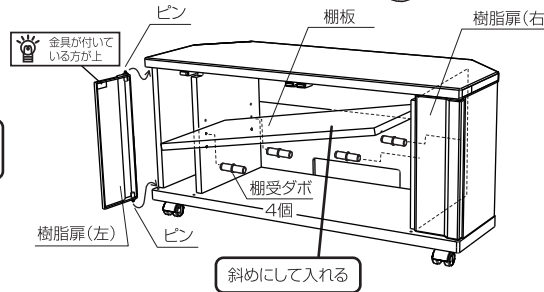


6 ガラス扉の取付

左ガラス扉の場合

1. ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2. ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
3. 扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
4. ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを2カ所ずつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

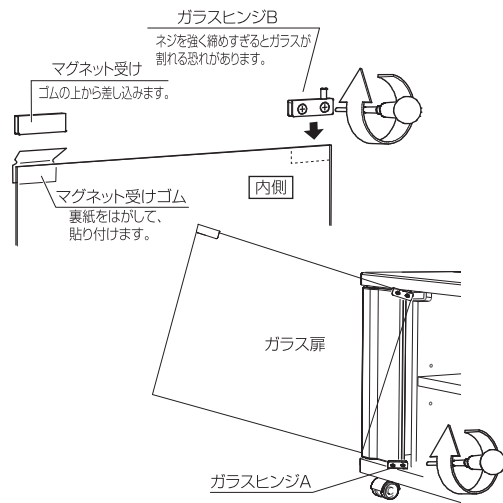

7 天板保護フィルムの取外し

本体を組み立てた後、天板表面の保護フィルムをはがしてからご使用下さい。
天板保護フィルムをはがした後、湿らせた柔らかい布で天板表面を軽く拭いて下さい。

