


寸法図 ※単位はミリメートル

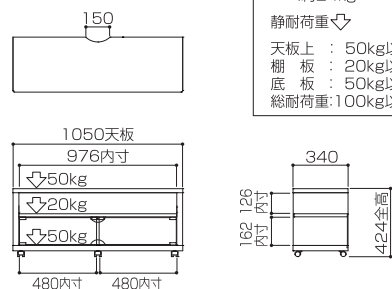

部品表

品 名	数量	品 名	数量
天板	1	仕切板	1
右側板	1	底板	1
左側板	1	裏板	1
棚板	1	ガラス扉	2

袋詰部品表



品 名	数量	
連結金具	4	
連結ピン	4	
底板組立ネジ	4	
裏板組立ネジ	8	
キャップ	4	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
六角レンチ	1	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 組み立ては2人以上で行ってください。
- ⚠は特に注意して組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成圖

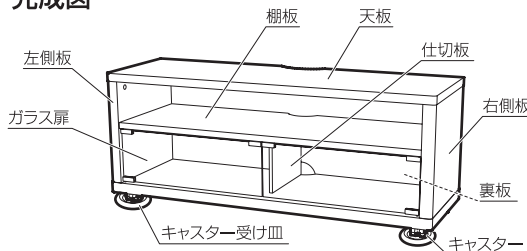


1 天板と側板の 取付

右図のように、左右の側板に連結金具4個をはめ込みます。

この時、連結金具に示された三角マークが天板方向に向くように奥までしっかりとはめ込んでください。


天板に連結ピン4本を取付けます。




天板に取付けた連結ピンに
左右の側板を差し込みます。

2 棚板の取付

右図のように、左右の側板を矢印の方向に少し開いて、側板の穴に棚板の木ダボを差し込みます。




しっかり差し込まれた事を
確認し、左右の側板の連
結金具4個を六角レンチで
締め付け、キャップをはめ
ます。

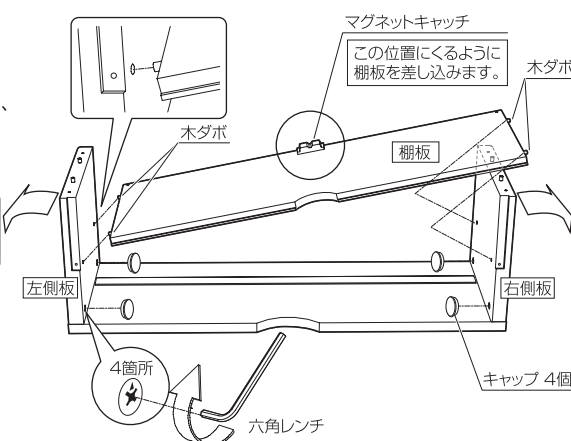

3 底板と仕切板、 キャスターの取付

化粧面が前を向くように仕切板の木ダボを棚板の穴に差し込みます。


左右の側板と仕切板の木ダボに底板の穴を合わせて差し込み、底板組立ネジ4本で締め付けます。



底板裏のキャスターソケット
にキャスター5個をしっかりと
差し込みます。

4 裏板の取付

天板が上になるように置き
直し、化粧面が内側になる
ように裏板を裏板組立ネジ
8本で取付けます。



5 ガラス扉の取付

1. ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2. ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取付けます。
3. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を棚板裏の穴に差し込みます。
4. ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

裏面の安全上のご注意も
よくお読みください。

