


寸法図 ※単位はミリメートル

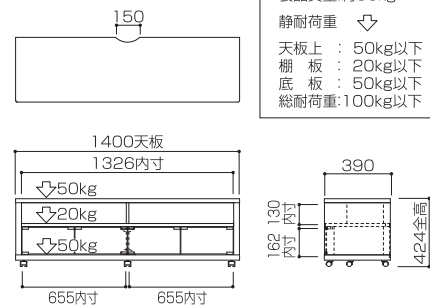

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	仕切板(大)	1
側板(右)	1	底板	1
側板(左)	1	裏板	1
棚板	1	ガラス扉	4
仕切板(小)	1		

袋詰部品表


品名	数量	
連結金具	8	
連結ピン	8	
底板組立ネジ	4	
裏板組立ネジ	12	
キャップ	4	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
六角レンチ	1	
ガラスヒンジA	4	
ガラスヒンジB	4	
マグネット受け	4	
マグネット受けゴム	4	
転倒防止ロープ	1セット	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- 組み立ては2人以上で行ってください。
- △は必ず守って組み立ててください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

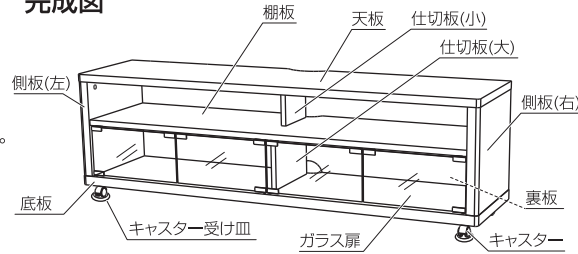


組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないようにご注意ください。

1 側板と棚板の取付

側板に連結ピンを各2本ずつ取付けます。

連結ピンは過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。

棚板に連結金具4個をはめ込み、連結ピンの付いた側板を棚板に差し込みます。最後に連結金具4箇所をしっかりと締め付けます。

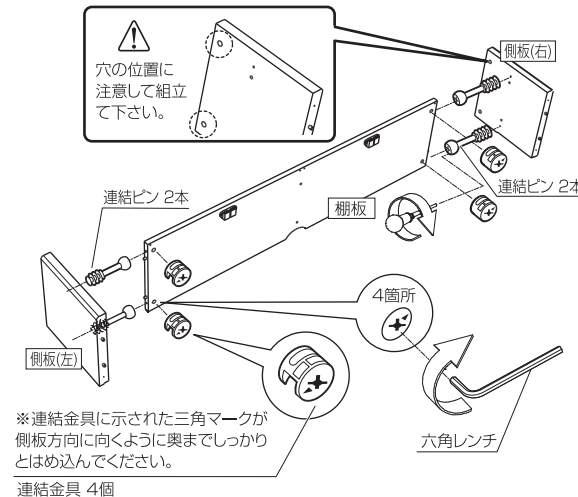


2 仕切板(大)と底板、キャスターの取付

仕切板(大)を向きに注意して棚板に差し込みます。次に、底板を底板組立ネジ4本で取付けます。

過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。

底板裏のキャスターソケットにキャスター5個をしっかりと差し込みます。

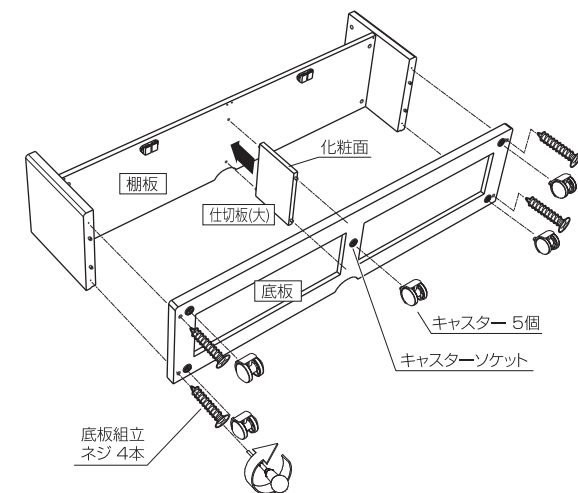


3 仕切板(小)と天板の取付

仕切板(小)を向きに注意して棚板に差し込みます。

次に、天板に連結ピン4本を取付けます。

連結ピンは過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。


左右の側板に連結金具4個をはめ込み、連結ピンの付いた天板を側板に差し込みます。最後に連結金具4個をしっかりと締め付け、キャップを取り付けます。

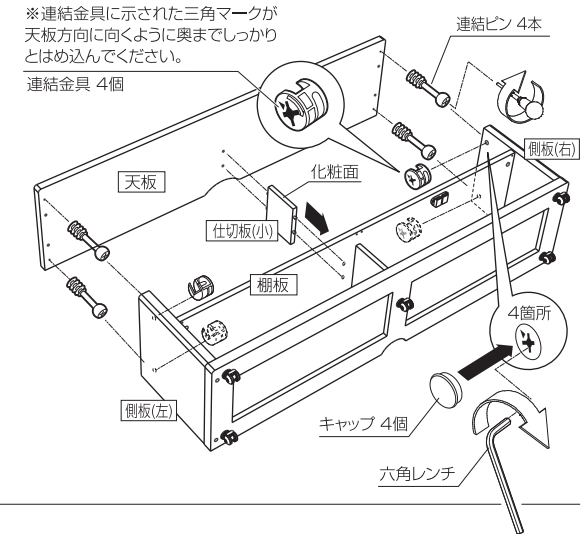

4 裏板の取付

天板が上になるように本体を置き直し、化粧面が内側になるように裏板を裏板組立ネジ12本で取付けます。


過剰に強い力で締め付けると空回りし固定できなくなります。

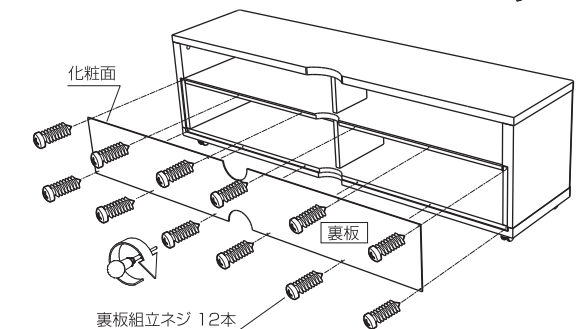

5 ガラス扉の取付

1. ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2. ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取付けます。
3. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を棚板裏の穴に差し込みます。
4. ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

**裏面の安全上のご注意も
よくお読みください。**

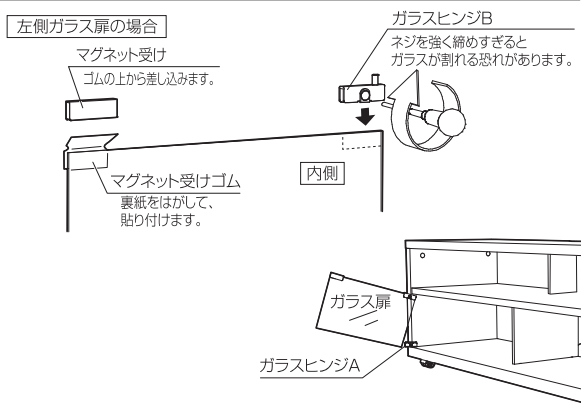

※ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1カ所ずつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。