
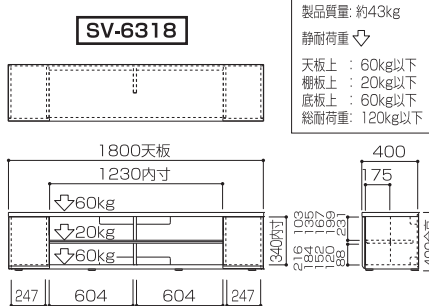


寸法図

※単位はミリメートル

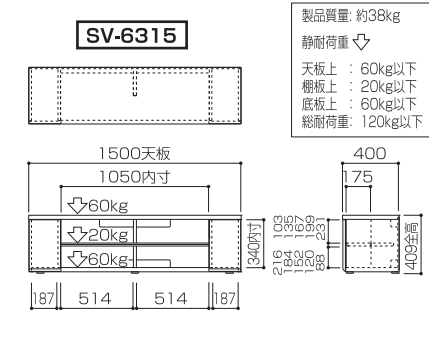

部品表

部材表

品名	数量	品名	数量
天板	1	側板(右)	1
底板	1	側板(左)	1
仕切板(右)	1	裏板(大)	1
仕切板(中)	1	裏板(小)	1
仕切板(左)	1	前扉(右)	1
棚板	1	前扉(左)	1

袋詰部品表

※カッコ内はSV-6318の数量

品名	数量	
固定木ネジ	8	
組立ネジ ㊤	14	
組立ネジ ㊦	3	
連結ピン ㊨	5	
連結ピン ㊩	11	
連結金具	11	
ダンパー	2	
アジャスター	6(8)	
三角ドライバー	1	
六角レンチ	1	
転倒防止ロープ	1セット	

組立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。


※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

必ず守って組立ててください。


特に注意して組立ててください。

完成図

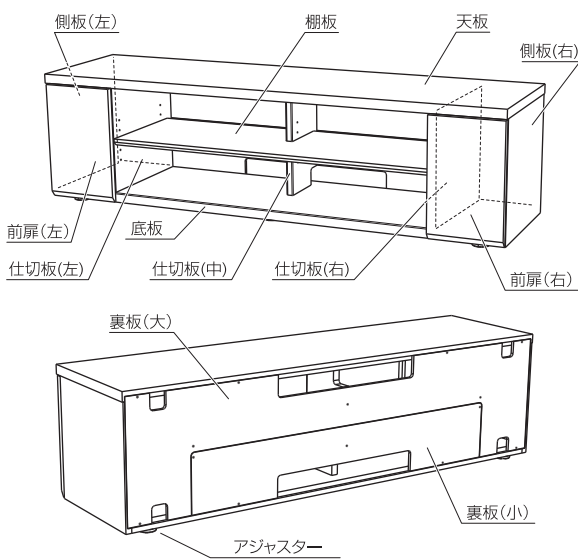


1 底板に仕切板、アジャスターの取付

底板に仕切板を組立ネジ㊦で取り付けます。
次に底板にアジャスターを取り付けます。

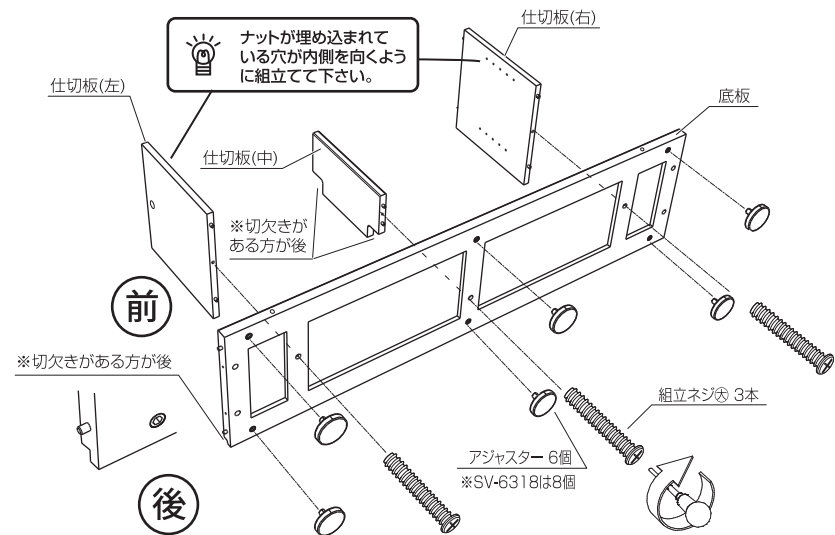


2 側板の取付

側板(左)(右)に連結ピン㊨を4本取り付けます。
底板に連結金具4個をはめ込み、連結ピン㊦の付いた側板を底板に差込みます。
最後に連結金具4箇所をしっかりと締め付けます。

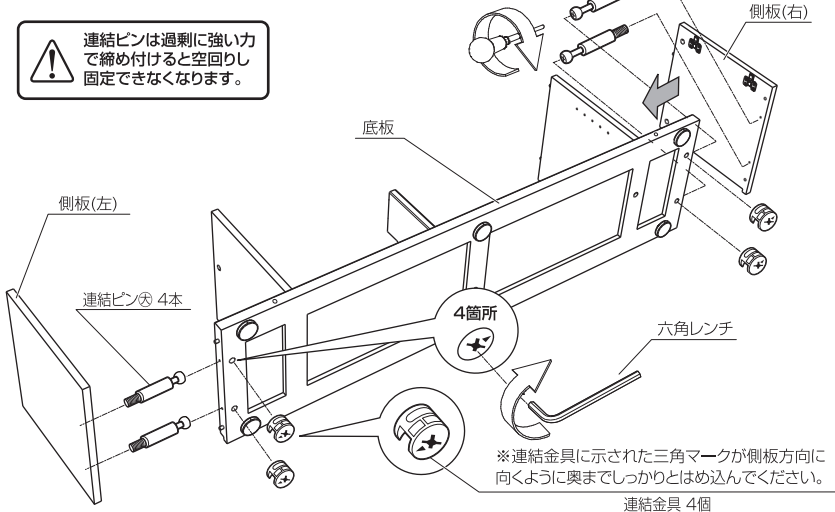


3 棚板の取付

連結ピン㊨を仕切板の同じ高さ位置に5本取り付けます。【仕切板(左右):各2本 仕切板(中)1本】
下図をよくご覧になり、棚板の連結部品を、連結ピン㊨にはめ込みます。
最後に連結部品5箇所をしっかりと締め付けます。

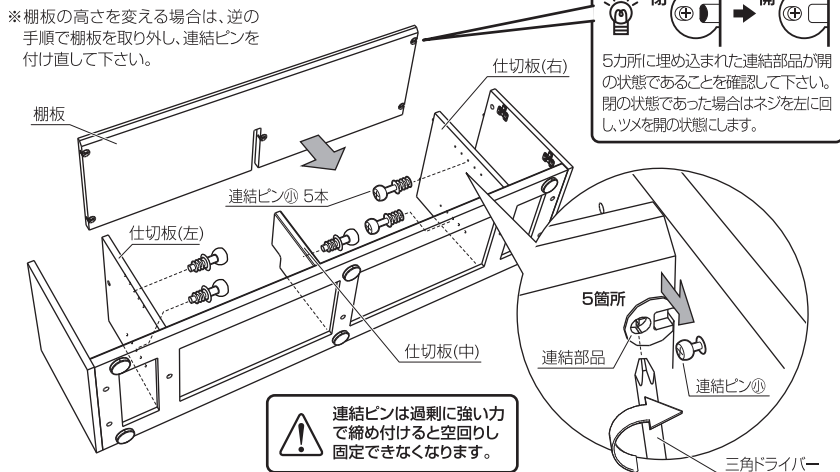


4 天板の取付

天板に連結ピン㊩を7本取り付けます。
側板、仕切板に連結金具7個をはめ込み、連結ピンの付いた天板を差込みます。
最後に連結金具7箇所をしっかりと締め付けます。

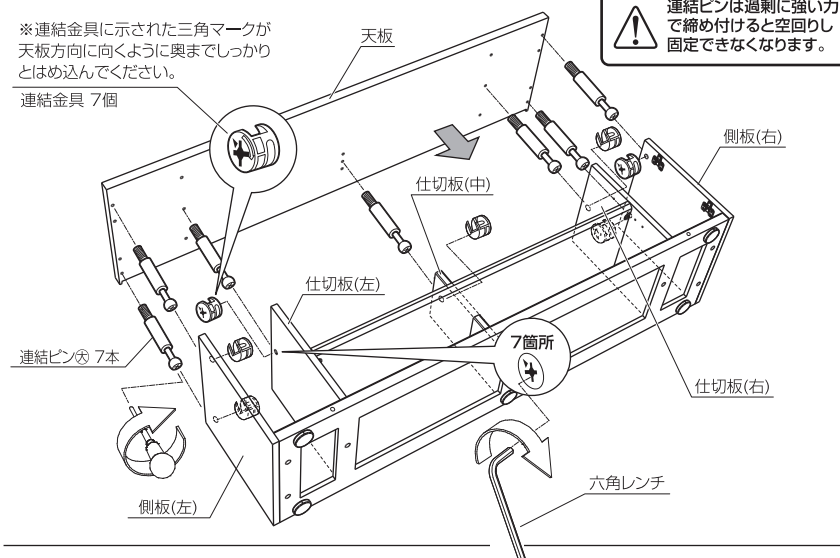


5 裏板の取付

天板が上になるように本体を置き直し、裏板を組立ネジ㊤14本で取り付けます。
※裏板は上下逆でも取り付けられます。

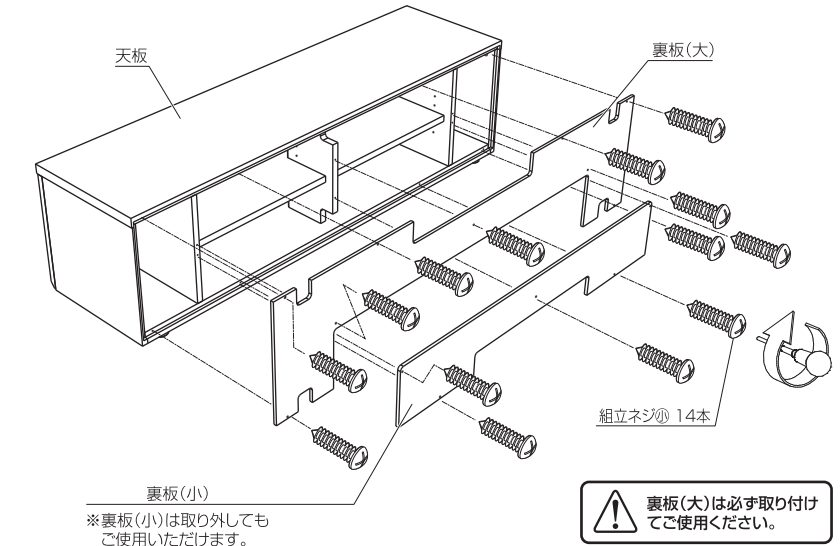

6 ダンパー、前扉の取付


- ①底板にダンパー2本を奥までしっかりと差込みます。
- ②前扉を下図に従い、側板に取り付けます。
- ③扉がまっすぐに取り付いている事を確認し、前後調節及び固定ネジをしっかりと締め付けます。

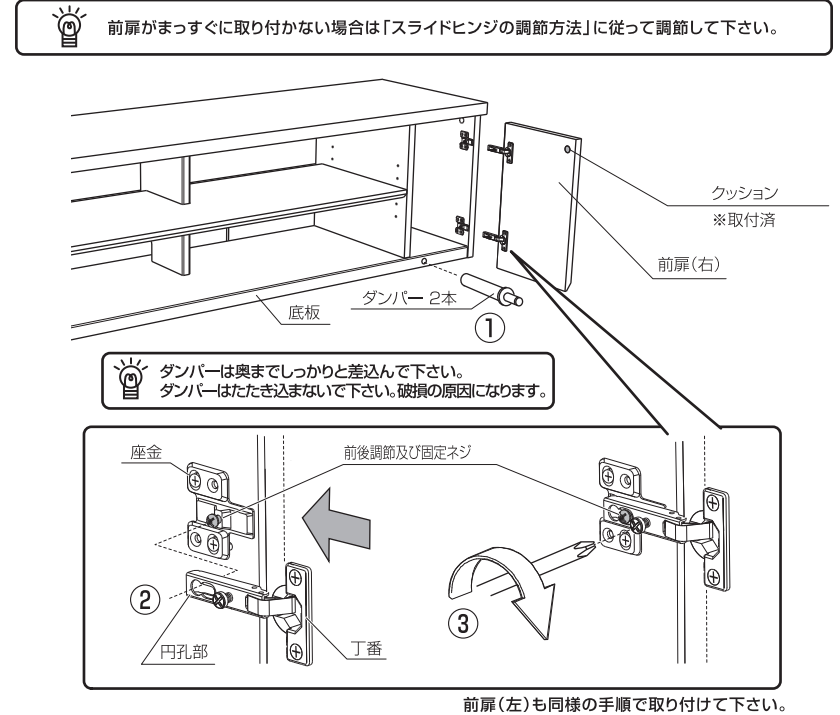

スライドヒンジの調節方法


前後の調節

前後調節及び固定ネジをゆるめて
前後調節した後、締め直して下さい。

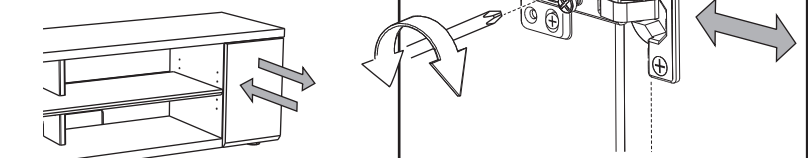


左右の調節

前後調節及び固定ネジを締めたままで、左右調節ネジを回して
左右調節して下さい。

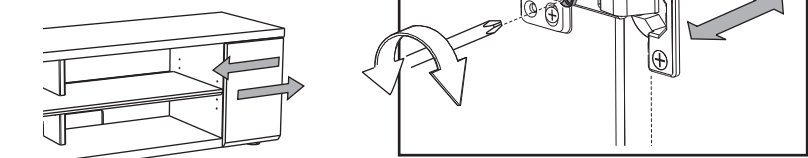

上下の調節

上下調節及び固定ネジをゆるめて
上下調節した後、締め直して下さい。

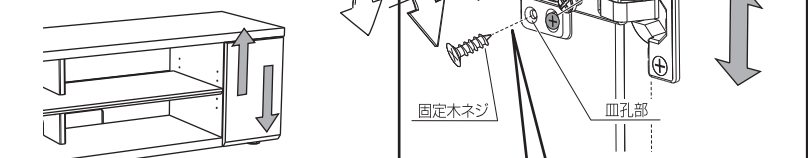

上下調節した場合、または調節によってガタツキが生じた場合は、必要に応じて座金1個に対し、皿孔部に固定木ネジを1～2本取り付けして下さい。