


寸法図

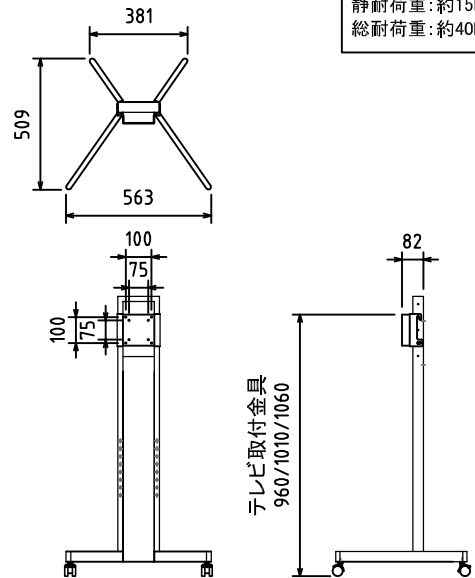

部品表

	品名	数量
A	ベースフレーム	1
B	本体支柱	1
C	テレビ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量	
六角穴付ネジ(大)	4	
六角穴付ネジ(小)	2	
カラ付きネジ	2	
スプリングワッシャー(大)黒	4	
スプリングワッシャー(小)	2	
平ワッシャー(大)	4	
平ワッシャー(小)	2	
組立用角ワッシャー	2	
六角L型レンチ	1	

品名	数量	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
スプリングワッシャー(大)白	4	
スパナ	1	

品名	数量	
テレビ取付ネジM4×12	4	
平ワッシャーM4用	4	

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

組立てを始める前に


- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


- 特に注意して、組立ててください。

完成図

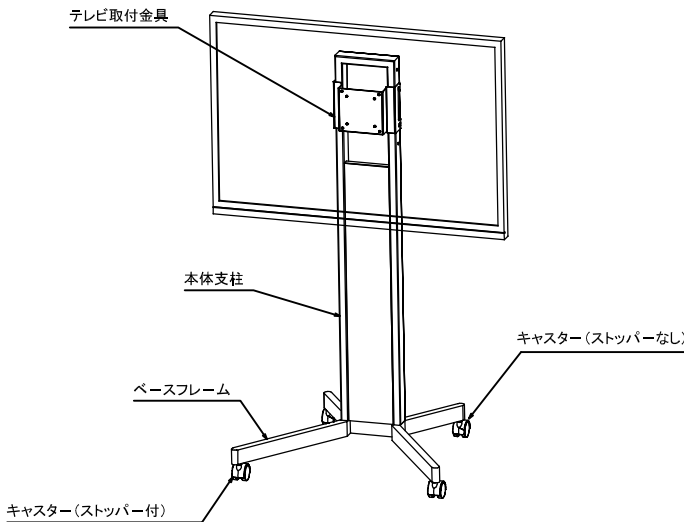

1 キャスターの取付け


右図のように、キャスターにスプリングワッシャー(大) 白 平ワッシャー(大)をセットし、スパナを使ってベースフレームにしっかりと取付けます。

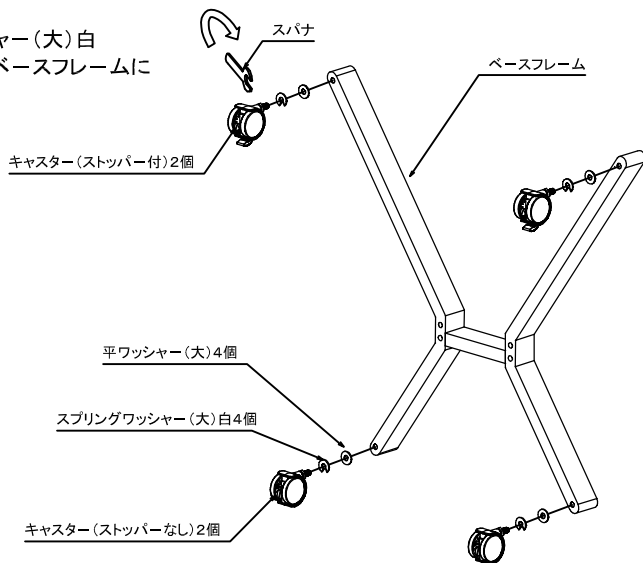

しっかりと締め付けてください。

2 ベースフレームと本体支柱の取付け


下図のようにベースフレームと本体支柱を六角穴付ネジ(大)にスプリングワッシャー(大) 黒 組立用角ワッシャーをセットし、六角L型レンチを使ってしっかりと取付けます。

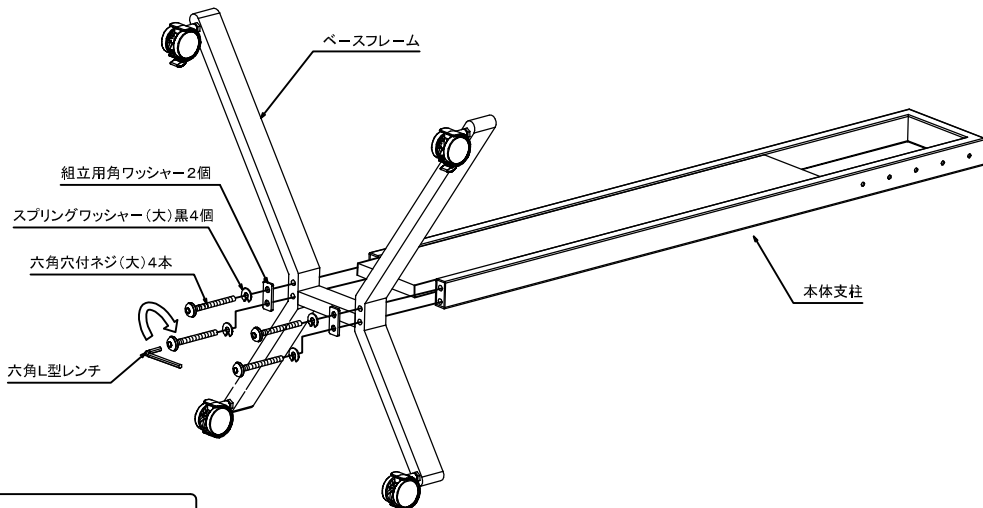

しっかりと締め付けてください。


3 テレビ取付金具の取付け

下図のように、凸凹のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床やテレビ等が傷つかないように注意し、テレビ取付ネジ、平ワッシャーM4用を使ってテレビ取付金具を取付けます。

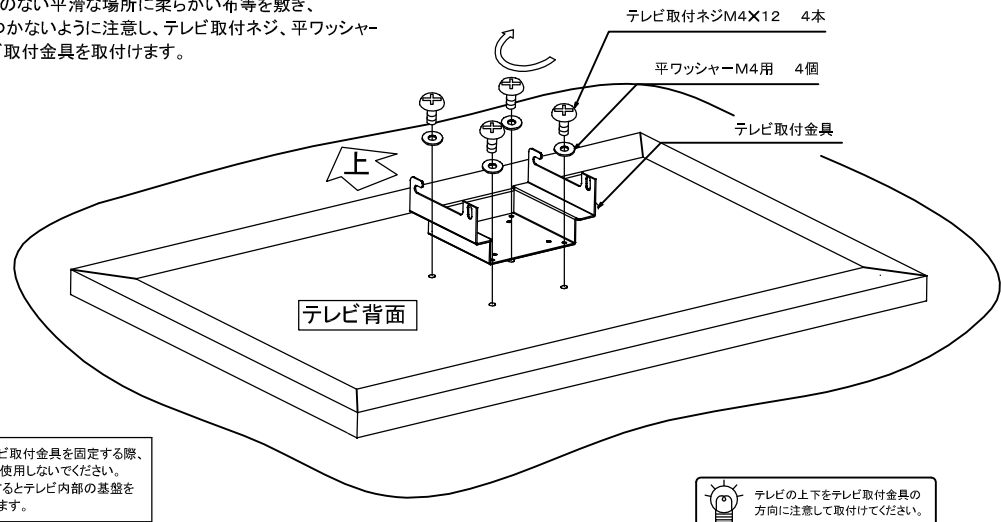

4 テレビの設置

下図のように、カラ付きネジを支柱にしっかりと締めつけます。次に、カラ付きネジのカラ部分にテレビ取付金具を引っ掛け、六角穴付ネジ(小)にスプリングワッシャー(小)/平ワッシャー(小)を通し、しっかりと締め付けます。

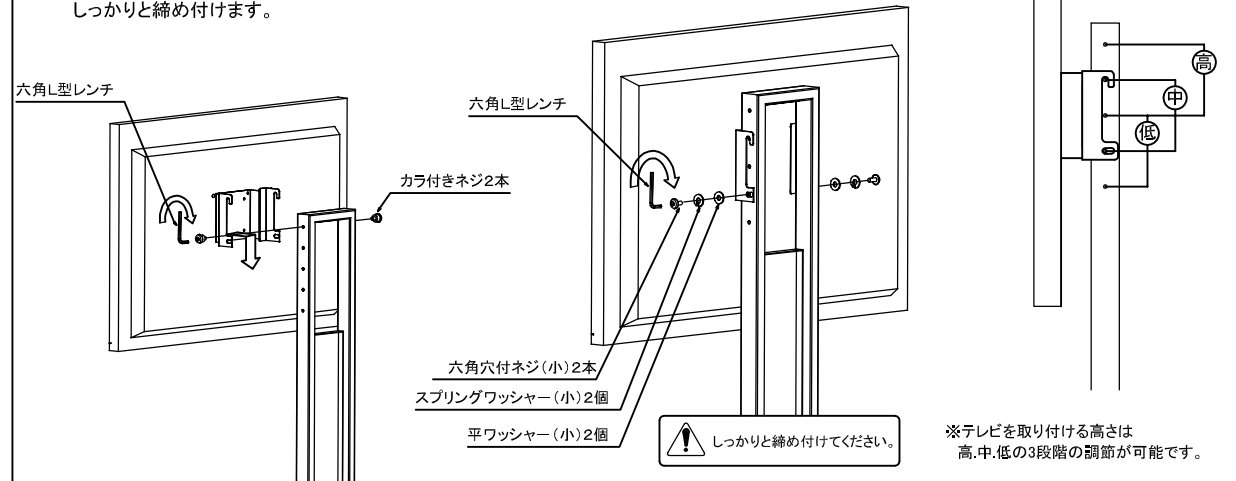

角度調節

角度調節する場合は右図に示した六角穴付ネジ(小)を少し緩めて調節してください。角度調節が終わりましたら必ず緩めた六角穴付ネジ(小)をしっかりと締め付けてください。

