




寸法図

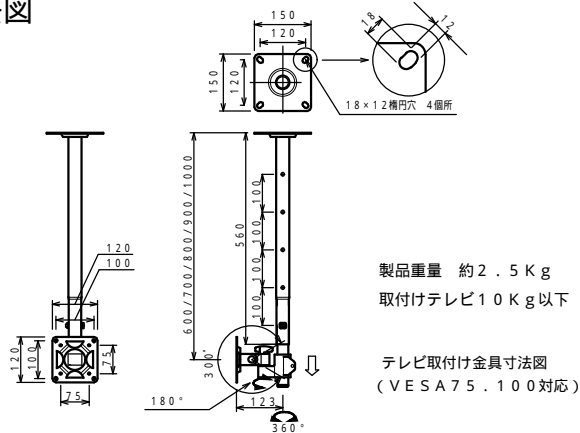

完成図

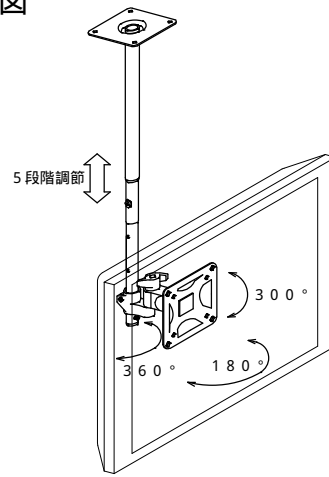


部品図

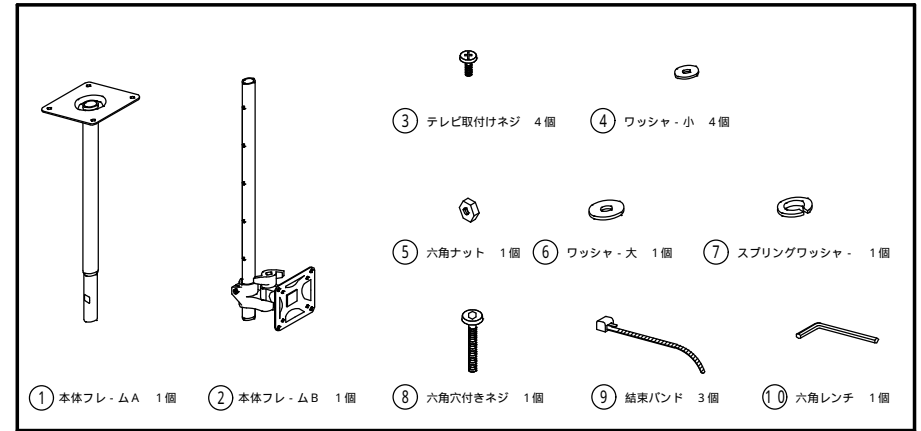

1 (本体フレ - ム A の取付け方)


工事専門業者以外は取付け工事を行なわないでください。

- 下図の様にスラブにアンカ - ナットを4個打ちこみます。打ちこんだアンカ - ナットに本体フレ - ム A を平ワッシャ - 、スプリングワッシャ - 、取付けビス各4個で取付けてください。

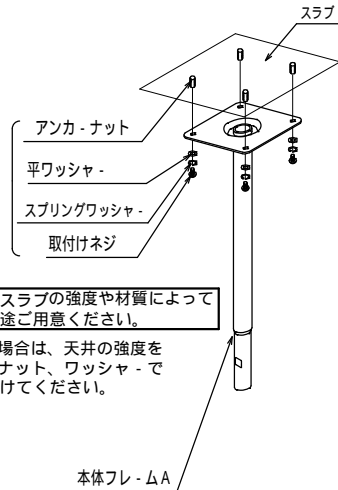


2 (本体フレ - ム B の取付け方)

- 下図の様に、本体フレ - ム B をテレビ取付けネジとワッシャ - 小各4個で取付けます。
 (注) ネジのかかりが浅い場合はテレビ取付けネジのみで取付けてください。

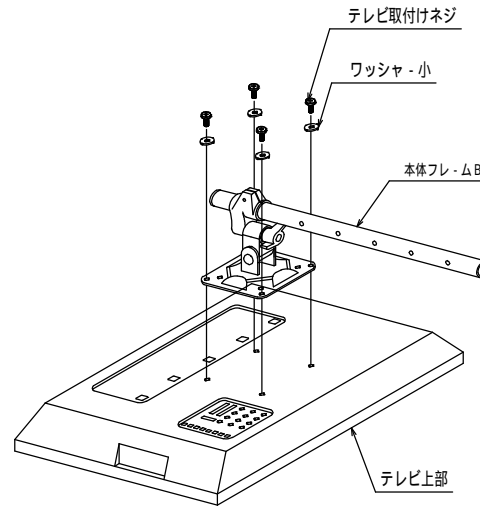

3 (本体フレ - ム A . B の取付け方)

- 下図の様に、本体フレ - ム A にテレビを取付けた本体フレ - ム B を差し込み六角穴付きネジ・スプリングワッシャ - ワッシャ - 大・六角ナットを六角レンチで取付けます。(高さは5段階調節できます。)
 配線は、パイプの中にも通せます。
 結束バンドは任意の位置でご使用ください。

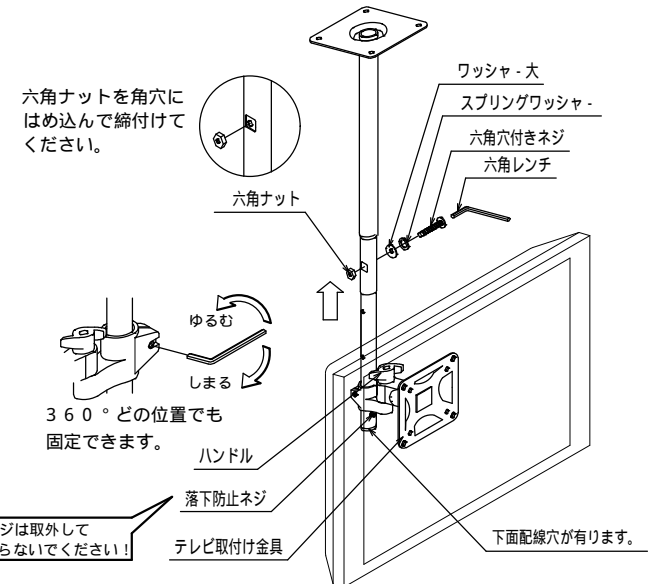

(注) 取付けは二人以上をお願いします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お願い

改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
 万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、記載されていますLOIナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。