




寸法図

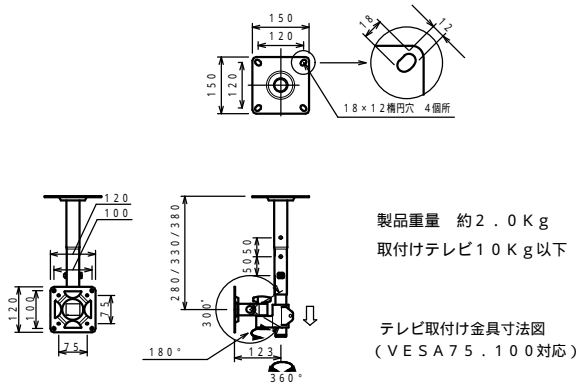

完成図

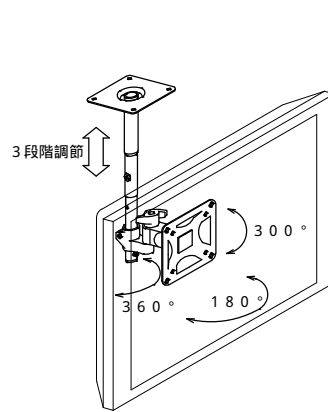


部品図

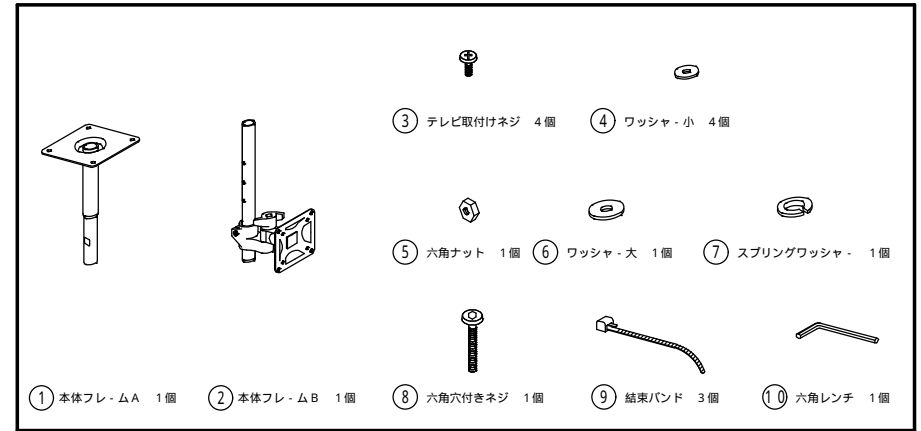

1 (本体フレ - ムAの取付け方)

工事専門業者以外は取付け工事を行なわないでください。

- 下図の様にスラブにアンカ - ナットを4個打ちこみます。
 打ちこんだアンカ - ナットに本体フレ - ムAを
 平ワッシャ -、スプリングワッシャ -、取付けビス
 各4個で取付けてください。

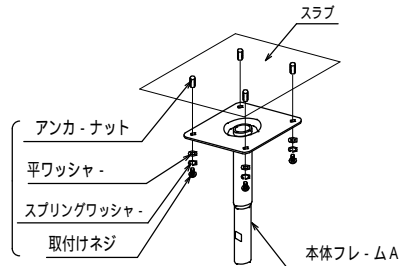

(注 意)


使用するネジ類は、スラブの強度や材質によって
 異なりますので、別途ご用意ください。

天井に直接取付ける場合は、天井の強度を
 確認の上、ボルト、ナット、ワッシャ - で
 はさみ込む様に取付けてください。

別途ご用意下さい。


2 (本体フレ - ムBの取付け方)

- 下図の様に、本体フレ - ムBをテレビ取付けネジとワッシャ - 小各4個
 で取付けます。
 (注) ネジのかかりが浅い場合はテレビ取付けネジのみで取付けてください。

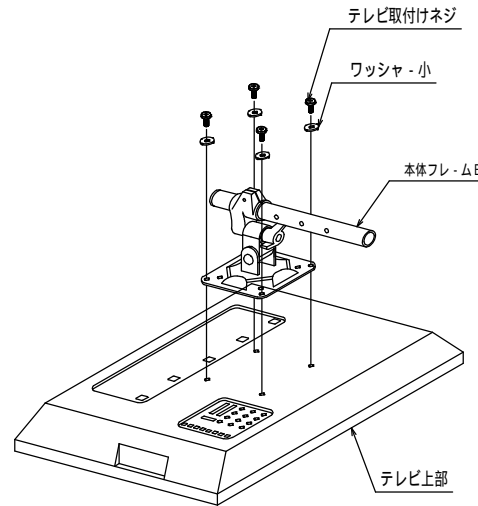

3 (本体フレ - ムA・Bの取付け方)

- 下図の様に、本体フレ - ムAにテレビを取付けた本体フレ - ムB
 を差し込み六角穴付きネジ・スプリングワッシャ -
 ワッシャ - 大・六角ナットを六角レンチで
 取付けます。(高さは3段階調節できます。)
 配線は、パイプの中にも通せます。
 結束バンドは任意の位置でご使用ください。

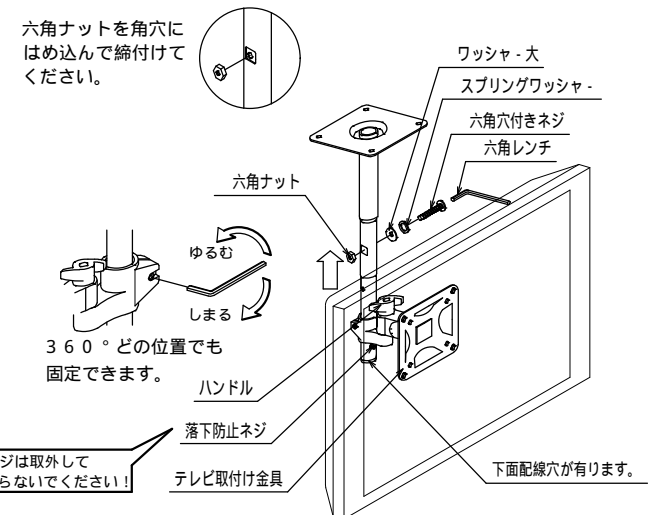

落下防止ネジは取外して
 ご使用にならないでください!!

(注) 取付けは二人以上をお願いします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

お願い

改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
 万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、記載されていますLOTナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。