
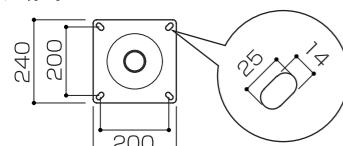


## 寸法図

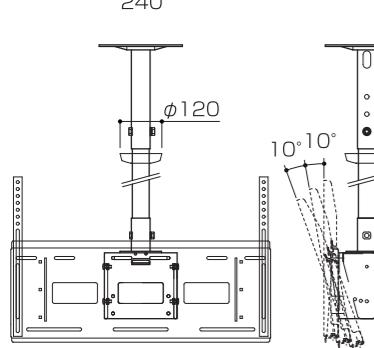

※単位はミリメートル

MZ/MWシリーズ  
MZ521/721/821(TH-B55)  
MW541/741/841(TH-W55)

吊り下げパイプ	A	B	質量
TP-B40/W40	460	400~700	約1.1kg
TP-B60/W60	660	600~900	約1.6kg
TP-B90/W90	960	900~1200	約2.3kg
TP-B120/W120	1260	1200~1500	約3.1kg
TP-B150/W150	1560	1500~1800	約3.8kg
TP-B180/W180	1860	1800~2100	約4.3kg
TP-B210/W210	2160	2100~2400	約4.9kg

※TP-B180/W180/B210/W210使用時は、必ず  
THP-04(振れ止め金具)が必要です。

## 部品表

品名	数量	品名	数量
スラブ取付金具	1	スペーサーナット	1
プレート取付金具	1	化粧カバー	1
ジョイント金具	1		

## 袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ (L)	11	
組立ネジ (M)	1	
組立ネジ (N)	1	
平ワッシャー (L)	11	
平ワッシャー (M)	1	
平ワッシャー (N)	1	
スプリングワッシャー (L)	11	
スプリングワッシャー (M)	1	
スプリングワッシャー (N)	1	
六角ナット (L)	1	
六角ナット (M)	1	


設置工事は必ず専門業者が  
行ってください。

## 組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）、対辺17、19mmのスパナをご用意ください。
- 組み立て作業をする場合は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行ってください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。  
※イラストで使用しているMZ/MWシリーズはMZ721です。  
※イラストで使用している吊り下げパイプはTP-B60です。


## 完成図

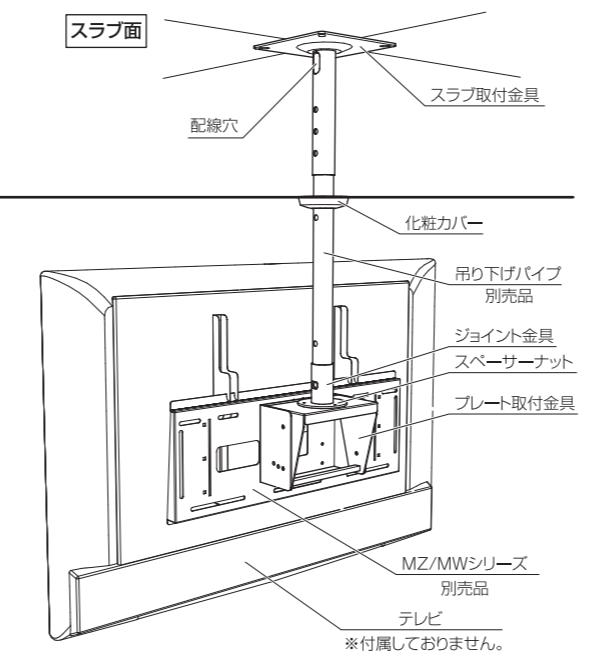


## 1 スラブ取付金具の取付

アンカーナットを打ち込んだスラブにスラブ取付金具を平ワッシャー、スプリングワッシャー、ネジで固定します。

使用するネジ、ワッシャー、アンカーナット等は、スラブの強度や材質によって異なります。最適なものを別途ご用意ください。

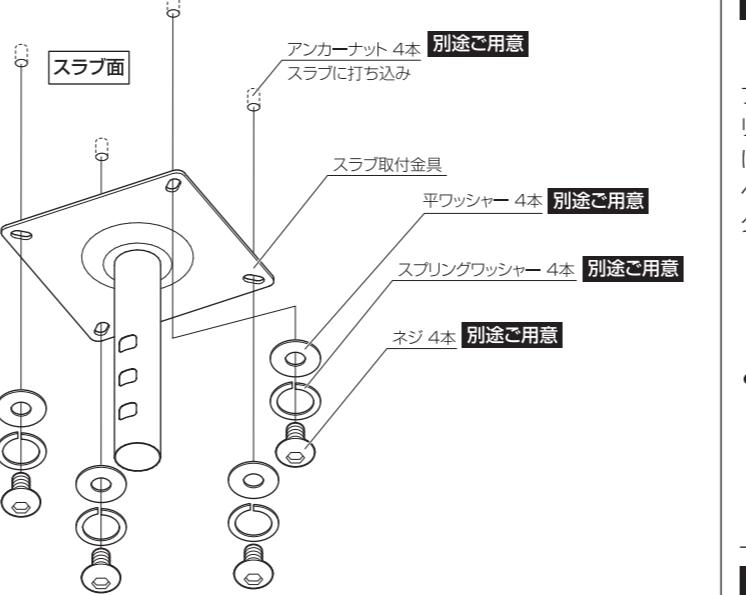2 プレート取付金具、  
ジョイント金具の組立

天吊りオプション  
(THP-05B/W:回転金具)をお  
使いの場合は、ジョイント金具を  
取付けずTHP-05/Wに付属の  
説明書をご覧ください。

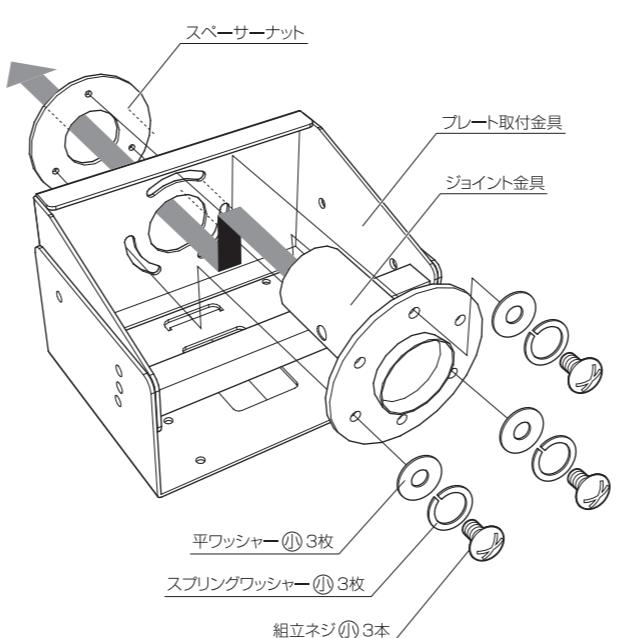

右図のようにジョイント金具をプレート取付金具、スペーサーナットの穴に通し、平ワッシャー (L)、スプリングワッシャー (L)、組立ネジ (L) で取り付けます。この後、テレビの左右の向きを調整する必要がある場合はネジを完全に締めず、少しゆるめの状態にしてください。

③④時に左右に合計60°までの微調整ができます。



## 3 吊り下げパイプ(別売品)の取付

右図のように、順に本体を組み立てます。  
①吊り下げパイプの矢印シールが貼ってある側を、あらかじめ空けた天井の穴を通してスラブ取付金具に差し込み、組立ネジ (L)、平ワッシャー (L)、スプリングワッシャー (L)、六角ナット (L) で固定します。

②化粧カバーを吊り下げパイプに通し、化粧カバーを天井に当る位置まで上に取り付けます。

③吊り下げパイプの下端にジョイント金具を差し込み、組立ネジ (L)、平ワッシャー (L)、スプリングワッシャー (L)、六角ナット (L) で固定します。(プレート取付金具の向きを微調整できます。それ以上に調整が必要な場合はプレート取付金具を外して②に戻り最適な位置に取り付け直してください。)


最後に②で仮締めにしたネジを完全に締め付けます。

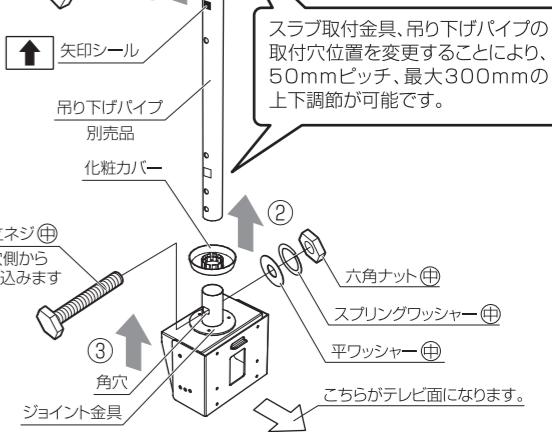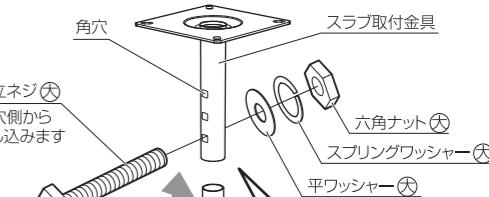

## 4 ベースプレート(別売品)の取付

プレート取付金具のフック部にMZ/MWシリーズのベースプレートの切り欠きを引っ掛けます。

ベースプレートを平ワッシャー (L)、スプリングワッシャー (L)、組立ネジ (L) で固定します。

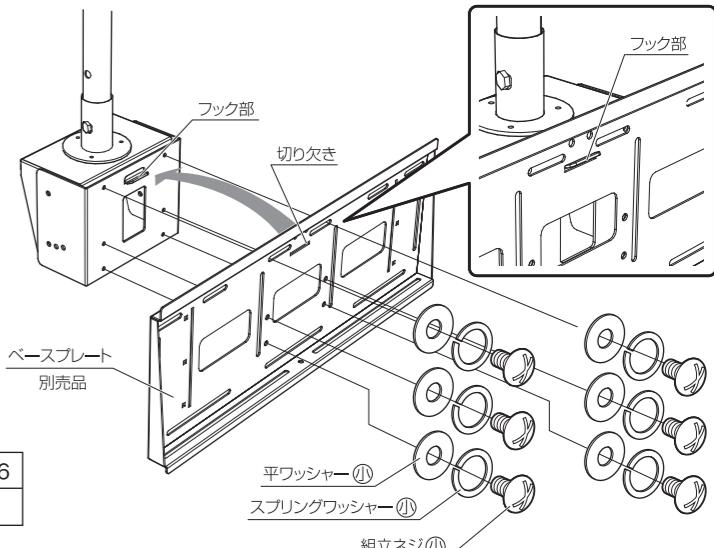

●ネジ類の数は組み合わせるMZ/MWシリーズにより異なります。下表をご参照ください。

MZ721/MW741/MZ821/MW841	..... 6
MZ521/MW541	..... 4


※イラストはMZ721です。

## 5 テレビの設置と角度調整

MZ/MWシリーズの取扱説明書を参考しテレビ取付金具をテレビに取り付け、ベースプレートの中央に引っ掛けます。

次にベースプレートの下から平ワッシャー (L)、スプリングワッシャー (L)、組立ネジ (L) で固定します。

MZ/MWシリーズに同梱されている振れ留め金具を左右のテレビ取付金具の外側に引っ掛け、留めネジで固定します。

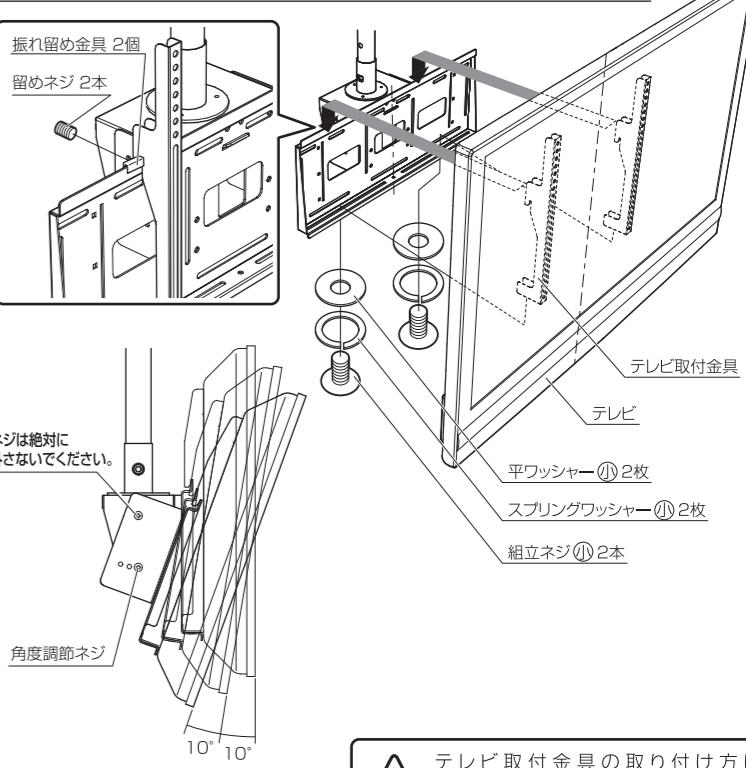

裏面の安全上のご注意もよくお読みください。

テレビ取付金具の取り付け方はMZ/MWシリーズの取扱説明書をご覧になって行ってください。