

部品表

品名	数量	
振れ防止金具	3	
ターンバックル	3	
アイナット	3	
おねじアンカー (M10)	3	
ワイヤークリップ	12	
ワイヤーロープ (φ3×4M)	3	

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ	3	
平ワッシャー	6	
スプリングワッシャー	3	
六角ナット	3	



設置工事は必ず専門業者が
行って下さい。




すでに天吊金具にテレビが
設置されている場合は、テレ
ビを取り外してから振れ止め
金具を取付けて下さい。

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）、対辺8、13、14、17mmのスナナをご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。
- 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行って下さい。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

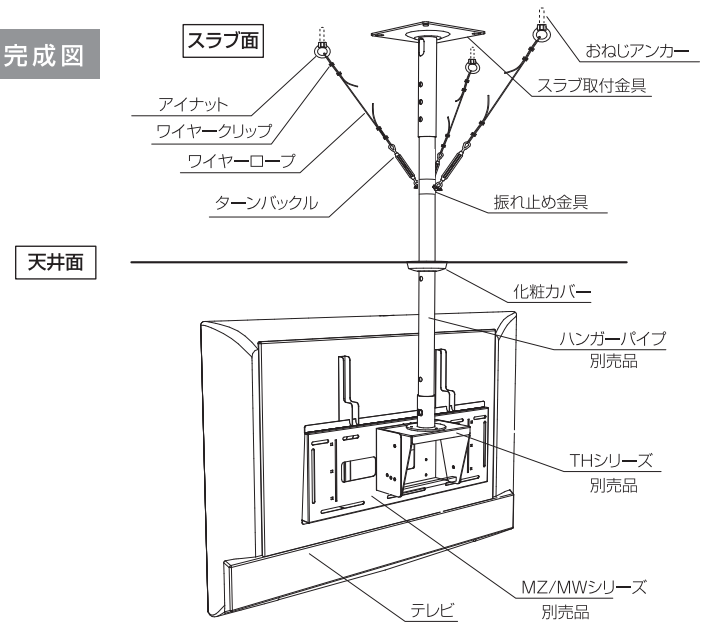


おねじアンカー/振れ止め金具配置図

おねじアンカーは右図のように、**A**・**B**の距離が2:1～2:2の比率になるよう配置して下さい。

A パイプに取り付けた振れ止め金具から
スラブ取付金具までの長さ

B スラブ取付金具の中心からおねじアン
カーまでの長さ

上面図

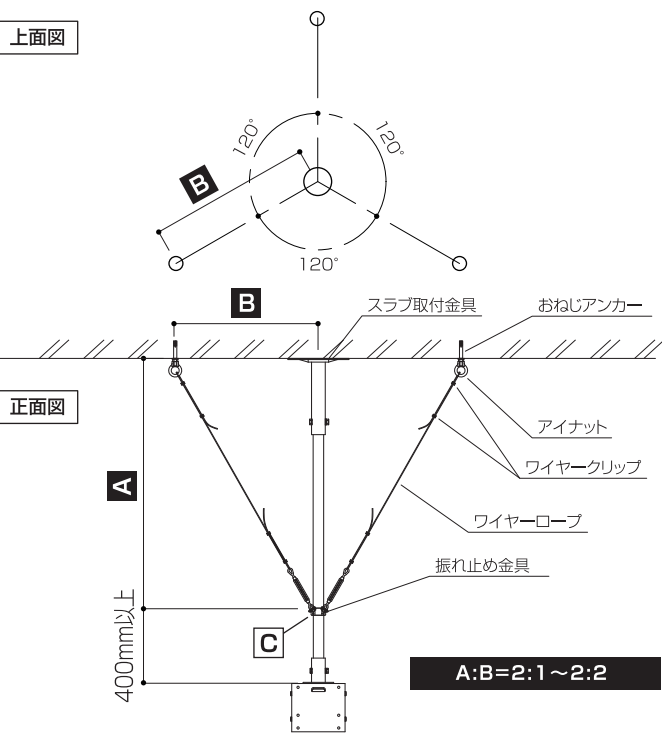


1 おねじアンカーの取付

配置図を参考に、おねじアンカーとアイ
ナットを天井に取り付けます。（3箇所）




デッキプレートに取り付ける場合は凸面に
取付けて下さい

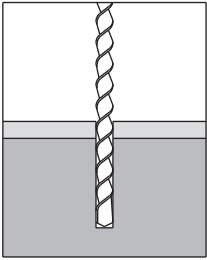


① 所定の径深さ
に穿孔します。


孔の直径:10.5mm
孔の深さ:60mm

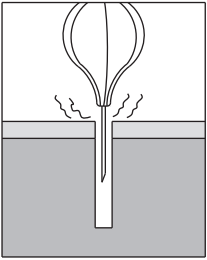


② ダストポンプ、
エアーポンプ等で孔
内を清掃します。

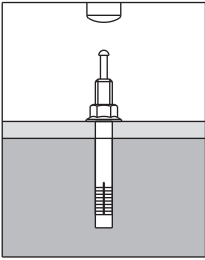

③ ねじ山部分が約
15mmナットから
出るようにアンカー
を挿入し、芯棒をハン
マーで打ち込みます。

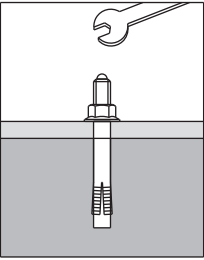


④ ナットをスパナ等
で締め付けます。

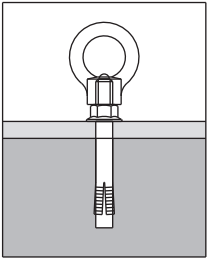


⑤ アイナットを取り
付けます。

2 振れ止め金具の取付

配置図を参考に、振れ止め金具をハンガー
パイプの **C** の位置に取り付けます。

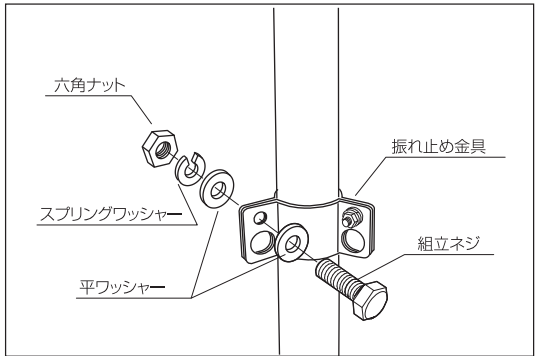

① 振れ止め金具をハンガーパイプに取り付けます。


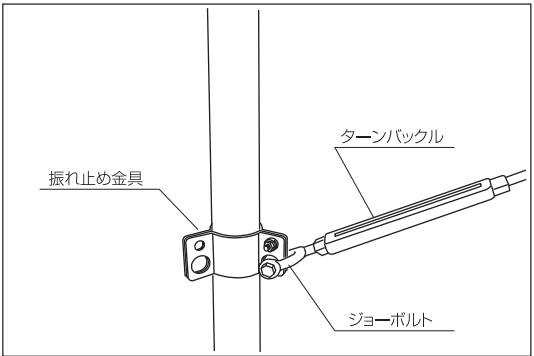


② ターンバックルのジョーボルトを振れ止め金具に
取り付けます。

3 ワイヤーロープの取付

右図、下図をよくご覧になりアイナットと
ターンバックルにワイヤーロープを通し、
ワイヤークリップ2個でしっかりと固定します。


詳細図

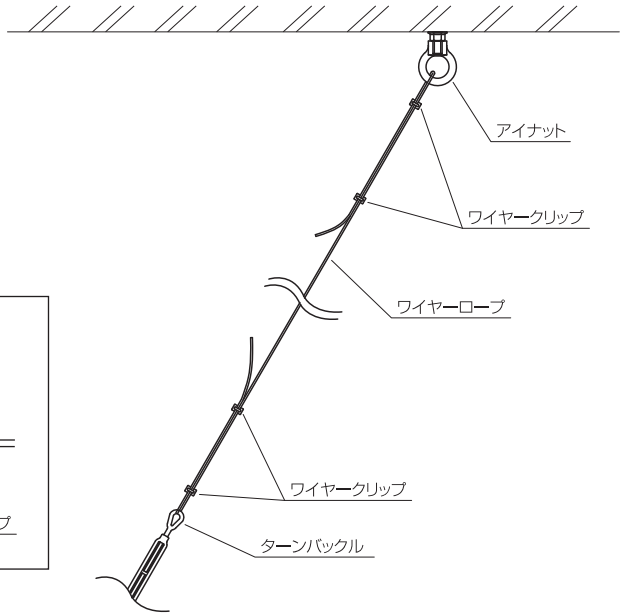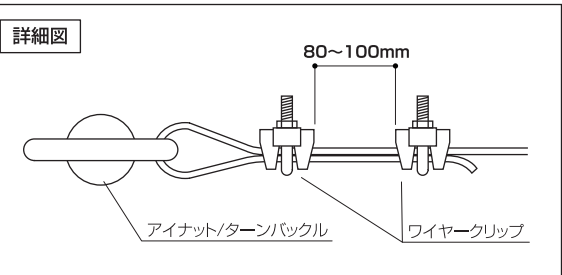

4 ワイヤーロープの張り調整

ワイヤーロープをターンバックルで締めて
3箇所とも均等な張り調整を行って下さい。

最後に3箇所ターンバックルのロックナット
2個を強く締め付けて回転を固定して下さい。

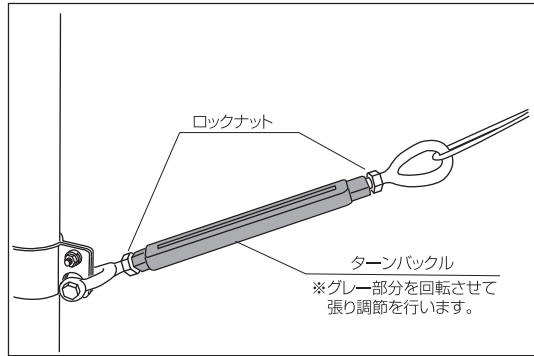

5 テレビの取付

天吊金具、テレビ取付金具（壁掛金具）の取扱説明書の手順に従い、テレビを取り付けて下さい。