


この度はハミレックス製品をお買い上げくださりありがとうございます。  
この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。  
ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

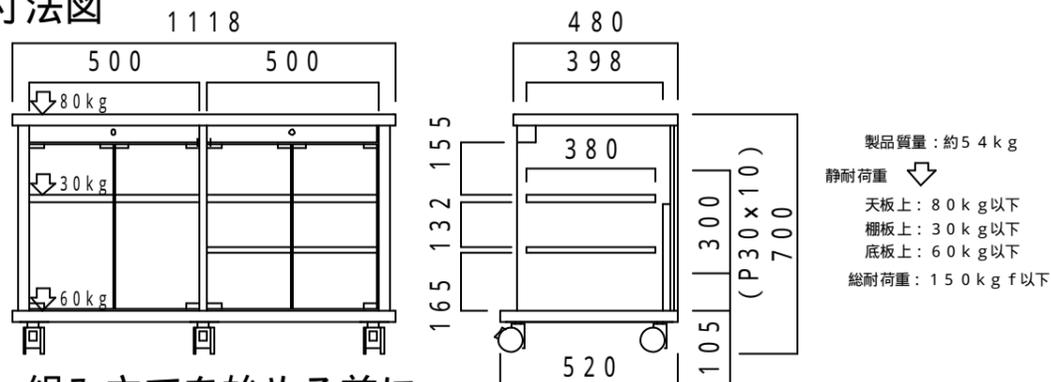


組み立てを始める前に

裏面の安全上の注意を必ずお読みください。  
組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。  
組み立て作業をする場所は、カベットや毛布などを敷いて、床や製品を傷つけないように注意してください。  
組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

完成図

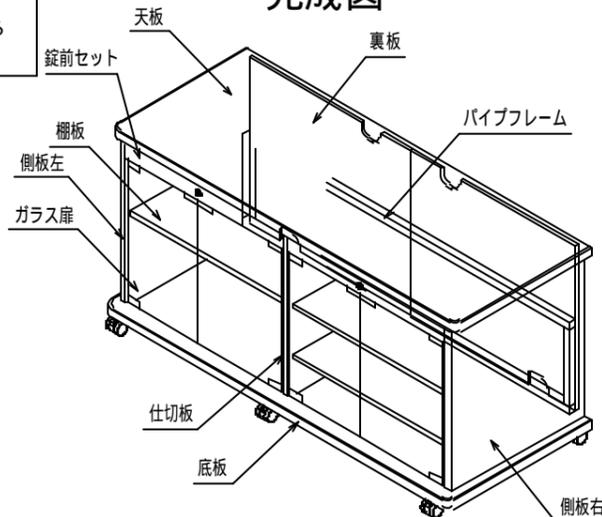

部品表


品名	数量
天板	1
錠前セット	2
底板	1
側板右	1
側板左	1
仕切板	1
棚板	3
裏板	2
ガラス扉	4
パイプフレーム	1

品名	数量	品名	数量
ガラスヒンジA	4	鍵	2
ガラスヒンジB	4	棚受ダボ	12
マグネット受け左	2	組立ネジ	6
マグネット受け右	2	キャスター ストッパー付	3
マグネット受けゴム	4	キャスター ストッパー無	3
錠前セット取付ネジ	8	スパナ	1
天板穴用シール	4	スベリ止めシール	4
裏板固定樹脂	6	裏板固定樹脂用ネジ	6

組み立てかた

1 底板にキャスターを取付けます


キャスターをスパナで取付けます

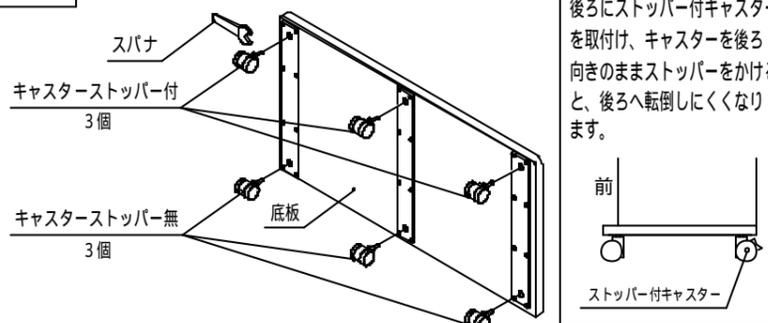

2 底板に側板とパイプフレームを取付けます

キャスターのストッパーを掛けてください


1. 下図ジョイント部品の取付け方をよく読み、側板左右と仕切板を取付けます
2. パイプフレームを組立ネジで取付けます

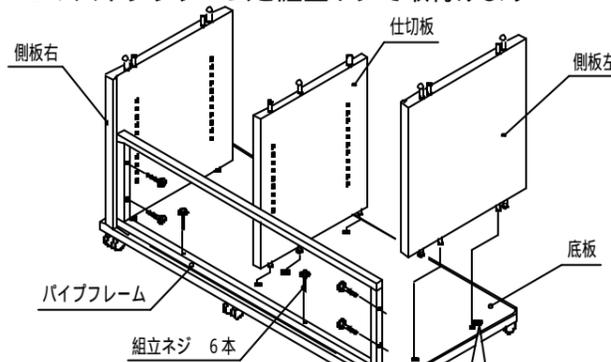

1. 底板に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします
2. 側板の金属製のダボをジョイント部品の穴に差し込みネジを右に回してしっかり締め付けます

3 裏板と天板を取付けます


1. 天板に錠前セットを取付ネジで取付けておきます。
2. 裏板を左右側板の溝に上から差し込みます
3. 天板を [2] と同様に取付けます
4. 裏板固定樹脂を各コーナーとセンターへ取付けます

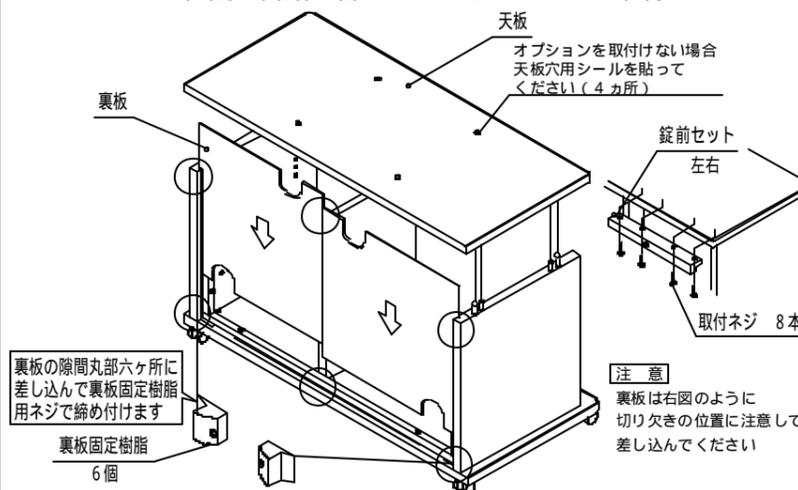

4 棚板を取付けます


棚受ダボを左右の側板と仕切板に差し込み棚板裏面の切り込みに合わせてのせてください

- 注意**  
棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。
- 注意**  
アンブ等、熱のでる機器の上は20mm以上隙間をあけてください。

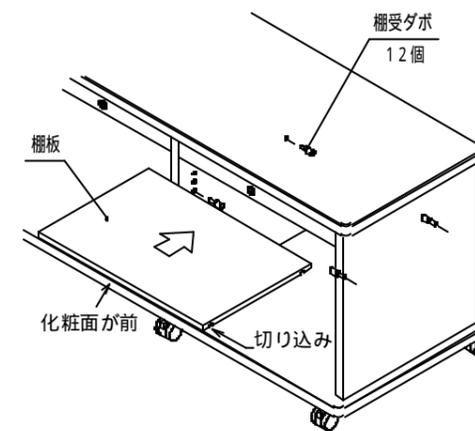

5 ガラス扉上部に金具を取付けます

注意：ガラス扉には表裏があります。シールが貼ってあるほうを外側にしてください。

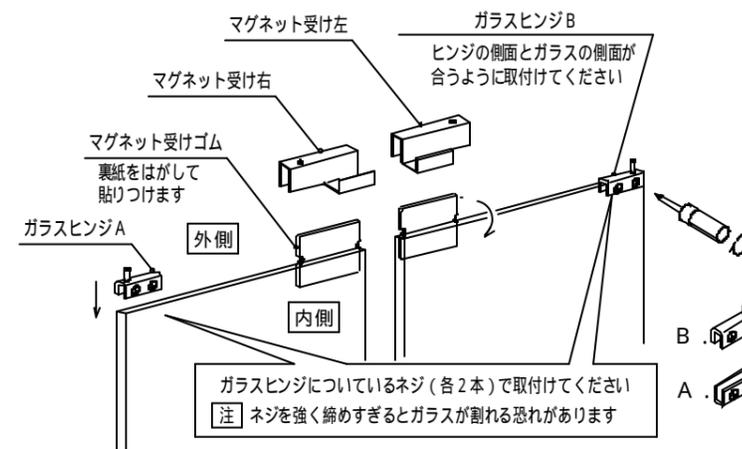

6 ガラス扉を取付けます

取付け手順（左ガラス扉の場合）

1. ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差し込みます
2. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差し込みます
3. ガラス下部をヒンジAに差し込み締め付けます

- 注意**  
上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

