


寸法図

※単位はミリメートル

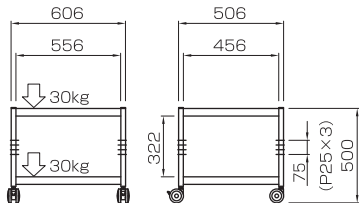

製品質量 : 12kg
総耐荷重 : 約50kg

本体部品

部品表

品名	数量
棚板	2
脚フレーム	4

袋詰部品表A

品名	数量	
組立ネジ M8×20(平・Sワッシャー付)	8	
結束バンド	3	
スパナ(大)	1	
スパナ(小)	1	

袋詰部品表B

品名	数量	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
スプリングワッシャー 呼び12	4	
平ワッシャー 呼び12	4	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


マークの見方

必ず守って組み立ててください。

特に**注意**して、組み立ててください。

必ず2人以上で組み立ててください。

完成図

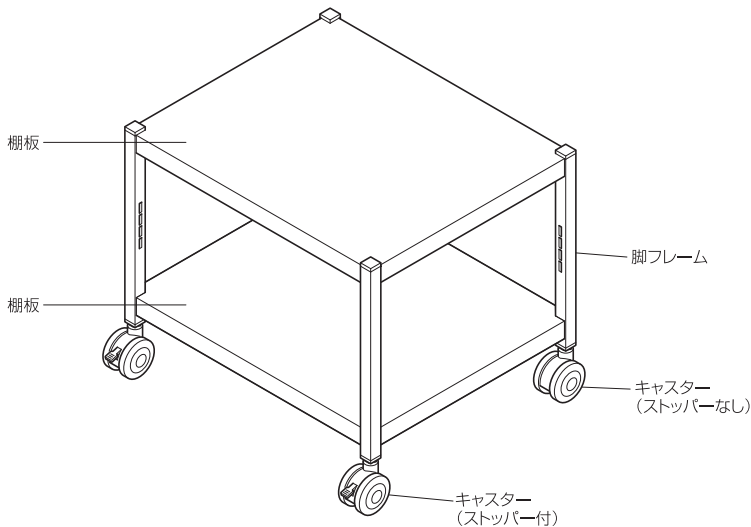


※棚板はすべて同じ仕様です。

3 脚フレームの取付

同様の手順で、残りの脚フレームを付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。
※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

ネジは仮締めしてください。

ネジ穴の向きに**注意**して取り付けてください。

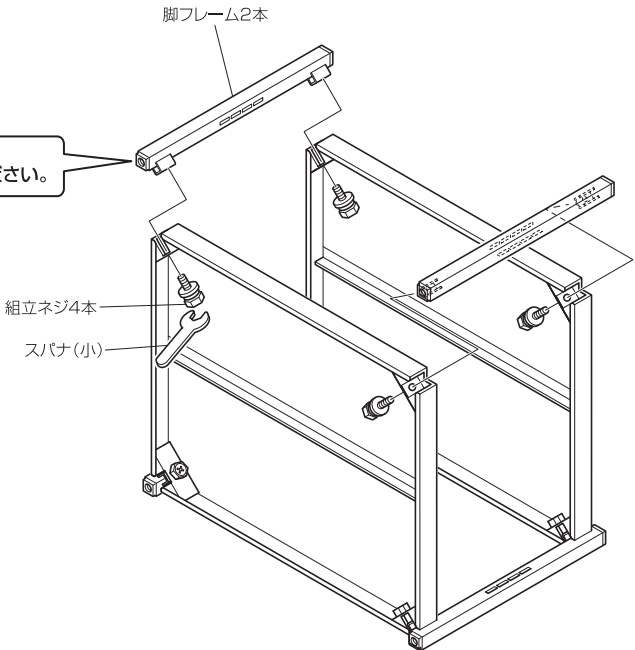


1 脚フレームに棚板(上段)の取付

脚フレームに棚板(上段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って、組立ネジで仮締めします。

※本体を寝かした状態で組み立ててください。

※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

ネジは仮締めで組み立て、最後に本締めします。

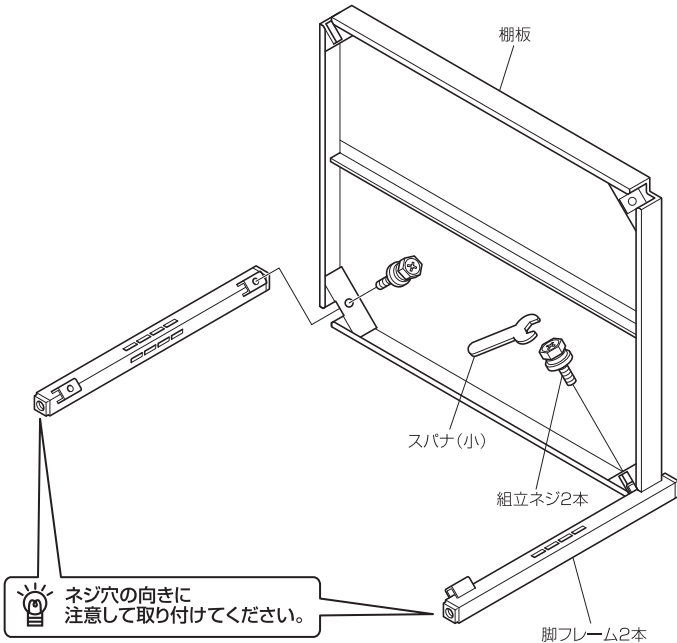


ネジ穴の向きに**注意**して取り付けてください。

2 脚フレームに棚板(下段)の取付


脚フレームに棚板(下段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。

ネジは仮締めしてください。

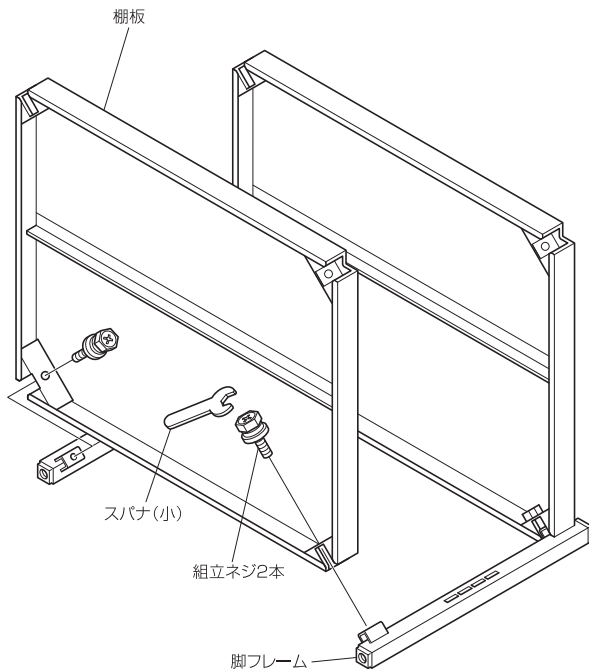

4 キャスターの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、付属のスパナ(大)を使って脚フレームにしっかりと取り付けます。

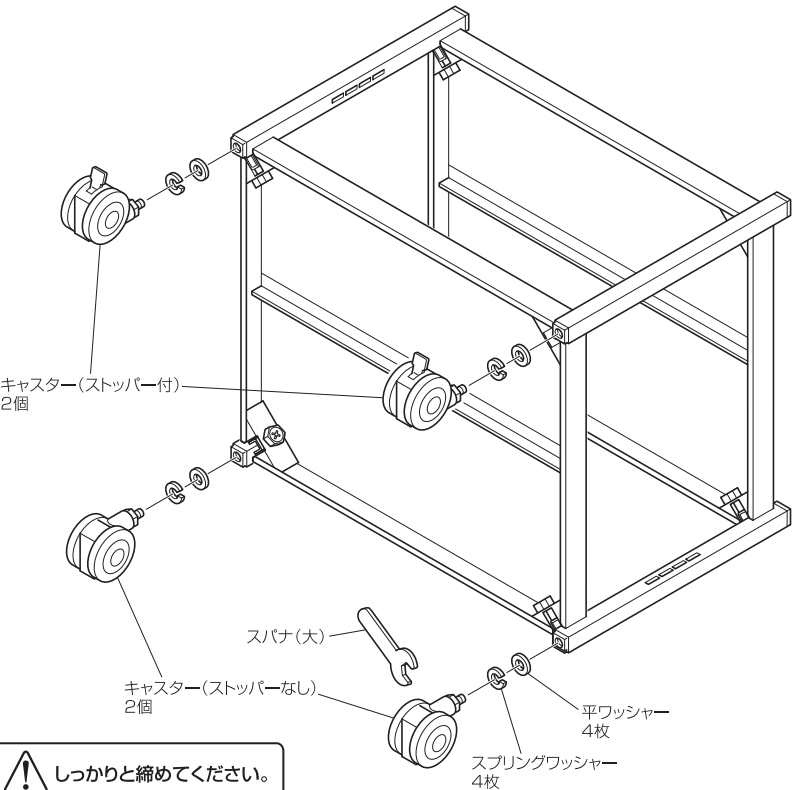

しっかりと締めてください。

5 棚板の本締め

本体を起こし、棚板が正しく収まっていることを確認して、全てのネジをしっかりと本締めします。

全てのネジが**しっかりと締まって**いるか確認してください。

