


寸法図

※単位はミリメートル

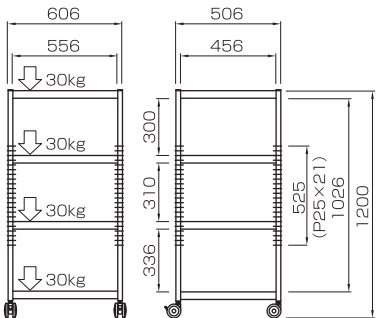

製品質量 : 24kg
総耐荷重 : 約110kg

本体部品

部品表

品名	数量
棚板	4
脚フレーム	4

袋詰部品表A

品名	数量	
組立ネジ M8×20(平・Sワッシャー付)	16	
棚板固定金具	8	
結束バンド	3	
スパナ(大)	1	
スパナ(小)	1	

袋詰部品表B

品名	数量	
キャスター(ストッパー付)	2	
キャスター(ストッパーなし)	2	
スプリングワッシャー 呼び12	4	
平ワッシャー 呼び12	4	

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。


マークの見方

⚠ 必ず守って組み立ててください。

💡 特に注意して、組み立ててください。

⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。

完成図

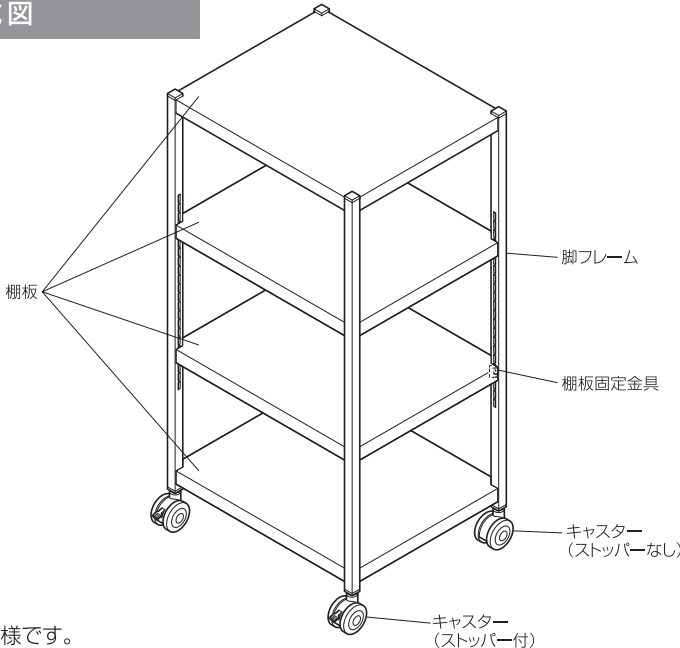

※棚板はすべて同じ仕様です。


1 脚フレームに棚板(上・下段)の取付

脚フレームに棚板(上・下段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って、組立ネジで仮締めします。

※本体を寝かした状態で組み立ててください。

※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

⚠ ネジは仮締めで組み立て、最後に本締めします。

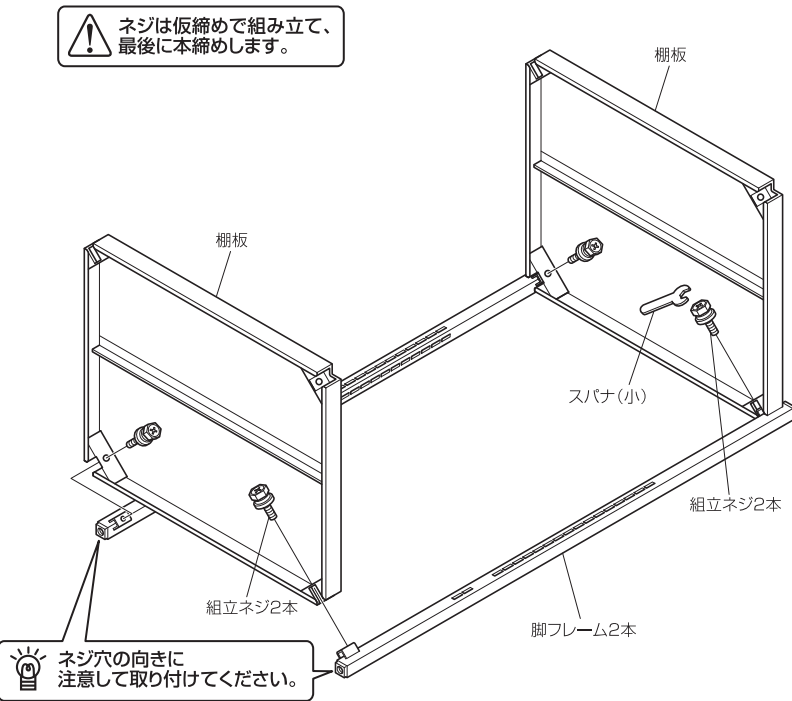


💡 ネジ穴の向きに注意して取り付けてください。

2 棚板固定金具で棚板(中段)の取付

①脚フレームに棚板固定金具を取り付けます。

※取り付け向きに注意して、任意の位置に棚板固定金具を取り付けてください。

②棚板(中段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。

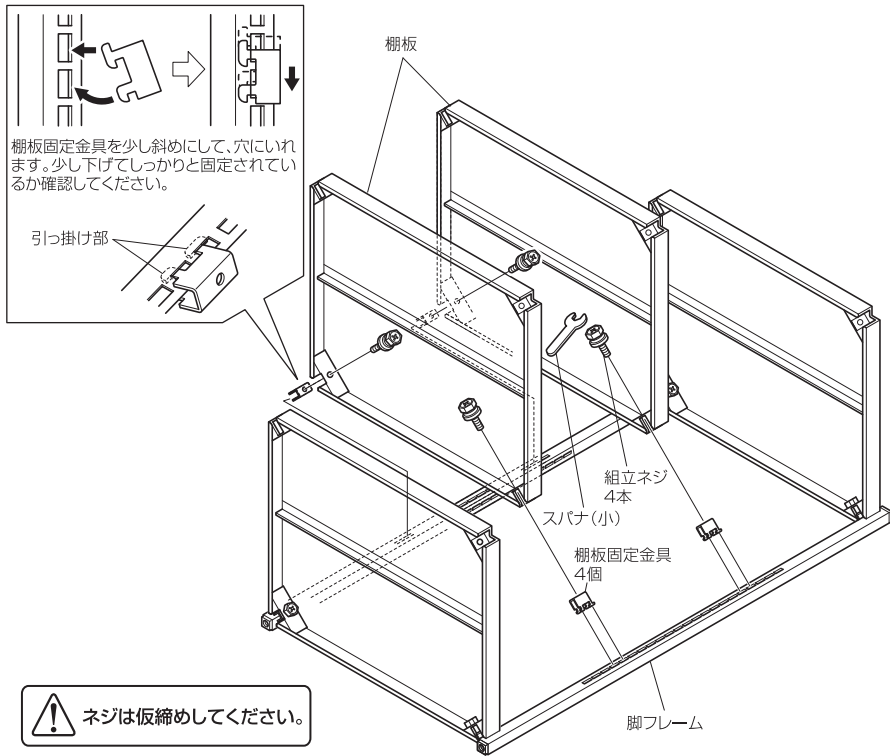

⚠ ネジは仮締めてください。


4 脚フレームの取付

同様の手順で、残りの脚フレームを付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。

※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

⚠ ネジは仮締めてください。


💡 ネジ穴の向きに注意して取り付けてください。

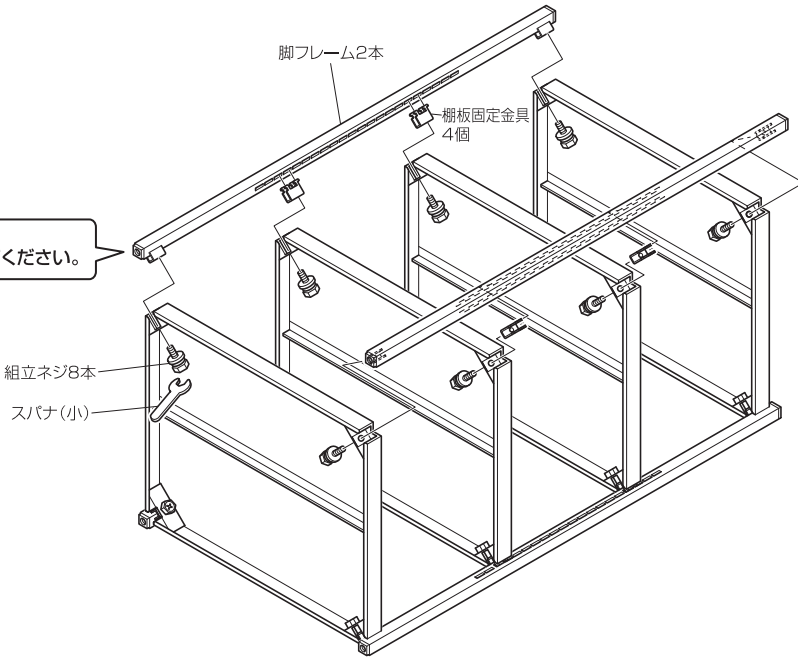

5 キャスターの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、

付属のスパナ(大)を使って脚フレームにしっかりと取り付けます。

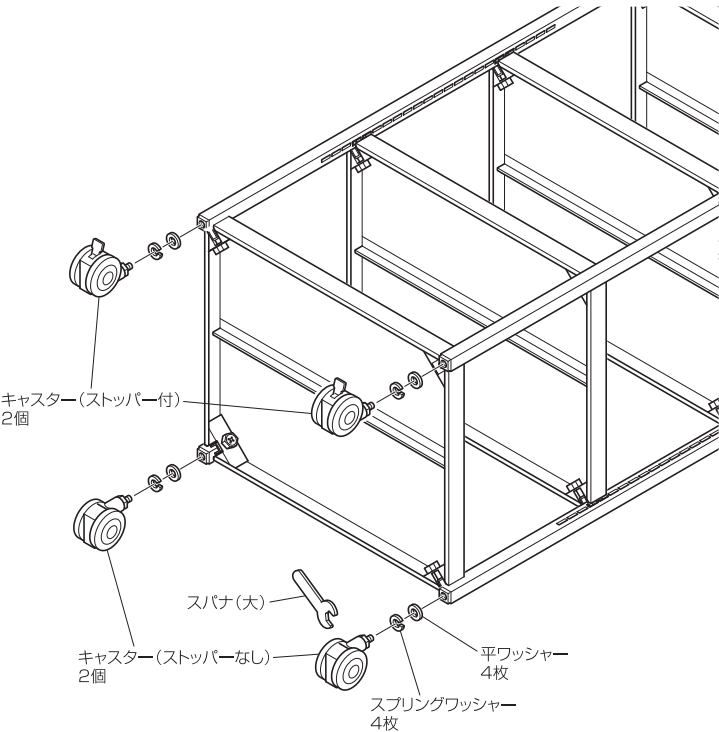


⚠ しっかりと締めてください。

6 棚板の本締め

本体を起こし、棚板が正しく収まっていることを

確認して、全てのネジをしっかりと本締めします。

⚠ 全てのネジがしっかりと締まっているか確認してください。

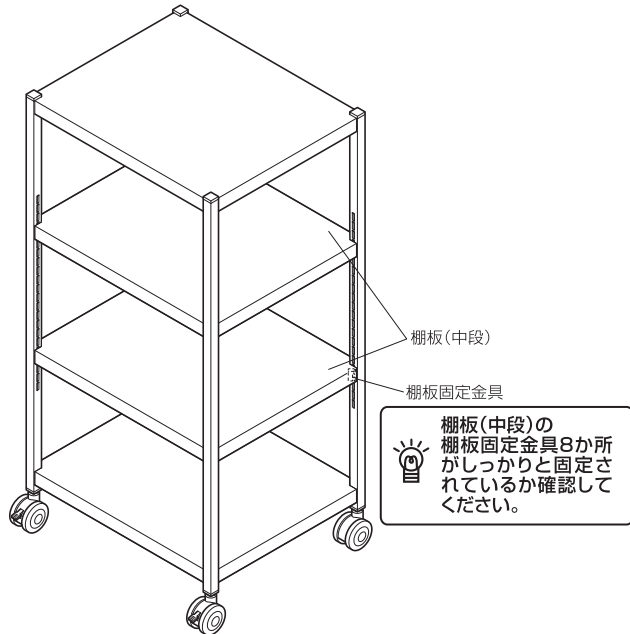

💡 棚板(中段)の棚板固定金具8か所がしっかりと固定されているか確認してください。

棚板(中段)の位置を変更する場合

※本体を寝かしてから、脚フレーム(2本)を外し、
手順2より調節し取り付けてください。