


寸法図


※単位はミリメートル

【MR-3807】

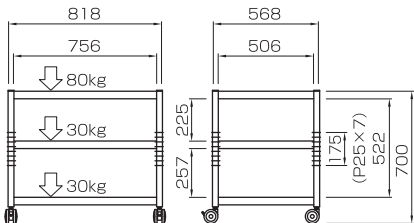

製品質量 : 26kg  
総耐荷重 : 約130kg

【MR-3810】

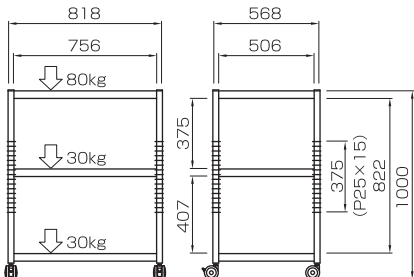

製品質量 : 28kg  
総耐荷重 : 約130kg

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方


⚠ 必ず守って組み立ててください。

💡 特に注意して、組み立ててください。

⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。

完成図

図はMR-3810で説明しています。

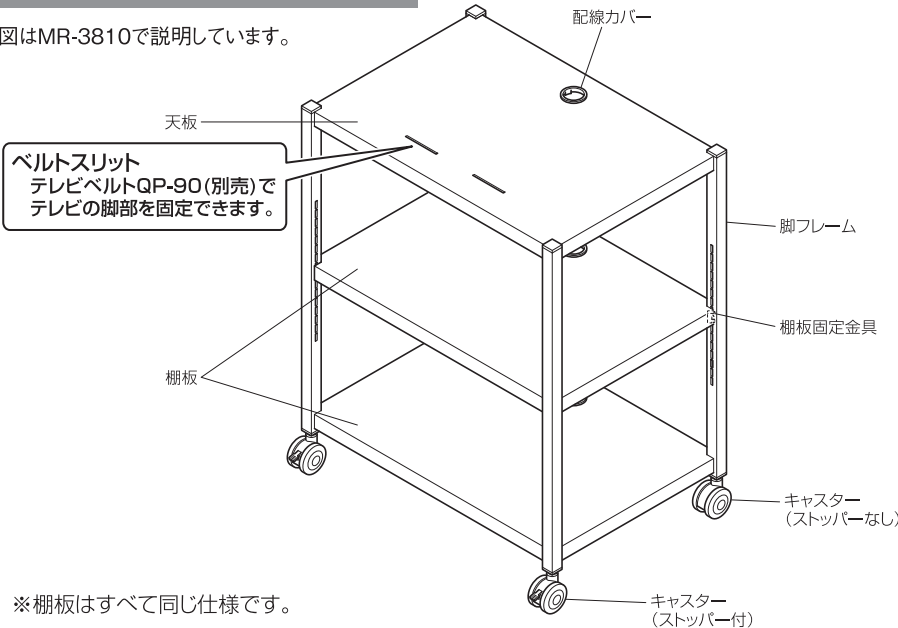

※棚板はすべて同じ仕様です。


1 脚フレームに天板・棚板(下段)の取付

脚フレームに天板・棚板(下段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って、組立ネジで仮締めします。

※本体を寝かした状態で組み立ててください。

※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。

⚠ ネジは仮締めで組み立て、最後に本締めします。

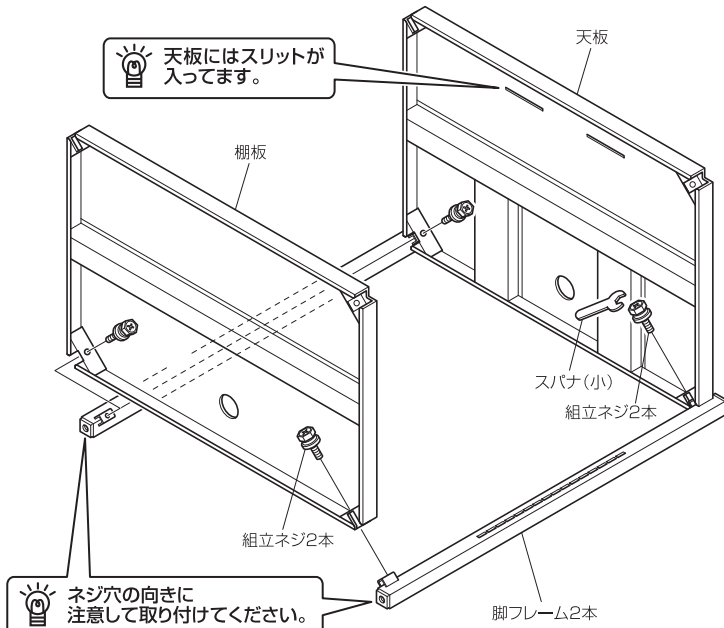


2 棚板固定金具で棚板(中段)の取付

①脚フレームに棚板固定金具を取り付けます。

※取り付け向きに注意して、任意の位置に棚板固定金具を取り付けてください。

②棚板(中段)を取り付け、付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。

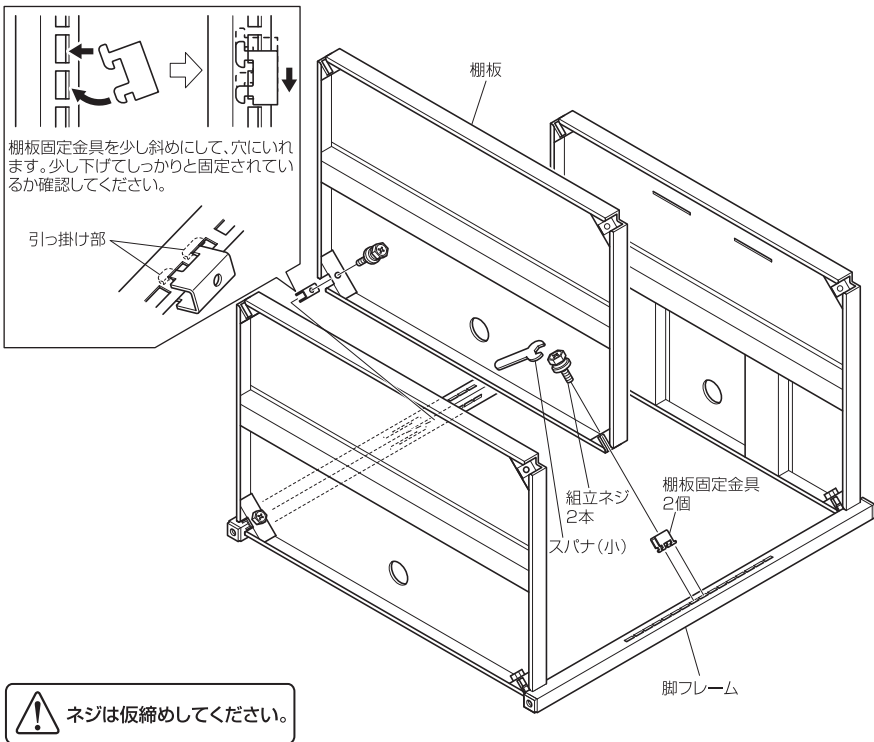


3 脚フレームの取付

同様の手順で、残りの脚フレームを付属のスパナ(小)を使って組立ネジで仮締めします。

※脚フレームの向きに注意して取り付けてください。


⚠ ネジは仮締めてください。

💡 ネジ穴の向きに注意して取り付けてください。

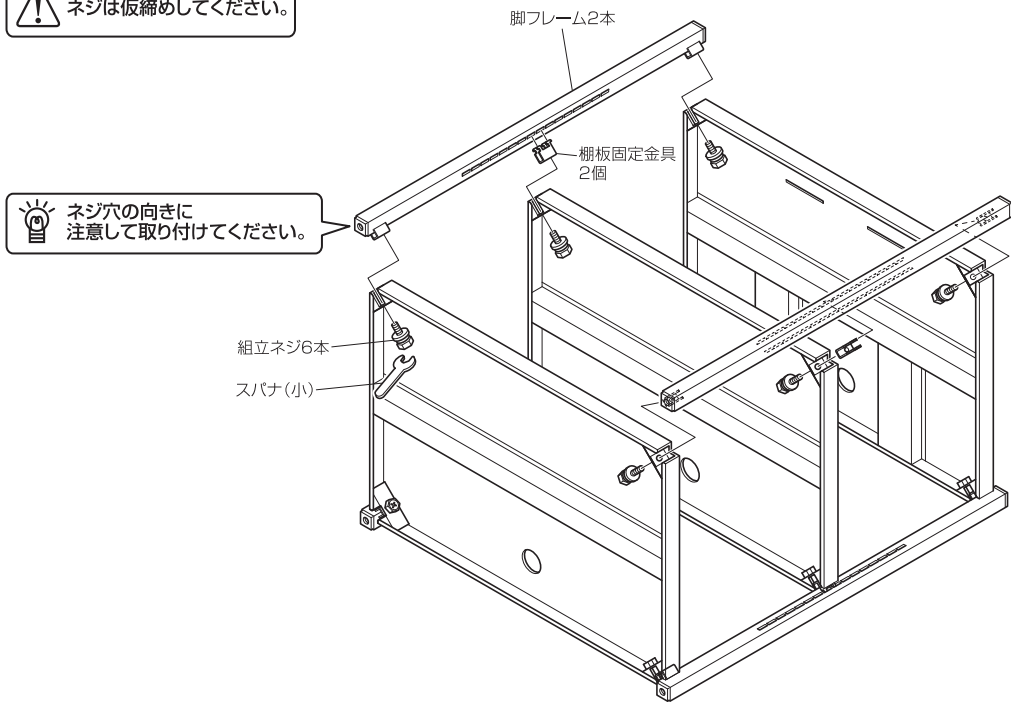

4 キャスターの取付

キャスターにスプリングワッシャーと平ワッシャーをセットし、付属のスパナ(大)を使って脚フレームにしっかりと取り付けます。

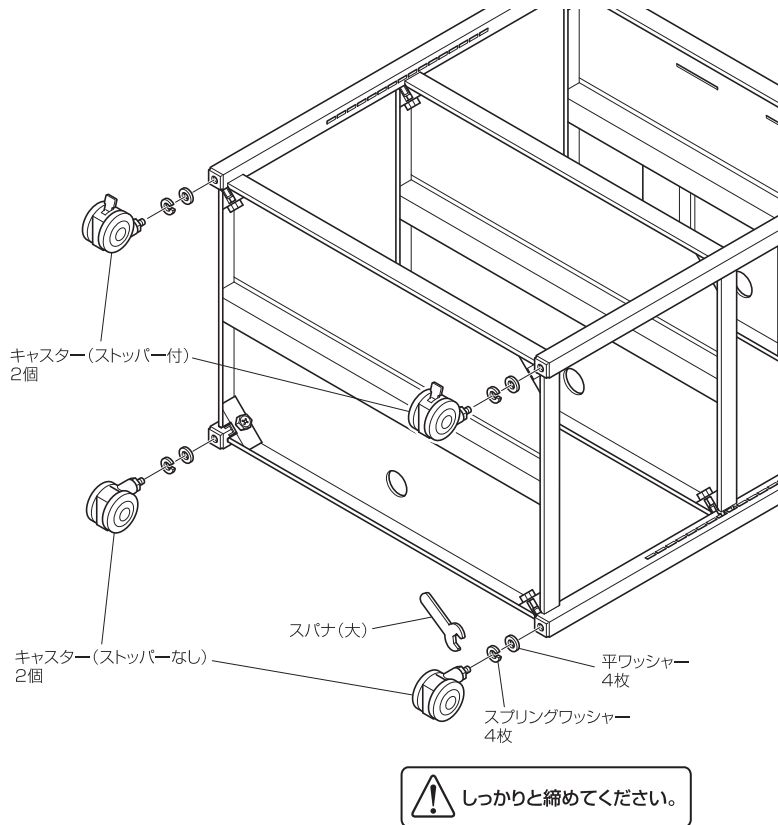


5 配線カバーの取付と天板・棚板の本締め

- ①本体を起こし、天板・棚板が正しく収まっていることを確認して、全てのネジをしっかりと本締めします。
- ②配線カバーを取り付けます。

⚠ 全てのネジがしっかりと締まっているか確認してください。

配線カバー  
※天板・棚板(中段、下段)3か所

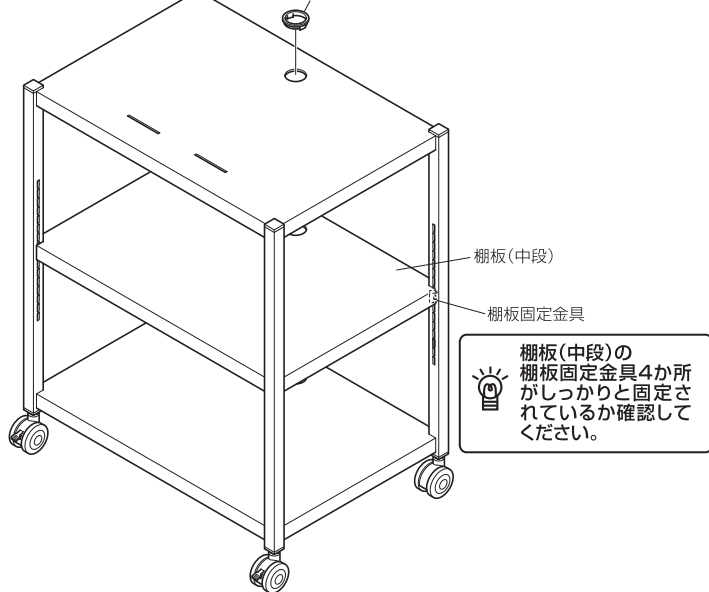

棚板(中段)の位置を変更する場合

※本体を寝かしてから、脚フレーム(2本)を外し、手順②より調節し取り付けてください。